



Reproductor de CD/MP3/WMA de alta potencia con control de múltiples CD/DAB con sintonizador RDS

# **Operation Manual**

# DEH-P8400MP

Manual de Operación

### **Contents**

# Thank you for buying this Pioneer product.

Please read through these operating instructions so you will know how to operate your model properly. After you have finished reading the instructions, put them away in a safe place for future reference.

### Before You Start

About this unit 5

About this manual 5

Precautions 5

In case of trouble 5

What's what 6

- Front panel (close) 6
- Front panel (open) 7

Steering remote control 8

Protecting your unit from theft 9

- Removing the front panel 9
- Attaching the front panel 9

Remote control and care 10

- Installing the lithium battery 10
- Replacing the lithium battery 10

About the demo mode 11

- Reverse mode 11
- Feature DFMO 11
- Motion DEMO 11

Display indication 12

- LCD display 12
- OEL display 12

Resetting the microprocessor 12

Features 13

- CD playback 13
- MP3 file playback 13
- WMA file playback 13

About WMA 13

# Power ON/OFF

Turning the unit on 14

Selecting a source 14

Turning the unit off 14

### Tuner

Listening to the radio 15

Introduction of advanced tuner

operation 16

Storing and recalling broadcast

frequencies 16

Tuning in strong signals 17

Storing the strongest broadcast

frequencies 17

# 04 RDS

Introduction of RDS operation 18 Switching the RDS display 18

Selecting alternative frequencies 19

- Using PI Seek 19
- Using Auto PI Seek for preset stations 19
- Limiting stations to regional programming 19

Receiving traffic announcements 20

Responding to the TP alarm 20

Using PTY functions 21

- Searching for a RDS station by PTY information 21
- · Using news program interruption 21
- Receiving PTY alarm broadcasts 21

Using radio text 22

- Displaying radio text 22
- Storing and recalling radio text 22

PTY list 23

### **Contents**

English

# 1 Built-in CD Player

Playing a CD **24**Introduction of advanced built-in CD player operation **25** 

Repeating play 25

Playing tracks in a random order 26

Scanning tracks of a CD 26

Pausing CD playback 26

Using disc title functions 27

- · Entering disc titles 27
- Displaying disc titles 28

Using CD TEXT functions 28

- · Displaying titles on CD TEXT discs 28
- Scrolling titles in the display 28

# 06 MP3/WMA Player

Playing a MP3/WMA 29

Introduction of advanced built-CD player (MP3/WMA) operation **31** 

Repeating play 31

Playing tracks in a random order 32

Scanning folders and tracks 32

Pausing MP3/WMA playback 33

Displaying titles on MP3/WMA 33

Scrolling titles in the display 33

# Multi-CD Player

Playing a CD 34

50-disc multi-CD player 34

Introduction of advanced multi-CD player operation **35** 

Repeating play 35

Playing tracks in a random order 36

Scanning CDs and tracks 36

Pausing CD playback 36

Using ITS playlists 37

- Creating a playlist with ITS programming 37
- Playback from your ITS playlist 37
- Erasing a track from your ITS playlist 38
- Erasing a CD from your ITS playlist 38

Using disc title functions 38

- Entering disc titles 38
- Displaying disc titles 39
- Selecting discs from the disc title list 40

Using CD TEXT functions 40

- Displaying titles on CD TEXT discs 40
- Scrolling titles in the display 40

Using compression and bass emphasis 41

# (13) Audio Adjustments

Introduction of audio adjustments 42

Setting the sound focus equalizer 43

Using balance adjustment 43

Using the equalizer 43

- Recalling equalizer curves 44
- Adjusting equalizer curves 44
- Fine adjusting equalizer curve 45

Adjusting bass 45

Adjusting treble 45

Adjusting loudness 46

Using subwoofer output 46

Adjusting subwoofer settings 46

Using no fading output 47

Adjusting non fading output level 47

Using the high pass filter 47

Adjusting source levels 48

Using automatic sound levelizer 48

### **Contents**

### (19) Initial Settings

Adjusting initial settings **49**Setting the time **49**Setting the FM tuning step **49** 

Setting the DAB Priority Function **50** 

- When it is on 50
- When it is off 50

Switching Auto PI Seek **50**Setting the warning tone **50** 

Switching the flap auto open **51**Switching the auxiliary setting **51** 

Switching the dimmer setting **51** 

Selecting the brightness 51

Selecting the illumination color **52** 

Setting the rear output and subwoofer controller **52** 

Switching the handsfree telephoning 53

Switching the telephone muting/ attenuation **53** 

Switching the telephone standby **53**Switching the motion screen **53** 

### 10 Other Functions

Using different entertainment displays **54** Using the AUX source **54** 

- · Selecting AUX as the source 54
- · Setting the AUX title 54

Using the telephone muting/attenuation and handsfree telephoning function **55** 

- Telephone muting/attenuation function 55
- Handsfree telephoning function 55
   Introduction of DAB operation 56
  - Operation 56
  - · Changing the label 57
  - Operating announcements with the function menu 57
  - Available PTY function 57
  - Searching the PTY 57
  - Using dynamic label 58
  - · Displaying dynamic label 58
  - Storing and recalling dynamic label 58

# Additional Information

CD player and care 59

CD-R/CD-RW discs 59

Understanding built-in CD player error messages **60** 

About folders and MP3 files 60

MP3 files 61

About folders and WMA files 62

WMA files 62

Terms 63

Specifications 65

#### **About this unit**

This product complies with the EMC Directives (89/336/EEC, 92/31/EEC) and CE Marking Directive (93/68/EEC).

The tuner frequencies on this unit are allocated for use in Western Europe, Asia, the Middle East, Africa and Oceania. Use in other areas may result in improper reception. The RDS function operates only in areas with FM stations broadcasting RDS signals.

#### About this manual

This unit features a number of sophisticated functions ensuring superior reception and operation. All the functions have been designed for the easiest possible use, but many are not self-explanatory. This operation manual will help you benefit fully from this product's potential and to maximize your listening enjoyment.

We recommend that you familiarize yourself with the functions and their operation by reading through the manual before you begin using this unit. It is especially important that you read and observe precautions on this page and in other sections.

This manual explains head unit operation. You can perform the same operations with the steering remote control.

#### **Precautions**


 A CLASS 1 LASER PRODUCT label is affixed to the bottom of this unit.



- The Pioneer CarStereo-Pass is for use only in Germany.
- Keep this manual handy as a reference for operating procedures and precautions.
- Always keep the volume low enough so you can hear sounds outside of the car.
- Protect this product from moisture.
- If the battery is disconnected or discharged, the preset memory will be erased and must be reprogrammed.

#### In case of trouble

Should this product fail to operate properly, contact your dealer or nearest authorized Pioneer Service Station.

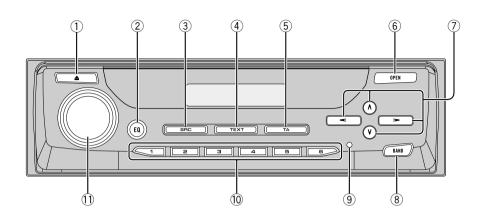

### What's what

#### Front panel (close)

#### 1 EJECT button

Press to eject a CD from your built-in CD player.

#### ② EQ button

Press to select various equalizer curves. Press and hold for about two seconds to select a natural sound with presence.

#### 3 SOURCE button

This unit is switched on by selecting a source. Press to cycle through all of the available sources.

#### (4) TEXT button

Press to switch radio text function on or off. If you press **TEXT** while front panel of the head unit has been closed, the front panel automatically opens.

#### (5) TA button

Press to switch traffic announcements function on or off.

Press and hold for two seconds to switch alternative frequency search function on or off.

#### 6 OPEN button


Press to open the front panel. When you want to operate buttons inside the front panel, press **OPEN** to open the front panel.

#### (7) **▲/**▼/**◄/**▶ buttons

Press to do manual seek tuning, fast forward, reverse and track search controls. Also used for controlling functions.

#### **8** BAND button

Press to select among three FM or MW/LW bands and cancel the control mode of functions.

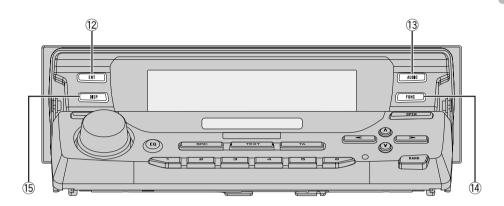

#### RESET button

You can reset this product. For more details, see *Resetting the microprocessor* on page 12.

#### 10 1-6 (PRESET TUNING) buttons

Press for preset tuning and disc number search when using a multi-CD player.

#### (1) VOLUME

Rotate to increase or decrease the volume.

### Front panel (open)

• These buttons listed below can be operated only when the front panel opened.

#### (2) ENTERTAINMENT button

Press to change to the entertainment display.

#### (3) AUDIO button


Press to select various sound quality controls.


#### (14) FUNCTION button

Press to select functions.

#### (5) DISPLAY button

Press to select different displays.

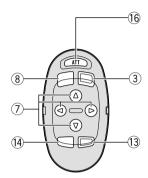

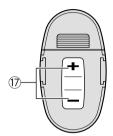

# Steering remote control

A steering remote control that enables remote operation of the head unit is supplied. See the explanation of the head unit about the operation of each button with the exception of **ATT**, which is explained below.

#### 16 ATT button

Press to quickly lower the volume level, by about 90%. Press once more to return to the original volume level.

#### (7) VOLUME button

Press to increase or decrease the volume.

# Notes

- If you press FUNCTION or AUDIO on the steering remote control while front panel of the head unit has been closed, the front panel automatically opens.
- If you press FUNCTION on the remote control
  while pressing BAND on it, the remote control
  will not function properly. To cancel this setting, press AUDIO on the remote control while
  pressing BAND on it to return to the previous
  setting.

# Protecting your unit from theft

The front panel can be detached from the head unit and stored in the protective case provided to discourage theft.

- If the front panel is not detached from the head unit within five seconds of turning off the ignition, a warning tone will sound.
- You can turn off the warning tone. See *Switching the warning tone* on page 50.

# [ Important

- Never use force or grip the display and the buttons tightly when removing or attaching.
- Avoid subjecting the front panel to excessive shocks.
- Keep the front panel out of direct sunlight and high temperatures.

### Removing the front panel

1 Press OPEN to open the front panel.



- A few seconds after turning the ignition switch to ON/OFF, the front panel automatically moves. When this happens, your fingers may become jammed in the panel, so keep your hands away from it.
- You can cancel the automatic move of the front panel. See Switching the flap auto open on page 51.

# 2 Slide and remove the front panel toward you.

Take care not to grip it tightly or drop it.






- When removing the front panel, be sure to hold the corrugated release button on the rear of the front panel while pulling.
- When removing the front panel while ACC is on, be sure not to press any buttons other than the release button. Otherwise, those functions will be carried out.
- 3 Put the front panel into the protective case provided for safe keeping.

# Attaching the front panel

- 1 Make sure the inner cover is closed.
- 2 Replace the front panel by clipping it into place.

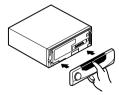




#### Remote control and care


### Installing the lithium battery

 Remove the cover on the back of the steering remote control and insert the battery with the (+) and (-) poles pointing in the proper direction.

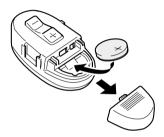

# Replacing the lithium battery

· Remove the lithium battery.

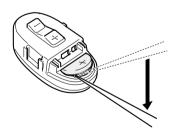

# 1

#### **Precautions**

- Replace the battery with a CR2032 lithium battery.
- Replace the battery in the unit using a non metallic tapered instrument.



#### WARNING

Keep the lithium battery out of reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.



### CAUTION

- Do not recharge, disassemble, heat or dispose of the battery in a fire.
- Use a CR2032 (3 V) lithium battery only. Never use other types of battery with this unit.
- Do not handle the battery with metallic tools.
- Do not store the lithium battery with metallic materials.
- When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public institution's rules that apply in your country/area.
- Always check carefully that you are loading the battery with its (+) and (-) poles facing in the proper directions.

### About the demo mode

This product features three demonstration modes: Reverse mode, Feature DEMO and Motion DEMO.

#### Reverse mode

If you do not perform an operation within about 30 seconds, screen indications start to reverse, and then continue reversing every 10 seconds. Pressing 5 numbered button when power to this product is switched off while the ignition switch is set to ACC or ON cancels the Reverse mode. Pressing 5 numbered button again to start the Reverse mode.

#### Feature DEMO

Pressing **4** numbered button when power to this product is switched off while the ignition switch is set to ACC or ON starts the **Feature DEMO**.

#### **Motion DEMO**

Pressing **6** numbered button when power to this product is switched off while the ignition switch is set to ACC or ON starts the **Motion DEMO**. If the **Motion DEMO** is set to ON, front panel opens/closes automatically in each about 30 minutes.




- Remember that if the Feature DEMO or Motion DEMO continues operating when the car engine is switched off, it may drain battery power.
- The red lead (ACC) of this product should be connected to a terminal coupled with ignition switch on/off operations. If this is not done, the vehicle battery may be drained.
- Feature DEMO and Motion DEMO are set to OFF initially. If you turn off the ignition switch or power to this product is switched off,
   Feature DEMO and Motion DEMO return to off automatically.

# **Display indication**

This unit is equipped two types of display indications such as LCD display and OEL display. LCD display contains basic information about the each source and other settings which is visible whenever the front panel is opened or closed.

OEL display contains detailed information about the each source and other settings which is visible only when the front panel is opened. This manual mainly explains using OEL display.

### LCD display (e.g. Built in CD player)

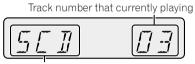

Source which curently playing

# OEL display (e.g. Built in CD player)




# Resetting the microprocessor

The microprocessor must be reset under the following conditions:

- Prior to using this unit for the first time after installation
- If the unit fails to operate properly
- When strange or incorrect messages appear on the display

# Press RESET on the head unit with a pen tip or other pointed instrument.

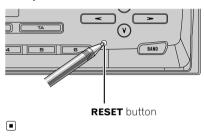

### **Features**

# **CD** playback

Music CD/CD-R/CD-RW playback is possible.

### MP3 file playback

This product allows playback of MP3 files on CD-ROM, CD-R and CD-RW discs. Disc recordings compatible with level 1 and level 2 of ISO9660 and with the Romeo and Joliet file system can be played back.

### WMA file playback

This product allows playback of WMA files on CD-ROM, CD-R and CD-RW discs. Disc recordings compatible with level 1 and level 2 of ISO9660 and with the Romeo and Joliet file system can be played back.

### **About WMA**



The Windows Media<sup>™</sup> logo printed on the box indicates that this product can playback the WMA data

WMA is short for Windows Media Audio and refers to an audio compression technology that is developed by Microsoft Corporation. WMA data can be encoded by using Windows Media Player version 7, 7.1 or Windows Media Player for Windows XP.

Microsoft, Windows Media, and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.



#### Notes

- Some applications used to encode WMA files may not operate correctly.
- With some applications used to encode WMA files, album names and other text information may not be correctly displayed.

### Power ON/OFF

# Turning the unit on

#### Press SOURCE to turn the unit on.

When you select a source the unit is turned on.

# Selecting a source

You can select a source you want to listen to. To switch to the built-in CD player, load a disc in this unit (refer to page 24).

#### Press SOURCE to select a source.

Press **SOURCE** repeatedly to switch between the following sources:

Built-in CD player—TV—Tuner—DAB (Digital Audio Broadcasting)—Multi-CD player—
External unit 1—External unit 2—AUX—
Telephone Standby




- In the following cases, the sound source will not change:
  - When a product corresponding to each source is not connected to this unit.
  - When no disc is set in this unit.
  - When no magazine is set in the multi-CD player.
  - When the AUX (auxiliary input) is set to off (refer to page 51).
  - When the Telephone standby is set to off (refer to page 53).

- External unit refers to a Pioneer product (such as one available in the future) that, although incompatible as a source, enables control of basic functions by this unit. Two external units can be controlled by this unit. When two external units are connected, the allocation of them to external unit 1 or external unit 2 is automatically set by this unit.
- When this unit's blue/white lead is connected to the car's auto-antenna relay control terminal, the car's antenna extends when this unit's source is switched on. To retract the antenna, switch the source off.

# Turning the unit off

Press SOURCE and hold for at least one second to turn the unit off. •

# Listening to the radio

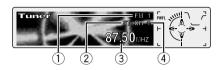

These are the basic steps necessary to operate the radio. More advanced tuner operation is explained starting on page 16.

This unit's AF (alternative frequencies search) function can be switched on and off. AF should be off for normal tuning operation (refer to page 19).

#### 1 BAND indicator

Shows which band the radio is tuned to. MW. IW or FM.

#### 2 STEREO (ST) indicator

Shows that the frequency selected is being broadcast in stereo.

#### ③ FREQUENCY indicator

Shows to which frequency the tuner is tuned.

#### (4) PRESET NUMBER indicator

Shows what preset has been selected.

#### 1 Press SOURCE to select the tuner.

Press **SOURCE** until you see **Tuner** displayed.

#### 2 Use VOLUME to adjust the sound level.

Rotate to increase or decrease the volume.

#### 3 Press BAND to select a band.

Press **BAND** until the desired band is displayed, FM1, FM2, FM3 for FM or MW/LW.

#### To perform manual tuning, press ◀ or ▶ with quick presses.

The frequencies move up or down step by step.

#### 5 To perform seek tuning, press and hold ◀ or > for about one second and release.

The tuner will scan the frequencies until a broadcast strong enough for good reception is

- · You can cancel seek tuning by pressing either ✓ or 


  ✓ with a quick press.
- broadcasting stations. Seek tuning starts as soon as you release the buttons.



• When the frequency selected is being broadcast in stereo the STEREO (ST) indicator will light.

### Tuner

# Introduction of advanced tuner operation

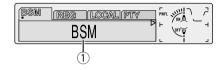

# 1 FUNCTION display

Shows the function status.

#### 1 Press OPEN to open the front panel.

# 2 Press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

BSM (best stations memory)—REG (regional)—LOCAL (local seek tuning)—PTY (program type selection)—TA (traffic announcement standby)—AF (alternative frequencies search)—NEWS (news program interruption)

- To return to the frequency display, press **BAND.**
- If MW/LW band is selected, you can only select **BSM** or **LOCAL**.



 If you do not operate the function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the frequency display.

# Storing and recalling broadcast frequencies

If you press any of the **PRESET TUNING** buttons you can easily store up to six broadcast frequencies for later recall with the touch of a button.

# When you find a frequency that you want to store in memory press a PRESET TUNING button and hold until the preset number stops flashing.

The number you have pressed will flash in the **PRESET NUMBER** indicator and then remain lit. The selected radio station frequency has been stored in memory.

The next time you press the same **PRESET TUN-ING** button the radio station frequency is recalled from memory.



- Up to 18 FM stations, 6 for each of the three FM bands, and 6 MW/LW stations can be stored in memory.
- You can also use ▲ and ▼ to recall radio station frequencies assigned to PRESET TUNING buttons.

# **Tuning in strong signals**

Local seek tuning lets you tune in only those radio stations with sufficiently strong signals for good reception.

- Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select LOCAL. Press **FUNCTION** until **LOCAL** appears in the

display. 3 Press ▲ to turn local seek tuning on.

Local seek sensitivity (e.g., Local 2) appears in the display.

#### 4 Press ✓ or ➤ to set the sensitivity.

There are four levels of sensitivity for FM and two levels for MW/IW:

FM: Local 1—Local 2—Local 3—Local 4 MW/LW: Local 1-Local 2

The Local 4 setting allows reception of only the strongest stations, while lower settings let you receive progressively weaker stations.

5 When you want to return to normal seek tuning, press ▼ to turn local seek tuning off. **Local :OFF** appears in the display.

# Storing the strongest broadcast frequencies

BSM (best stations memory) lets you automatically store the six strongest broadcast frequencies under PRESET TUNING buttons 1-6 and once stored there you can tune in to those freguencies with the touch of a button.

- Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select BSM.

Press **FUNCTION** until **BSM** appears in the display.

#### 3 Press ▲ to turn BSM on.

BSM begins to flash. While BSM is flashing the six strongest broadcast frequencies will be stored under PRESET TUNING buttons in order of their signal strength. When finished, BSM stops flashing.

To cancel the storage process, press ▼.



 Storing broadcast frequencies with BSM may replace broadcast frequencies you have saved using **PRESET TUNING**.

# **RDS**

# **Introduction of RDS operation**



RDS (radio data system) is a system for providing information along with FM broadcasts. This inaudible information provides such features as program service name, program type, traffic announcement standby, automatic tuning and program service tuning intended to aid radio listeners in finding and tuning in to a desired station.

① Program service name

Shows the type of broadcast program.

2 AF indicator

Shows when AF (alternative frequencies search) function is on.

- ③ **NEWS ( ) indicator**Shows when a NEWS program is received.
- 4 TP ( ) indicator
  Shows when a TP station is tuned in.
- 1 Press OPEN to open the front panel.

# 2 Press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

**BSM** (best stations memory)—**REG** (regional)—**LOCAL** (local seek tuning)—**PTY** (program type selection)—**TA** (traffic announcement standby)—**AF** (alternative frequencies search)—**NEWS** (news program interruption)

- To return to the frequency display, press **BAND**.
- If MW/LW band is selected, you can only select **BSM** or **LOCAL**.



#### Notes

- If you do not operate the function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the frequency display.
- RDS service may not be provided by all stations.
- RDS functions like AF and TA are only active when your radio is tuned to a RDS station.

# Switching the RDS display

When you tune in a RDS station its program service name is displayed. If you want to know the frequency you can.

#### 1 Press OPEN to open the front panel.

#### 2 Press DISPLAY.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

Program service name (A) —PTY information and Frequency—Program service name (B) PTY (program type ID code) information is listed on page 23.

- PTY information and the frequency of the current station appears on the display for eight seconds.
- If a PTY code of zero is received from a station, Display is blank. This indicates that the station has not defined its program contents.
- If the signal is too weak for this product to pick up the PTY code, the PTY Information Display is blank. •

# Selecting alternative frequencies

If you are listening to a broadcast and the reception becomes weak or there are other problems, the unit will automatically search for a different station in the same network which is broadcasting a stronger signal.

- AF is on as a default.
- 1 Press OPEN to open the front panel.

#### 2 Press FUNCTION to select AF.

Press **FUNCTION** until **AF** appears in the display.

#### 3 Press ▲ to turn AF on.

Press ▲ and AF:ON is displayed.

#### 4 Press ▼ to turn AF off.

Press ▼ and AF:OFF is displayed.

# Motes

- Only RDS stations are tuned in during seek tuning or BSM when AF is on.
- When you recall a preset station, the tuner may update the preset station with a new frequency from the station's AF list. (This is only available when using presets on the FM1 or FM2 band.) No preset number appears on the display if the RDS data for the station received differs from that for the originally stored station.
- Sound may be temporarily interrupted by another program during a AF frequency search.
- When the tuner is tuned to a non-RDS station the AF indicator flashes.
- AF can be switched on or off independently for each FM band.

#### Using PI Seek

If the unit fails to find a suitable alternative frequency, or if you are listening to a broadcast and the reception becomes weak, the unit will automatically search for a different station with the same programming. During the search, **PI**Seek is displayed and the output is muted. The muting is discontinued after completion of the PI seek, whether or not a different station is found

### Using Auto PI Seek for preset stations

When preset stations cannot be recalled, as when travelling long distances, the unit can be set to perform PI Seek during preset recall.

• The default setting for Auto PI Seek is off. See *Switching Auto PI Seek* on page 50.

### Limiting stations to regional programming

When AF is used to automatically retune frequencies, the regional function limits the selection to stations broadcasting regional programs.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select REG.

Press **FUNCTION** until **REG** appears in the display.

3 Press ▲ to turn the regional function on.

Press  $\blacktriangle$  and Regional :ON is displayed.

4 Press ▼ to turn the regional function off.

Press ▼ and Regional :OFF is displayed.

04

### **RDS**

# **Motes**

- Regional programming and regional networks are organized differently depending on the country (i.e., they may change according to the hour, state or broadcast area).
- The preset number may disappear on the display if the tuner tunes in a regional station which differs from the originally set station.
- REG can be turned on or off independently for each FM band

# Receiving traffic announcements

TA (traffic announcement standby) lets you receive traffic announcements automatically, no matter what source you are listening to. TA can be activated for both a TP station (a station that broadcasts traffic information) or an enhanced other network's TP station (a station carrying information which cross-references TP stations).

# 1 Tune in a TP or enhanced other network's TP station.

When you are tuned into a TP or enhanced other network's TP station the **TP** indicator ( ) will light.

# 2 Press TA to turn traffic announcement standby on.

Press **TA** until **TA ON** temporally appears in the LCD display.

The tuner will standby for traffic announcements.

• To turn off traffic announcements standby, press **TA** until **TA OFF** temporally appears in the LCD display.

# 3 Use VOLUME to adjust the TA volume when a traffic announcement begins.

Rotate to increase or decrease the volume. The newly set volume is stored in memory and recalled for subsequent traffic announcements.

# 4 Press TA while a traffic announcement is being received to cancel the announcement.

The tuner returns to the original source but remains in the standby mode until **TA** is pressed again.



- You can also turn on or off TA in the setting menu that appears with the pressing of FUNCTION.
- The system switches back to the original source following traffic announcement reception.
- Only TP and enhanced other network's TP stations are tuned in during seek tuning or BSM when TA is on.

# Responding to the TP alarm

When a TP or enhanced other network's TP station is lost due to a weak signal a series of short beeps, about five seconds long, sound to remind you to select another TP or enhanced other network's TP station.

# When listening to the tuner, tune in another TP or enhanced other network's TP station.

• When listening to sources other than the tuner the unit will automatically seek out a TP station with the strongest signal after a 10- or 30-second delay. The delay is 10 seconds if TA is on and 30 seconds if TA and AF are on.

# **Using PTY functions**

You can tune in a station by using PTY information.

# Searching for a RDS station by PTY information

You can search for general types of broadcasting programs, such as those listed on page 23.

1 Press OPEN to open the front panel.

#### 2 Press FUNCTION to select PTY.

Press **FUNCTION** until **PTY** appears in the display.

#### 

There are four program types:

News&Inf-Popular-Classics-Other

#### 4 Press ▲ to begin the search.

When you press • the program type name in the display begins to flash. The unit searches for a station broadcasting that program type. When a station is found its program service name is displayed.

You can stop search with ▼.



- The program of some stations may differ from that indicated by the transmitted PTY.
- If no station is broadcasting the type of program you searched for, Not Found is displayed for about two seconds and then the tuner returns to the original station.

### Using news program interruption

When a news program is broadcast from a PTY code news station the unit can switch from any station to the news broadcast station. When the news program ends, reception of the previous program resumes.

# Press TA and hold to turn on news program interruption.

Press **TA** until **NEWS ON** temporally appears in the LCD display.

• To turn off news program interruption, press **TA** and hold until **NEWS OFF** temporally appears in the LCD display.



- You can also turn on or off news program in the setting menu that appears with the pressing of FUNCTION.
- A news program can be cancelled by pressing TA.

# Receiving PTY alarm broadcasts

PTY alarm is a special PTY code for announcements regarding emergencies such as natural disasters. When the tuner receives the radio alarm code, **Alarm** appears on the display and the volume adjusts to the TA volume. When the station stops broadcasting the emergency announcement, the system returns to the previous source.



 An emergency announcement can be cancelled by pressing TA. 04

### **RDS**

# Using radio text

This tuner can display radio text data transmitted by RDS stations, such as station information, the name of the currently broadcast song and the name of the artist.



- When radio text is received, **TEXT** is displayed.
- The tuner automatically memorizes the three latest radio text broadcasts received, replacing text from the least recent reception with new text when it is received.

### Displaying radio text

You can display the currently received radio text and the three most recent radio text.

#### 1 Press TEXT to display radio text.

Radio text for the current broadcasting station is displayed.

- You can cancel radio text display by pressing
   TEXT or BAND.
- When no radio text is received, **NO TEXT** is displayed.
- If you press **TEXT** while front panel of the head unit has been closed, the front panel automatically opens.

# 2 Press ◀ or ▶ to recall the three most recent radio texts.

Pressing ◀ or ► switches between the current and the three most recent radio text data displays.

• If there is no radio text data in memory, the display will not change.

#### 3 Press ▲ or ▼ to scroll.

Press  $\blacktriangle$  to go to the beginning. Press  $\blacktriangledown$  to scroll the radio text data.



#### Notes

- Display of radio text is cancelled after text data has scrolled three times through the display.
- If you do not perform an operation within eight seconds, the radio text mode is cancelled.

### Storing and recalling radio text

You can store data from up to six radio text transmissions at buttons **1–6**.

# 1 Display the radio text you want to store in memory.

Refer to Displaying radio text on this page.

# 2 Press any of 1–6 and hold to store the selected radio text.


The memory number will display and the selected radio text has been stored in memory. The next time you press the same **1–6** button in the radio text display the stored text is recalled from memory.

# **PTY** list

General	Specific	Type of program
News & Info	News	News
	Affairs	Current affairs
	Info	General information and advice
	Sport	Sports
	Weather	Weather reports/meteorological information
	Finance	Stock market reports, commerce, trading, etc.
Popular	Pop Mus	Popular music
	Rock Mus	Contemporary modern music
	Easy Mus	Easy listening music
	Oth Mus	Non categorized music
	Jazz	Jazz
	Country	Country music
	Nat Mus	National music
	Oldies	Oldies music, golden oldies
	Folk mus	Folk music
Classics	L. Class	Light classical music
	Classic	Serious classical music
Others	Educate	Educational programs
	Drama	All radio plays and serials
	Culture	National or regional culture
	Science	Nature, science and technology
	Varied	Light entertainment
	Children	Children's
	Social	Social affairs
	Religion	Religion affairs or services
	Phone In	Phone in
	Touring	Travel programs, not for announcements about traffic prob- lems
	Leisure	Hobbies and recreational activities
	Document	Documentaries

# **Built-in CD Player**

# Playing a CD

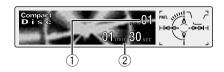

These are the basic steps necessary to play a CD with your built-in CD player. More advanced CD operation is explained starting on page 25.


- TRACK NUMBER indicator
   Shows the track currently playing.
- ② PLAY TIME indicator Shows the elapsed playing time of the current track.

#### 1 Press EJECT.

CD loading slot appears.

#### 2 Insert a CD into the CD loading slot.

Playback will automatically start.

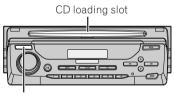

**EJECT** button

- You can eject a CD by pressing **EJECT**.
- If the front panel is in the EJECT position (shown above), buttons other than EJECT,
   VOLUME, OPEN, and ATT (on the remote control) do not operate.
- 3 After a CD has been inserted, press SOURCE to select the built-in CD player. Press SOURCE until you see Compact Disc displayed.

#### 4 Use VOLUME to adjust the sound level.

Rotate to increase or decrease the volume.

# 5 To perform fast forward or reverse, press and hold or ▶.

# 6 To skip back or forward to another track, press ◀ or ▶.


Pressing ► skips to the start of the next track.

Pressing ◄ once skips to the start of the current track. Pressing again will skip to the previous track.



- The built-in CD player plays one, standard, 12-cm or 8-cm (single) CD at a time. Do not use an adapter when playing 8-cm CDs.
- Do not insert anything other than a CD into the CD loading slot.
- If you cannot insert a disc completely or if after you insert a disc the disc does not play, check that the label side of the disc is up.
   Press EJECT to eject the disc, and check the disc for damage before inserting the disc again.
- ▲and▼ can be operated when MP3 or WMA is playing.
- If the built-in CD player does not operate properly, an error message such as ERROR-11 may be displayed. Refer to *Understanding built-in CD player error messages* on page 60.

# Introduction of advanced built-in CD player operation

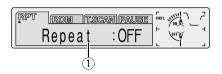

# FUNCTION display Shows the function status.

1 Press OPEN to open the front panel.

# 2 Press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

RPT (repeat play)—RDM (random play)— T.SCAN (scan play)—PAUSE (pause)

• To return to the playback display, press BAND.



 If you do not operate the function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the playback display.

# Repeating play

Repeat play lets you hear the same track over again.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select RPT.
  Press FUNCTION until RPT appears in the display.
- 3 Press ▲ to turn repeat play on.

  Repeat:ON appears in the display. The track presently playing will play and then repeat.
- 4 Press ▼ to turn repeat play off.

  Repeat:OFF appears in the display. The track presently playing will continue to play and then play the next track.



 If you perform track search or fast forward/reverse, repeat play is automatically cancelled.

# **Built-in CD Player**

# Playing tracks in a random order

Random play lets you play back tracks on the CD in a random order.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select RDM.

Press **FUNCTION** until **RDM** appears in the display.

#### 3 Press ▲ to turn random play on.

**Random:ON** appears in the display. Tracks will play in a random order.

#### 4 Press ▼ to turn random play off.

Random: OFF appears in the display. Tracks will continue to play in order.

# Scanning tracks of a CD

Scan play lets you hear the first 10 seconds of each track on the CD.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select T.SCAN.

Press **FUNCTION** until **T.SCAN** appears in the display.

#### 3 Press ▲ to turn scan play on.

**Track Scan:ON** appears in the display. The first 10 seconds of each track is played.

# 4 When you find the desired track press ▼ to turn scan play off.

**Track Scan:OFF** appears in the display. The track will continue to play.

 If the display has automatically returned to the playback display, select T.SCAN again by pressing FUNCTION.

# Motor

 After scanning of a CD is finished, normal playback of the tracks will begin again.

### Pausing CD playback

Pause lets you temporarily stop playback of the CD.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select PAUSE.

Press **FUNCTION** until **PAUSE** appears in the display.

#### 3 Press ▲ to turn pause on.

**Pause:ON** appears in the display. Play of the current track pauses.

#### 4 Press ▼ to turn pause off.

Pause: OFF appears in the display. Play will resume at the same point that you turned pause on. ■

English

# **Built-in CD Player**

# Using disc title functions

You can input CD titles and display the title. The next time you insert a CD for which you have entered a title, the title of that CD will be displayed.

### **Entering disc titles**

Disc title input lets you input CD titles up to 10 letters long and up to 48 disc titles into the built-in CD player.

- 1 Play a CD that you want to enter the title.
- 2 Press OPEN to open the front panel.

# 3 Press FUNCTION and hold until TITLE appears in the display.

 When playing a CD TEXT disc, you cannot switch to TITLE. The disc title will have already been recorded on a CD TEXT disc.

# 4 Press 1 numbered button to select the desired character type.

Press 1 numbered button repeatedly to switch between the following character type:


Alphabet (upper case), Numbers and Symbols—

Alphabet (lower case)—European letters, such as those with accents (e.g. á, à, ä, ç)

• You can select to input Numbers and Symbols by pressing 2 numbered button.

# 5 Press ▲ or ▼ to select a letter of the alphabet.

Each press of ▲ will display a letter of the alphabet in ABC...XYZ, numbers and symbols in 123...@# < order. Each press of ▼ will display a letter in the reverse order, such as ZYX...CBA order.

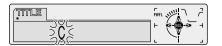

# 6 Press ► to move the cursor to the next character position.

When the letter you want is displayed, press ► to move the cursor to the next position and then select the next letter. Press ◄ to move backwards in the display.

# 7 Move the cursor to the last position by pressing ► after entering the title.

When you press ► one more time, the entered title is stored in memory.

# 8 Press BAND to return to the playback display.



#### Notes

- Titles remain in memory, even after the disc has been removed from built-in CD player, and are recalled when the disc is reinserted.
- After data for 48 discs has been stored in memory, data for a new disc will overwrite the oldest one.
- If you connect a multi-CD player, you can input disc titles for up to 100 discs.

# **Built-in CD Player**

# **Displaying disc titles**

You can display the title of any disc that has had a disc title entered.

#### 1 Press OPEN to open the front panel.

#### 2 Press DISPLAY.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

**PLAYBACK MODE A** (play time)—**Disc Title** (disc title)—**PLAYBACK MODE B** (play time and DAB information)

When you select **Disc Title**, the title of the currently playing disc is shown in the display.

- If no title has been entered for the currently playing disc, **NO Title** is displayed.
- You can only switch to **PLAYBACK MODE B** when a DAB Tuner (GEX-P700DAB) is connected. ■

# **Using CD TEXT functions**

Some discs have certain information encoded on the disc during manufacture. These discs may contain such information as the CD title, track title, artist's name and playback time and are called CD TEXT discs. Only these specially encoded CD TEXT discs support the functions listed below.

### Displaying titles on CD TEXT discs

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press DISPLAY when playing a CD TEXT disc.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

PLAYBACK MODE A (play time)—Disc Title (disc title)—DiscArtist Name (disc artist name)—
Track Title (track title)—TrackArtist Name (track artist name)—PLAYBACK MODE B (play time and DAB information)

- If specific information has not been recorded on a CD TEXT disc, **NO XXXX** will be displayed (e.g., **NO T-Artist Name**).
- You can only switch to **PLAYBACK MODE B** when a DAB Tuner (GEX-P700DAB) is connected.


# Scrolling titles in the display

This unit can display the first 16 letters only of Disc Title, DiscArtist Name, Track Title and TrackArtist Name. When the recorded information is longer than 16 letters, you can scroll the text to the left so that the rest of the title can be seen.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press DISPLAY and hold until the title begins to scroll to the left.

The rest of the title will appear in the display.

# Playing a MP3/WMA

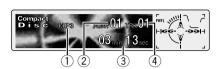

These are the basic steps necessary to play a MP3/WMA with your built-in CD player. More advanced MP3/WMA operation is explained starting on page 31.

#### 1 MP3 (WMA) indicator

Shows when the MP3 (WMA) file is playing.

#### ② FOLDER NUMBER indicator

Shows the folder number currently playing.

#### ③ PLAY TIME indicator

Shows the elapsed playing time of the current track.

#### (4) TRACK NUMBER indicator

Shows the track (file) currently playing.

#### 1 Press EJECT.

CD loading slot appears.

#### 2 Insert a CD-ROM into the CD loading slot.

Playback will automatically start.



**EJECT** button

- You can eject a CD-ROM by pressing **EJECT**.
- If the front panel is in the EJECT position (shown above), buttons other than **EJECT**, VOLUME, OPEN, and ATT (on the remote control) do not operate.

#### 3 After a CD-ROM has been inserted, press SOURCE to select the built-in CD player.

Press SOURCE until you see Compact Disc displayed.

#### 4 Use VOLUME to adjust the sound level.

Rotate to increase or decrease the volume.

#### 5 Press ▲ or ▼ to select a folder.

- You can not select a folder that does not have an MP3/WMA file recorded in it
- Press ▼ for 2 seconds or longer to return to folder 01 (ROOT). However, if folder 01 (ROOT) contains no files, playback commences with folder 02

#### 6 To perform fast forward or reverse, press and hold **◄** or ▶.

• This is fast forward and reverse operation only for the file being played. This operation is canceled when the previous or next file is reached.

#### 7 To skip back or forward to another track, press **⋖** or **►**.

Pressing ► skips to the start of the next track. track. Pressing again will skip to the previous track.

# Notes


- When playing discs with MP3 and/or WMA files and audio data (CD-DA) such as CD-EXTRA and MIXED-MODE CD, both types can be played only by switching mode between MP3/WMA and CD-DA with BAND.
- If you have switched between playback of MP3/WMA files and audio data (CD-DA). playback starts at the first track on the disc.
- The built-in CD player can play back an MP3 or WMA file recorded on CD-ROM. (Please refer to pages 61 and 62 that can be played back.)
- Do not insert anything other than a CD into the CD loading slot.

06

# MP3/WMA Player

- There is sometimes a delay between starting up playback and the sound being issued. This is particularly the case when playing back multi-session and many folders. When being read in, Format Read is displayed.
- If you cannot insert a disc completely or if after you insert a disc the disc does not play, check that the label side of the disc is up.
   Press EJECT to eject the disc, and check the disc for damage before inserting the disc again.
- Playback is carried out in order of file number.
   Folders are skipped if they contain no files. (If folder 01 (ROOT) contains no files, playback commences with folder 02.)
- When playing back files recorded as VBR (Variable Bit Rate) files, the play time will not be correctly displayed if fast-forward or reverse operations are used.
- If inserted disc contains no files that can be played back, **No Audio** is displayed.
- There is no sound on fast-forward or reverse.
- If the built-in CD player does not operate properly, an error message such as ERROR-11 may be displayed. Refer to *Understanding built-in CD player error messages* on page 60.

# Introduction of advanced built-in CD player (MP3/WMA) operation

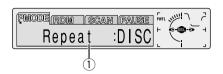

# ① FUNCTION display

Shows the function status.

1 Press OPEN to open the front panel.

# 2 Press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

**PMODE** (repeat play)—**RDM** (random play)—**SCAN** (scan play)—**PAUSE** (pause)

• To return to the playback display, press BAND.



 If you do not operate the function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the playback display.

# Repeating play

For MP3/WMA playback, there are three repeat play ranges: **FOLDER** (folder repeat), **TRK** (one-track repeat), and **DISC** (repeat all tracks).

Press OPEN to open the front panel.

#### 2 Press FUNCTION to select PMODE.

Press **FUNCTION** until **PMODE** appears in the display.

#### 

Press ◀ or ▶ until the desired repeat range appears in the display.

- **FOLDER** the folder being played back is repeated.
- TRK the track being played back is repeated.
- **DISC** the entire folder is repeated.



- If you select other folder during repeat play, the repeat play range changes to **DISC** (all repeat).
- If you perform track search or fast forward/reverse during TRK (one-track repeat), the repeat play range changes to FOLDER (folder repeat).
- When **FOLDER** is selected, it is not possible to playback a sub-folder of that folder.

# MP3/WMA Player

# Playing tracks in a random order

Random play lets you play back tracks in a random order within the repeat range, **F.RANDOM** (folder repeat) and **RANDOM** (all repeat).

#### 1 Select the repeat range.

Refer to Repeating play on page 31.

#### 2 Press OPEN to open the front panel.

#### 3 Press FUNCTION to select RDM.

Press **FUNCTION** until **RDM** appears in the display.

#### 4 Press ▲ to turn random play on.

**Random:ON** appears in the display. Tracks will play in a random order within the previously selected **F.RANDOM** (folder player repeat) or **RANDOM** (all repeat) ranges.

#### 5 Press ▼ to turn random play off.

**Random:OFF** appears in the display. Tracks will continue to play in order.



 When the playback range is set to disc repeat, tracks of all folders will be played back in a random order.

# Scanning folders and tracks

While you are using **T.SCAN** (folder repeat), the beginning of each track in the selected folder plays for about 10 seconds. When you are using **F.SCAN** (all repeat), the beginning of the first track of each folder is played for about 10 seconds.

#### 1 Select the repeat range.

Refer to Repeating play on page 31.

#### 2 Press OPEN to open the front panel.

#### 3 Press FUNCTION to select SCAN.

Press **FUNCTION** until **SCAN** appears in the display.

#### 4 Press ▲ to turn scan play on.

**Scan:ON** appears in the display. The first 10 seconds of each track of the present folder (or the first track of each folder) is played.

# 5 When you find the desired track (or folder) press ▼ to turn scan play off.

**Scan :OFF** appears in the display. The track (or folder) will continue to play.

 If the display has automatically returned to the playback display, select SCAN again by pressing FUNCTION.



- Scan playback is cancelled if it returns to the track (or folder) where it started.
- During track repeat, if scan repeat is set to on, the playback range changes to folder repeat, and track scan is started.

# Pausing MP3/WMA playback

Pause lets you temporarily stop playback of the MP3/WMA.

- Press OPEN to open the front panel.
- Press FUNCTION to select PAUSE. Press FUNCTION until PAUSE appears in the display.
- 3 Press ▲ to turn pause on. Pause: ON appears in the display. Play of the current track pauses.
- 4 Press ▼ to turn pause off.

Pause: OFF appears in the display. Play will resume at the same point that you turned pause on.

# Displaying titles on MP3/WMA

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press DISPLAY when playing a MP3/WMA disc.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

PLAYBACK MODE A (play time)—Folder Name (folder name)—File Name (file name)—Track Title (track title)—Artist Name (artist name)— Album Title (album title)—BIT RATE (bit rate)— PLAYBACK MODE B (play time and DAB information)

- · When playing back files recorded as VBR (Variable Bit Rate) files, the BIT RATE value is not displayed even after switching to BIT RATE.
- If specific information has not been recorded on a MP3/WMA disc, NO XXXX will be displayed (e.g., NO Artist Name).
- With some applications used to encode WMA files, album names and other text information may not be correctly displayed.
- You can only switch to PLAYBACK MODE B when a DAB Tuner (GFX-P700DAB) is connected.

# Scrolling titles in the display

This unit can display the first 16 letters only of Folder Name, File Name, Track Title, Artist Name and Album Title. When the recorded information is longer than 16 letters, you can scroll the text to the left so that the rest of the title can be seen.

- Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press DISPLAY and hold until the title begins to scroll to the left.

The rest of the title will appear in the display.

33

# **Multi-CD Player**

# Playing a CD



You can use this unit to control a multi-CD player, which is sold separately.

These are the basic steps necessary to play a CD with your multi-CD player. More advanced CD operation is explained starting on page 35.

- ① **DISC NUMBER indicator**Shows the disc currently playing.
- ② PLAY TIME indicator Shows the elapsed playing time of the current track.
- 3 TRACK NUMBER indicator Shows the track currently playing.
- 1 Press SOURCE to select the multi-CD player.

Press SOURCE until you see Multi-CD displayed.

#### 2 Use VOLUME to adjust the sound level.

Rotate to increase or decrease the volume.

#### 3 Select a disc you want to listen to with the 1 to 6 buttons.

For discs located at 1 to 6, press the corresponding number button.

If you want to select a disc located at 7 to 12, press and hold the corresponding numbers such as **1** for disc 7, until the disc number appears in the display.

 You can also sequentially select a disc by pressing ▲/▼.

# 4 To perform fast forward or reverse, press and hold or ▶.

# 5 To skip back or forward to another track, press ◀ or ▶.

Pressing ► skips to the start of the next track.

Pressing ◄ once skips to the start of the current track. Pressing again will skip to the previous track.




- When the multi-CD player performs the preparatory operations, **Ready** is displayed.
- If the multi-CD player does not operate properly, an error message such as ERROR-11 may be displayed. Refer to the multi-CD player owner's manual.
- If there are no discs in the multi-CD player magazine, NO DISC is displayed.

# 50-disc multi-CD player

Only those functions described in this manual are supported for 50-disc multi-CD players.

# Introduction of advanced multi-CD player operation

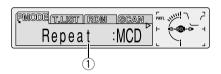

# 1 FUNCTION display

Shows the function status.

Press OPEN to open the front panel.

#### 2 Press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

PMODE (repeat play)—T.LIST (disc title list)— RDM (random play)—SCAN (scan play)—ITS-P (ITS play)—PAUSE (pause)—COMP (compression and DBE)

• To return to the playback display, press BAND.



 If you do not operate the function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the playback display.

# Repeating play

There are three repeat play ranges for the multi-CD player: MCD (multi-CD player repeat), TRK (one-track repeat), and **DISC** (disc repeat).

- Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select PMODE. Press FUNCTION until PMODE appears in the display.

#### 

appears in the display.

- MCD Repeat all discs in the multi-CD player
- TRK Repeat just the current track
- DISC Repeat the current disc



- If you select other discs during repeat play. the repeat play range changes to MCD (multi-CD player repeat).
- If you perform track search or fast forward/reverse during TRK (one-track repeat), the repeat play range changes to **DISC** (disc repeat).

# **Multi-CD Player**

# Playing tracks in a random order

Random play lets you play back tracks in a random order within the repeat range, **RANDOM** (multi-CD player repeat) and **D.RANDOM** (disc repeat).

#### 1 Select the repeat range.

Refer to Repeating play on page 35.

- 2 Press OPEN to open the front panel.
- 3 Press FUNCTION to select RDM.

Press **FUNCTION** until **RDM** appears in the display.

#### 4 Press ▲ to turn random play on.

Random: ON appears in the display. Tracks will play in a random order within the previously selected RANDOM (multi-CD player repeat) or D.RANDOM (disc repeat) ranges.

#### 5 Press ▼ to turn random play off.

Random: OFF appears in the display. Tracks will continue to play in order.

# Scanning CDs and tracks

While you are using **T.SCAN** (disc repeat), the beginning of each track on the selected disc plays for about 10 seconds. When you are using **D.SCAN** (multi-CD player repeat), the beginning of the first track of each disc is played for about 10 seconds.

#### 1 Select the repeat range.

Refer to Repeating play on page 35.

#### 2 Press OPEN to open the front panel.

#### 3 Press FUNCTION to select SCAN.

Press **FUNCTION** until **SCAN** appears in the display.

#### 4 Press ▲ to turn scan play on.

**Scan :ON** appears in the display. The first 10 seconds of each track of the present disc (or the first track of each disc) is played.

# 5 When you find the desired track (or disc) press ▼ to turn scan play off.

**Scan :OFF** appears in the display. The track (or disc) will continue to play.

 If the display has automatically returned to the playback display, select SCAN again by pressing FUNCTION.



After track or disc scanning is finished, normal playback of the tracks will begin again.

# Pausing CD playback

Pause lets you temporarily stop playback of the CD.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select PAUSE.

Press **FUNCTION** until **PAUSE** appears in the display.

#### 3 Press ▲ to turn pause on.

**Pause:ON** appears in the display. Play of the current track pauses.

#### 4 Press ▼ to turn pause off.

Pause: OFF appears in the display. Play will resume at the same point that you turned pause on. ■

# **Using ITS playlists**

ITS (instant track selection) lets you make a playlist of favorite tracks from those in the multi-CD player magazine. After you have added your favorite tracks to the playlist you can turn on ITS play and play just those selections.

# Creating a playlist with ITS programming

You can use ITS to enter and playback up to 99 tracks per disc, up to 100 discs (with the disc title). (With multi-CD players sold before the CDX-P1250 and CDX-P650, up to 24 tracks can be stored in the playlist.)

1 Play a CD that you want to program.

Press ▲ or ▼ to select a CD.

- 2 Press OPEN to open the front panel.
- 3 Press FUNCTION and hold until TITLE appears in the display, then press FUNCTION to select ITS.

After **TITLE** is displayed, press **FUNCTION** repeatedly, the following functions appear in the display:

**TITLE** (disc title input)—**ITS** (ITS programming)

- 4 Select a desired track by pressing **◄** or **►**.
- 5 Press ▲ to store the currently playing track in the playlist.

**ITS Input** is displayed briefly and the currently playing selection is added to your playlist. The display then shows **ITS** again.

6 Press BAND to return to the playback display.

# Mote

 After data for 100 discs has been stored in memory, data for a new disc will overwrite the oldest one.

### Playback from your ITS playlist

ITS play lets you listen to the tracks that you have entered into your ITS playlist. When you turn on ITS play, tracks from your ITS playlist in the multi-CD player will begin to play.

1 Select the repeat range.

Refer to Repeating play on page 35.

- 2 Press OPEN to open the front panel.
- 3 Press FUNCTION to select ITS-P.

Press **FUNCTION** until **ITS-P** appears in the display.

### 4 Press ▲ to turn ITS play on.

ITS Play: ON appears in the display. Playback begins of those tracks from your playlist within the previously selected MCD (multi-CD player repeat) or DISC (disc repeat) ranges.

- If no tracks in the current range are programmed for ITS play then ITS Empty is displayed.
- 5 Press ▼ to turn ITS play off.

**ITS Play:OFF** appears in the display. Playback will continue in normal order from the currently playing track and CD.

# **Multi-CD Player**

### Erasing a track from your ITS playlist

When you want to delete a track from your ITS playlist, you can if ITS play is on.

If ITS play is already on, skip to step 3. If ITS play is not already on, press **FUNCTION**.

# 1 Play a CD you want to delete a track from your ITS playlist, and turn ITS play on.

Refer to Playback from your ITS playlist on page 37.

- 2 Press OPEN to open the front panel.
- 3 Press FUNCTION and hold until TITLE appears in the display, then press FUNCTION to select ITS.

After **TITLE** is displayed, press **FUNCTION** until **ITS** appears in the display.

- 4 Select a desired track by pressing ◀ or ▶.
- 5 Press ▼ to erase a track from your ITS playlist.

The currently playing selection is erased from your ITS playlist and playback of the next track from your ITS playlist begins.

- If there are no tracks from your playlist in the current range, **ITS Empty** is displayed and normal play resumes.
- 6 Press BAND to return to the playback display.

# Erasing a CD from your ITS playlist

When you want to delete all tracks of a CD from your ITS playlist, you can if ITS play is off.

- 1 Play a CD that you want to delete.
- Press ▲ or ▼ to select a CD.
- 2 Press OPEN to open the front panel.

# 3 Press FUNCTION and hold until TITLE appears in the display, then press FUNCTION to select ITS.

After **TITLE** is displayed, press **FUNCTION** until **ITS** appears in the display.

4 Press ▼ to erase all tracks on the currently playing CD from your ITS playlist.

All tracks on the currently playing CD are erased from your playlist and **ITS Clear** is displayed.

5 Press BAND to return to the playback display. ■

### Using disc title functions

You can input CD titles and display the title. Then you can easily search for and select a desired disc for play.

### **Entering disc titles**

Disc title input lets you input CD titles up to 10 letters long and up to 100 disc titles (with ITS playlist) into the multi-CD player.

- Play a CD that you want to enter the title.
   Press ▲ or ▼ to select a CD.
- 2 Press OPEN to open the front panel.

# Multi-CD Player

# 3 Press FUNCTION and hold until TITLE appears in the display.

After **TITLE** is displayed, press **FUNCTION** repeatedly, the following functions appear in the display:

**TITLE** (disc title input)—**ITS** (ITS programming)

When playing a CD TEXT disc on a CD TEXT compatible multi-CD player, you cannot switch to TITLE. The disc title will have already been recorded on a CD TEXT disc.

# 4 Press 1 numbered button to select the desired character type.

Press **1** numbered button repeatedly to switch between the following character type:

Alphabet (Upper case), Numbers and Symbols— Alphabet (Lower case)—European letters, such as those with accents (e.g. á, à, ä, ç)

• You can select to input Numbers and Symbols by pressing **2** numbered button.

# 5 Press ▲ or ▼ to select a letter of the alphabet.

Each press of ▲ will display a letter of the alphabet in ABC...XYZ, numbers and symbols in 123...@# < order. Each press of ▼ will display a letter in the reverse order, such as ZYX...CBA order.



# 6 Press ► to move the cursor to the next character position.

When the letter you want is displayed, press ► to move the cursor to the next position and then select the next letter. Press ◄ to move backwards in the display.

# 7 Move the cursor to the last position by pressing ► after entering the title.

When you press ► one more time, the entered title is stored in memory.

# 8 Press BAND to return to the playback display.



- Titles remain in memory, even after the disc has been removed from the magazine, and are recalled when the disc is reinserted.
- After data for 100 discs has been stored in memory, data for a new disc will overwrite the oldest one.

### Displaying disc titles

You can display the title of any disc that has had a disc title entered.

### 1 Press OPEN to open the front panel.

#### 2 Press DISPLAY.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

PLAYBACK MODE A (play time)—Disc Title (disc title)—PLAYBACK MODE B (play time and DAB information)

When you select **Disc Title**, the title of the currently playing disc is shown in the display.

- If no title has been entered for the currently playing disc, **NO Title** is displayed.
- You can only switch to **PLAYBACK MODE B** when a DAB Tuner (GEX-P700DAB) is connected.

# **Multi-CD Player**

### Selecting discs from the disc title list

Disc title list lets you see the list of disc titles that have been entered into the multi-CD player and select one of them to playback.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select T.LIST.
  Press FUNCTION until T.LIST appears in the display.
- 3 Press 

  or 

  to scroll through the list of titles that have been entered.
- If no title has been entered for a disc, **NO D-TITLE** will be displayed.
- **4** Press ▲ to play your favorite CD title. That selection will begin to play. ■

# **Using CD TEXT functions**

You can use these functions only with a CD TEXT compatible multi-CD player.

Some discs have certain information encoded on the disc during manufacture. These discs may contain such information as the CD title, track title, artist's name and playback time and are called CD TEXT discs. Only these specially encoded CD TEXT discs support the functions listed below.

### Displaying titles on CD TEXT discs

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press DISPLAY when playing a CD TEXT disc from the multi-CD player.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

PLAYBACK MODE A (play time)—Disc Title (disc title)—DiscArtist Name (disc artist name)—

Track Title (track title)—TrackArtist Name (track artist name)—PLAYBACK MODE B (play time and DAB information)

- If specific information has not been recorded on a CD TEXT disc, **NO XXXX** will be displayed (e.g., **NO T-Artist Name**).
- You can only switch to **PLAYBACK MODE B** when a DAB Tuner (GEX-P700DAB) is connected.

### Scrolling titles in the display

This unit can display the first 16 letters only of Disc Title, DiscArtist Name, Track Title and TrackArtist Name. When the recorded information is longer than 16 letters, you can scroll the text to the left so that the rest of the title can be seen.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press DISPLAY and hold until the title begins to scroll to the left.

The rest of the title will appear in the display.

# **Using compression and bass** emphasis

You can use these functions only with a multi-CD player that supports them.

Using COMP (compression) and DBE (dynamic bass emphasis) functions let you adjust the sound playback quality of the multi-CD player. Each of the functions have a two-step adjustment. The COMP function balances the output of louder and softer sounds at higher volumes. DBE boosts bass levels to give playback a fuller sound. Listen to each of the effects as you select through them and use the one that best enhances the playback of the track or CD that you are listening to.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select COMP.

Press **FUNCTION** until **COMP** appears in the


- If the multi-CD player does not support COMP/DBE, No Comp. is displayed when you attempt to select it.
- 3 Press ▲ or ▼ to select your favorite setting.

Press ▲ or ▼ repeatedly to switch between the following settings:

Comp. OFF—Comp. 1—Comp. 2—Comp. OFF— DBE 1—DBE 2

# **Audio Adjustments**

# Introduction of audio adjustments

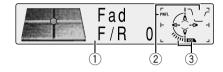

# AUDIO display Shows the audio adjustments status.

### ② PRESET EQ indicator Shows which equalizer preset is presently selected.

### 3 ASL indicator Shows the level of ASL.

### 1 Press OPEN to open the front panel.

# 2 Press AUDIO to display the audio function names.

Press **AUDIO** repeatedly to switch between the following audio functions:

Fad (balance adjustment)—EQ (equalizer curve fine adjustment)—Bass (bass)—Treble (treble)—Loud (loudness)—Sub-W1 (subwoofer1)/NonFad (non fading output on/off mode)—Sub-W2 (subwoofer2)/NonFad (non fading output setting mode)—HPF (high pass filter)—SLA (source level adjustment)—ASL (automatic sound levelizer)

- When the Subwoofer Controller setting is only **S.W Control:EXT**, you cannot switch **Sub-W1**. (Refer to page 52.)
- You can select **Sub-W2** only when Subwoofer output is switched on in **Sub-W1**.
- When the Subwoofer Controller setting is only **S.W Control:EXT**, you can switch the non fading output on/off mode. (Refer to page 52.)
- You can select the non fading output setting mode only when non fading output is switched on in the non fading output on/off mode.
- When selecting the FM tuner as the source, you cannot switch to **SLA**.
- To return to the playback display, press **BAND**.



 If you do not operate the audio function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the source display.

# Setting the sound focus equalizer

Clarifying the sound image of vocals and instruments allows the simple staging of a natural, pleasant sound environment.

Even greater listening enjoyment will be obtained if seating positions are chosen carefully.

• FRT1 boosts the treble on the front output and the bass on the rear output.

**FRT2** boosts the treble and the bass on the front output and the bass on the rear output. (The bass boost is the same for both front and rear.) For both **FRT1** and **FRT2** the **H** setting provides a more pronounced effect than the **L** setting.

# 1 Press EQ and hold until SFEQ OFF appears in the display.

# 2 Press EQ to select the desired SFEQ mode. FRT1-H (front1-high) —FRT1-L (front1-low) — FRT2-H (front2-high) —FRT2-L (front2-low) — CUSTOM (custom) —SFEQ OFF (off)

# 3 Press or ▶ to select the desired position.

**LEFT** (left) — **CENTER** (center) — **RIGHT** (right)



- If you adjust the bass or treble, CUSTOM
  memorizes an SFEQ mode in which the bass
  and treble are adjusted for personal preference.
- If you switch the SFEQ mode, the H.P.F. function is automatically switched off. By switching the H.P.F. function on after selecting the SFEQ mode, you can combine H.P.F. function with SFEQ function.

# Using balance adjustment

You can select a fader/balance setting that provides an ideal listening environment in all occupied seats.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press AUDIO to select Fad.

Press **AUDIO** until **Fad** appears in the display.

• If the balance setting has been previously adjusted, **Bal** will be displayed.

# 3 Press ▲ or ▼ to adjust front/rear speaker balance.

Each press of ▲ or ▼ moves the front/rear speaker balance towards the front or the rear.

- Fad F 15 Fad R 15 is displayed as the front/rear speaker balance moves from front to rear.
- Fad F/R 0 is the proper setting when only two speakers are used.
- When the rear output setting is **Rear SP:S.W**, you cannot adjust front/rear speaker balance. Refer to *Setting the rear output and subwoofer controller* on page 52.

### 

When you press ◀ or ▶, **Bal L/R 0** is displayed. Each press of ◀ or ▶ moves the left/right speaker balance towards the left or the right.

• Bal L 9 – Bal R 9 is displayed as the left/right speaker balance moves from left to right. ■

# Using the equalizer

The graphic equalizer lets you adjust the equalization to match car interior acoustic characteristics as desired.

# **Audio Adjustments**

### Recalling equalizer curves

There are seven stored equalizer curves which you can easily recall at any time. Here is a list of the equalizer curves:

Display	Equalizer curve
SUPER BASS (S.BASS)	Super bass
POWERFUL (PWFL)	Powerful
NATURAL (NTRL)	Natural
VOCAL (VOCAL)	Vocal
CUSTOM1, 2 (CSTM1 (2))	Custom1, 2
FLAT (FLAT)	Flat

- CUSTOM1 and CUSTOM2 are adjusted equalizer curves.
- A separate **CUSTOM1** curve can be created for each source. (The Built-in CD player and Multi-CD player are set to the same Equalizer Curve Adjustment setting automatically.)
- If you make adjustments when a curve other than **CUSTOM2** is selected, the equalizer curve settings are memorized in **CUSTOM1**.
- A **CUSTOM2** curve can be created common to all sources.
- If you make adjustments when the CUSTOM2 curve is selected, the CUSTOM2 curve is updated.
- When FLAT is selected no supplement or correction is made to the sound. This is useful to check the effect of the equalizer curves by switching alternatively between FLAT and a set equalizer curve.

### Press EQ to select the equalizer.

Press **EQ** repeatedly to switch between the following equalizer.

SUPER BASS—POWERFUL—NATURAL—VOCAL—CUSTOM1—CUSTOM2—FLAT

### Adjusting equalizer curves

You can adjust the currently selected equalizer curve setting as desired. Adjusted equalizer curve settings are memorized in **CUSTOM1** or **CUSTOM2** 

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press AUDIO to select the equalizer mode. Press AUDIO until EQ-Low/EQ-Mid/EQ-High appears in the display.
- 3 Select the band you want to adjust with the  $\blacktriangleleft/\triangleright$ .

EQ-Low (low)—EQ-Mid (mid)—EQ-High (high)

4 Press ▲ or ▼ to adjust the equalizer curve.

Each press of ▲ or ▼ increases or decreases the equalizer curve respectively.

• +6 --6 is displayed as the equalizer curve is increased or decreased.




 If you make adjustments when a curve other than CUSTOM2 is selected, CUSTOM1 curve is updated.

English

# **Audio Adjustments**

### Fine adjusting equalizer curve

You can adjust the center frequency and the Q factor (curve characteristics) of each currently selected curve band (**EQ-Low/EQ-Mid/EQ-High**).

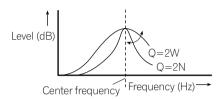

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press AUDIO and hold until frequency and the Q factor (e.g., F 80 Q 1W) appears in the display.
- 3 Press AUDIO to select the desired band for adjustment.

low-mid-high

### 4 Press ✓ or ► to select the frequency.

Press ◀ or ▶ until the desired frequency appears in the display.

low: 40—80—100—160 (Hz) mid: 200—500—1 k—2 k (Hz) high: 3.15 k—8 k—10 k—12.5 k (Hz)

### 5 Press ▲ or ▼ to select the desired Q factor.

Press  $\triangle$  or  $\nabla$  until the desired Q factor appears in the display.

2 N-1 N-1 W-2 W



 If you make adjustments when a curve other than CUSTOM2 is selected, CUSTOM1 curve is updated.

# **Adjusting bass**

You can adjust the cut-off frequency and the bass level.

- In FRT1 mode, bass adjustment affects only the rear output: front output cannot be adjusted.
- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press AUDIO to select Bass.

Press AUDIO until Bass appears in the display.

### 3 Press ✓ or ► to select the frequency.

Press ◀ or ▶ until the desired frequency appears in the display.

40-63-100-160 (Hz)

### 4 Press ▲ or ▼ to adjust the bass level.

Each press of ▲ or ▼ increases or decreases the bass level. +6 - -6 is displayed as the level is increased or decreased. ■

# Adjusting treble

You can adjust the cut-off frequency and the Treble level.

- In FRT1 and FRT2 modes, treble adjustment affects only the front output: rear output cannot be adjusted.
- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press AUDIO to select Treble.

Press AUDIO until Treble appears in the display.

### 3 Press ✓ or ➤ to select the frequency.

Press 

or 

until the desired frequency appears in the display.

2.5k-4k-6.3k-10k (Hz)

4 Press ▲ or ▼ to adjust the treble level.

# **Audio Adjustments**

Each press of ▲ or ▼ increases or decreases the treble level. +6 - -6 is displayed as the level is increased or decreased. ■

# **Adjusting loudness**

Loudness compensates for deficiencies in the low- and high-sound ranges at low volume.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press AUDIO to select Loud.

Press AUDIO until Loud appears in the display.

### 3 Press ▲ to turn loudness on.

Loudness level (e.g., **Loud Mid**) appears in the display.

#### 4 Press ✓ or ► to select the level.

Press ◀ or ▶ until the desired level appears in the display.

Low (low)—Mid (mid)—High (high)

#### 5 Press ▼ to turn loudness off.

**Loud OFF** appears in the display.

# Using subwoofer output

This unit is equipped with a subwoofer output which can be switched on or off.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press AUDIO to select Sub-W1.

When the Subwoofer Controller setting is **S.W Control:EXT**, you can select **Sub-W1**. Press **AUDIO** until **Sub-W1** appears in the display.

### 3 Press ▲ to turn subwoofer output on.

**Sub-W1 Normal** appears in the display. Subwoofer output is now on.

You can turn off subwoofer output by pressing

▼.

### 4 Press ✓ or ► to select the phase of subwoofer output.

### Adjusting subwoofer settings

When the subwoofer output is on, you can adjust the cut-off frequency and the output level of the subwoofer.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press AUDIO to select Sub-W2.

When the subwoofer output is on, you can select **Sub-W2**. Press **AUDIO** until **Sub-W2 80** (Hz) appears in the display.

• If the subwoofer setting has been previously adjusted, the frequency of that previously selected will be displayed, such as **50** (Hz) or **125** (Hz).

#### 3 Press ✓ or ➤ to select cut-off frequency.

Press or ► until the desired cut-off frequency appears in the display.

**50—80—125** (Hz)

• Only frequencies lower than those in the selected range are output from the subwoofer.

# 4 Press ▲ or ▼ to adjust the output level of the subwoofer.

Each press of  $\triangle$  or  $\nabla$  increases or decreases the level of the subwoofer. +6--6 is displayed as the level is increased or decreased.

Press  $\blacktriangle$  or  $\blacktriangledown$  until you see the desired value displayed.  $\blacksquare$ 

English

# **Audio Adjustments**

# Using no fading output

When the non fading output setting is on, the audio signal does not pass through this unit's low pass filter (for the subwoofer), but is output through the RCA output.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press AUDIO to select non fading output on/off mode.

When the Subwoofer Controller setting is **S.W Control:EXT**, you can select non fading output on/off mode. Press **AUDIO** until **NonFad ON** appears in the display.

- 3 Press ▲ to turn non fading output on. NonFad ON appears in the display. non fading output is now on.
- You can turn off non fading output by pressing
   ▼.

# Adjusting non fading output level

When the non fading output is on, you can adjust the level of non fading output.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press AUDIO to select non fading output setting mode.

Press **AUDIO** until **NonFad 0** appears in the display.

# 3 Press ▲ or ▼ to adjust the output level of the non fading.

Each press of ▲ or ▼ increases or decreases the level of the non fading. +6 --6 is displayed as the level is increased or decreased.

Press ▲ or ▼ until you see the desired value displayed. ■

# Using the high pass filter

When you do not want low sounds from the subwoofer output frequency range to play from the front or rear speakers, switch the HPF (high pass filter) on. Only frequencies higher than those in the selected range are output from the front and rear speakers.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press AUDIO to select HPF.

Press **AUDIO** until **HPF** appears in the display.

- 3 Press ▲ to turn high pass filter on. HPF 80 Hz appears in the display. High pass filter is now on.
- To turn high pass filter off, press ▼.

Press ◀ or ▶ until the desired cut-off frequency appears in the display.

**50—80—125** (Hz)

 Only frequencies higher than those in the selected range are output from the front or rear speakers.



If you switch the SFEQ mode, the H.P.F. function is automatically switched off. By switching the H.P.F. function on after selecting the SFEQ mode, you can combine H.P.F. function with SFEQ function.

# **Audio Adjustments**

# **Adjusting source levels**

SLA (Source level adjustment) lets you adjust the volume level of each source to prevent radical changes in volume when switching between sources.

- Settings are based on the volume level of the FM tuner, which remains unchanged.
- 1 Compare the FM tuner volume level with the level of the source you wish to adjust.
- 2 Press OPEN to open the front panel.
- 3 Press AUDIO to select SLA.

Press AUDIO until SLA appears in the display.

### 4 Press ▲ or ▼ to adjust the source volume.

Each press of ▲ or ▼ increases or decreases the source volume.

• **SLA** +4 – **SLA** –4 is displayed as the source volume is increased or decreased.



- Since the FM tuner volume is the control, it is not possible to apply source level adjustments to the FM tuner.
- The MW/LW tuner volume level can also be adjusted with source level adjustments.
- The built-in CD and the multi-CD players are both set to the same source level adjustment volume automatically.
- External unit 1 and External unit 2 are set to the same volume adjustment setting automatically.

# Using automatic sound levelizer

During driving, noise in the car changes according to the driving speed and road conditions. The automatic sound levelizer (ASL) monitors such varying noise and automatically increases the volume level, if this noise becomes greater. The sensitivity (variation of volume level to noise level) of ASL can be set to one of five levels.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press AUDIO to select ASL.

Press AUDIO until ASL appears in the display.

- 3 Press ▲ to turn ASL on.
- To turn ASL off, press ▼.


# 4 Press ✓ or ► to select the desired ASL level.

Press **◄** or **►** repeatedly to switch between the following settings:

Low (low)—Mid-Lo (mid-low)—Mid (mid)

--Mid-Hi (mid-high)---High (high) ■

# **Adjusting initial settings**

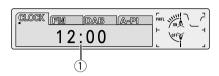

Initial settings lets you perform initial set up of different settings for this unit.

# 1 FUNCTION display

Shows the function status.

- 1 Press SOURCE and hold until the unit turns off.
- 2 Press OPEN to open the front panel.
- 3 Press FUNCTION and hold until CLOCK appears in the display.
- 4 Press FUNCTION to select one of the initial settings.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following settings:

CLOCK—FM—DAB—A-PI—WARN—D OPEN— AUX—DIM—BRIGHT—ILL—SW—TEL1— TEL2—DISP

Use the following instructions to operate each particular setting.

- To cancel initial settings, press BAND.
- You can also cancel initial settings by holding down **FUNCTION** until the unit turns off.

# Setting the time

This is used to set the time on the unit's clock display.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select CLOCK.

Press **FUNCTION** until the time appears in the display.

3 Select the portion of the time display you wish to set with  $\blacktriangleleft/\triangleright$ .

Pressing **◄/►** will select a portion of the clock display:

#### HOUR-MINUTE

As you select portions of the clock display the portion selected will blink.



#### 4 Select the correct time with ▲/▼.

Pressing ▲ will increase the selected hour or minute. Pressing ▼ will decrease the selected hour or minute. ■

# Setting the FM tuning step

Normally the FM tuning step employed by seek tuning is 50 kHz. When AF or TA is on the tuning step automatically changes to 100 kHz. It may be preferable to set the tuning step to 50 kHz when AF is on.

1 Press OPEN to open the front panel.

# **Initial Settings**

### 2 Press FUNCTION to select FM.

Press **FUNCTION** until **FM** appears in the display.

### 3 Select the FM tuning step with **◄/►**.

Pressing **◄/►** will switch the FM tuning step between 50 kHz and 100 kHz while AF or TA is on. The selected FM tuning step will appear in the display.



 The tuning step remains at 50 kHz during manual tuning.

# Setting the DAB Priority Function

When a hide-away DAB tuner (GEX-P700DAB) is connected, you can set the product in this mode so that the interruption of traffic information from the hide-away DAB tuner takes precedence over this product's RDS traffic announcement function.

### When it is on

During DAB reception, when the selected service component supports road traffic flashes and transport flashes, reception is not interrupted by this product's RDS traffic announcement.

#### When it is off

Interruption is by the first received news flash from among this product's RDS and the hideaway DAB traffic information broadcasts.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select DAB.

Press **FUNCTION** until **DAB** appears in the display.

#### 3 Select DAB on or off with ▲/▼.

Pressing **A/V** will switch **DAB Priority** between on and off and that status will be displayed (e.g., **DAB Priority :ON**).

# Switching Auto PI Seek

The unit can automatically search for a different station with the same programming, even during preset recall.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select A-PI.

Press **FUNCTION** until **A-PI** appears in the display.

### 3 Select A-PI on or off with ▲/▼.

Pressing ▲/▼ will switch **Auto PI** between on and off and that status will be displayed (e.g., **Auto PI :ON**). ■

# Switching the warning tone

If the front panel is not detached from the head unit within five seconds of turning off the ignition, a warning tone will sound. You can turn off this warning tone.

1 Press OPEN to open the front panel.

# **Initial Settings**

### 2 Press FUNCTION to select WARN.

Press **FUNCTION** until **WARN** appears in the display.

### 3 Select WARN on or off with ▲/▼.

Pressing ▲/▼ will switch **Warning** between on and off and that status will be displayed (e.g., **Warning:ON**). ■

# Switching the flap auto open

For theft protection, the front panel opens automatically and easily detaches. Flap auto open is on as a default.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select D OPEN.

Press **FUNCTION** until **D OPEN** appears in the display.

#### 3 Select Flap Auto on or off with ▲/▼.

Pressing ▲/▼ will switch Flap Auto between on and off and that status will be displayed (e.g., Flap Auto:ON). ■

# Switching the auxiliary setting

It is possible to use auxiliary equipment with this unit. Activate the auxiliary setting when using external equipment connected to this unit.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select AUX.

Press **FUNCTION** until **AUX** appears in the display.

### 3 Select AUX on or off with ▲/▼.

Pressing ▲/▼ will switch **AUX** between on and off and that status will be displayed (e.g., **AUX :ON**). ■

# Switching the dimmer setting

To prevent the display from being too bright at night, the display is automatically dimmed when the car's headlights are turned on. You can switch dimmer on or off.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select DIM.

Press **FUNCTION** until **DIM** appears in the display.

#### 3 Select DIM on or off with ▲/▼.

Pressing ▲/▼ will switch **Dimmer** between on and off and that status will be displayed (e.g., **Dimmer :ON**). ■

# Selecting the brightness

You can select the display brightness. Initially this mode is set to 12.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select BRIGHT.

Press **FUNCTION** until **BRIGHT** appears in the display.

- 3 Select the desired brightness with ◄/►.
- The display shows 0 − 15. ■

# **Initial Settings**

# Selecting the illumination color

This product is equipped with two illumination colors, green and red.

You can select the desired illumination color.

### 1 Press OPEN to open the front panel.

#### 2 Press FUNCTION to select ILL.

Press **FUNCTION** until **ILL** appears in the display.

# 3 Select the desired illumination color with **◄/►**.

Pressing **◄/►** will switch **ILLUMI** between red or green and that status will be displayed (e.g., **ILLUMI:GRN**). ■

# Setting the rear output and subwoofer controller

This product's rear output (rear speaker leads output and RCA rear output) can be used for full-range speaker (Rear SP:FULL) or subwoofer (Rear SP:S.W) connection. If you switch rear output setting to the Rear SP:S.W, you can connect a rear speaker lead directly to a subwoofer without using an auxiliary amp. Initially, the unit is set for rear full-range speaker

When rear output are connected to full range speakers (when **Rear SP:FULL** is selected), you can connect the RCA subwoofer output to a subwoofer. In this case, you can select whether to use the subwoofer controller's (low pass filter, phase) built-in **S.W Control:INT** or the auxiliary **S.W Control:EXT**.

connection (Rear SP:FULL).

# Motes

- Even if you change this setting, there is no output unless you switch the non fading output (refer to page 47) or subwoofer output (refer to page 46) in the Audio Menu on.
- If you change the subwoofer controller, subwoofer output and non fading output in the Audio Menu return to the factory settings.
- Both rear speaker leads output and RCA rear output are switched simultaneously in this setting mode.
- 1 Press OPEN to open the front panel.

### 2 Press FUNCTION to select SW.

Press **FUNCTION** until **SW** appears in the display.

### 3 Change the rear output setting with **▲**/▼.

Pressing A/▼ will switch between Rear SP:FULL (full-range speaker) and Rear SP:S.W (subwoofer) and that status will be displayed.



- When no subwoofer is connected to the rear output, select Rear SP:FULL.
- When a subwoofer is connected to the rear output, set for subwoofer **Rear SP:S.W**.
- When the rear output setting is Rear SP:S.W, you cannot change the subwoofer controller.

# 4 Change the subwoofer controller with **◄/►**.

Pressing **◄/►** will switch between

**S.W Control:INT** and **S.W Control:EXT** and that status will be displayed.

# Switching the handsfree telephoning

You can switch the handsfree telephoning on/off in accordance with the connection of the cellular telephone you use.

When using the handsfree telephone unit (sold separately), select **Hands-Free:ON**.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select TEL1.

Press **FUNCTION** until **TEL1** appears in the display.

#### 3 Select TEL1 on or off with ▲/▼.

Pressing **A/** will switch **Hands-Free** between on and off and that status will be displayed (e.g., **Hands-Free:ON**).

# Switching the telephone muting/attenuation

When a call is made or received using a cellular telephone connected to this product, you can select between muting and attenuation when using the Handsfree Telephone Unit (when Hands-Free: OFF is selected).

- Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select TEL2.

Press **FUNCTION** until **TEL2** appears in the display.

# 3 Switch the telephone muting/attenuation with $\blacktriangleleft/\triangleright$ .

Pressing **◄/►** will switch between **Telephone** :ATT (attenuation) and **Telephone** :MUTE (muting) and that status will be displayed. ■

# Switching the telephone standby

If you want to use the handsfree telephone unit without playing other sources of this product, activate the telephone standby mode.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select TEL2.

Press **FUNCTION** until **TEL2** appears in the display.

### 3 Select TEL2 on or off with ▲/▼.

Pressing **A/V** will switch **TELstandby** between on and off and that status will be displayed (e.g., **TELstandby:ON**).



 You can select the telephone standby mode when Hands-Free:ON is selected in the handsfree telephoning mode.

# Switching the motion screen

You can switch on/off the moving source icon display. When off is selected, the moving source icon disappears after opening screen is displayed.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select DISP.

Press **FUNCTION** until **DISP** appears in the display.

#### 3 Switch DISP on or off with ▲/▼.

Pressing **A/**▼ will switch **Motion** between on and off and that status will be displayed (e.g., **Motion :ON**). ■

# Using different entertainment displays

You can enjoy entertainment displays while listening to each sound source.

- These are different ways of displaying the spectrum and do not affect sound output.
- 1 Press OPEN to open the front panel.

#### 2 Press ENTERTAINMENT.

Each time you press **ENTERTAINMENT** the display changes in the following order:

Source Icon Display—BGV 1—BGV 2—BGV 3—BGV 4—BGV 5—BGV 6—Spectrum Analyzer 1—Spectrum Analyzer 2—Level Indicator 1—Level Indicator 2—Level Indicator 3—Movie 1—Movie 2—Entertainment Clock

• BGV stands for Back Ground Visual.

# Using the AUX source

An IP-BUS-RCA Interconnector such as the CD-RB20 or CD-RB10 (sold separately) lets you connect this unit to auxiliary equipment featuring RCA output. For more details, refer to the IP-BUS-RCA Interconnector owner's manual.

### Selecting AUX as the source

#### Press SOURCE to select AUX as the source.

Press **SOURCE** until **AUX** appears in the display.

• If the auxiliary setting is not switched on, **AUX** 

 If the auxiliary setting is not switched on, AUX cannot be selected. For more details, see Switching the auxiliary setting on page 51.

### Setting the AUX title

The title displayed for the **AUX** source can be changed.

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 After you have selected AUX as the source, press FUNCTION and hold until TITLE appears in the display.

# 3 Press 1 numbered button to select the desired character type.

Press 1 numbered button repeatedly to switch between the following character type:

Alphabet (Upper case), Numbers and Symbols— Alphabet (Lower case)—European letters, such as those with accents (e.g. á, à, ä, ç)

- You can select to input Numbers and Symbols by pressing **2** numbered button.
- 4 Press ▲ or ▼ to select a letter of the alphabet.

Each press of ▲ will display a letter of the alphabet in ABC... XYZ, numbers and symbols in 123...@# < order. Each press of ▼ will display a letter in the reverse order, such as ZYX...CBA order.



English

### **Other Functions**

# 5 Press ► to move the cursor to the next character position.

When the letter you want is displayed, press ► to move the cursor to the next position and then select the next letter. Press ◄ to move backwards in the display.

# 6 Move the cursor to the last position by pressing ► after entering the title.

When you press ► one more time, the entered title is stored in memory.

# 7 Press BAND to return to the playback display. •

# Using the telephone muting/attenuation and handsfree telephoning function

# Telephone muting/attenuation function

Sound from this system is muted or attenuated automatically when a call is made or received using a cellular telephone connected to this product.

When **Hands-Free:OFF** in the handsfree telephoning mode is selected in the Initial Setting Menu, the telephone muting/attenuation mode is activated. (Refer to page 53.)

- The sound is turned off, **MUTE** or **ATT** is displayed and no audio adjustment is possible.
- Operation returns to normal when the phone connection is ended.

### Handsfree telephoning function

When a call is received or made using a handsfree telephone unit, sound from this system is muted automatically and the voice of the person you talk to come from the speakers.

When **Hands-Free:ON** in the handsfree telephoning mode is selected in the Initial Setting Menu, handsfree telephoning mode is activated. (Refer to page 53.)

# Notes

- When a call is made or received, no source change is possible.
- When a call is made or received, only two adjustments (volume and fader/balance) are possible.
- Operation returns to normal when the phone connection is ended.
- Telephone standby can be selected as a source when **TELstandby:ON** in the Telephone standby mode is selected in the Initial Setting Menu. (Refer to page 53.)

# **Introduction of DAB operation**



You can use this product with a separately sold hide-away DAB tuner (GEX-P700DAB). For details concerning operation, refer to the DAB tuner's operation manuals (This product is a head unit group 1 unit). This section provides information on DAB operations with this product which differs from that described in the DAB tuner's operation manual.

#### 1 EXTR indicator

The currently received Service has a Secondary Service Component.

#### ② TEXT indicator

The currently received service has a dynamic label.

### 3 A (NNC) indicator \*

Shows when Announce function is on.

#### 4 W (THR) indicator \*

Shows when Weather (Area Weather Flash) function is on.

### NET indicator

Shows when Service Follow function is on.

### 6 News ( ) indicator

Shows when a news announcement is received.

# $\ensuremath{ \bigcirc }$ Traffic ( $\ensuremath{ \ensuremath{ \swarrow } }$ ) indicator

Shows when a traffic announcement is received.

\* If the set announcement support is received, the letters in parentheses light.

### **Operation**

You can use the following functions with this product. (Reference pages are in this manual.)

- Available PTY function (Refer to page 57.)
- Dynamic label function (Refer to page 58.) Also, operation of the following two functions with this product differs.

(Reference pages are in the hide-away DAB tuner's operation manual.)

- Changing the Label (Refer to page 13.)
- Operating Announcements with the Function Menu (Refer to page 19.)

This product does not have the following three functions. (Reference pages are in the hideaway DAB tuner's operation manual.)

- Service List Function (Refer to page 15.)
- Language Filter Function (Refer to page 15.)
- Using the PGM Button (Refer to page 26.)

### Changing the label

1 Press OPEN to open the front panel.

#### 2 Press DISPLAY.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

Service Label (Service label)—SC Label (Service component label)—DAB TEXT (Dynamic label)—Ensemble Label—PTY (PTY label)



- With a service component that has no service component label or dynamic label, switching to service component label and dynamic label is not possible.
- With displays other than service label, if you do not perform an operation within eight seconds or press a button other than the DISPLAY, the display returns to service label indicators.

# Operating announcements with the function menu

When operating with **◄/►** at step 2, indications are displayed in the following order:

**Weather** (Area Weather Flash)—**Announce** (Announce)



- Press TA and hold to turn on NEWS. To turn off NEWS, press TA and hold.
- When Announce is on, Warning/Service, Event Announcement, Special Event, Finance, Sports and Information are also switched on.

### Available PTY Function

You can select the desired PTY from among the PTY that can be received.

DAB PTY functions are slightly different from RDS PTY functions. Do not confuse DAB PTY functions and RDS PTY functions.

### Searching the PTY

- 1 Press OPEN to open the front panel.
- 2 Press FUNCTION to select PTY.
- 4 Press ▲ to begin the search.



• The PTY method displayed is Narrow. The Wide method cannot be selected when using DAB as source. (Refer to page 23.)

### Using dynamic label

Dynamic label provides character information concerning the service component you're currently listening to. You can scroll the displayed information.

# Motes

- The tuner automatically memorizes the three latest dynamic label received, replacing text from the least recent reception with new text when it is received.
- You can store data from up to six dynamic label transmissions in buttons **1–6**.

### **Displaying dynamic label**

### 1 Press TEXT to display dynamic label.

- Press **TEXT** once more, or press the **BAND**, and the dynamic label mode is canceled.
- When no dynamic label is currently being received, **NO TEXT** is displayed.
- If you press **TEXT** while front panel of the head unit has been closed, the front panel automatically opens.

# 2 Press ◀ or ► to recall the three most recent dynamic label.

Pressing ◀ or ► switches between the current and the three dynamic label data displays.

• If there is no dynamic label data in memory the display will not change.

#### 3 Press ▼ to scroll the dynamic label.

- When viewing dynamic label, do not operate until you have parked your car safely.
- If you press ▲, you return to the first line.
- If you select the dynamic label mode again after having canceled it, the information may switch to the latest available.

### Storing and recalling dynamic label

You can store data from up to six dynamic label transmissions at buttons **1–6**.

### Display the dynamic label you want to store in memory.

Refer to Displaying dynamic label on this page.

# 2 Press any of 1–6 and hold to store the selected dynamic label.

The memory number will display and the selected dynamic label has been stored in memory.

The next time you press the same **1–6** button in the dynamic label display the stored text is recalled from memory. •

### **Additional Information**

# **CD** player and care

 Use only CDs that have either of the two Compact Disc Digital Audio marks as show below.





• Use only normal, round CDs. If you insert irregular, non-round, shaped CDs they may jam in the CD player or not play properly.





- Check all CDs for cracks, scratches or warped discs before playing. CDs that have cracks, scratches or are warped may not play properly. Do not use such discs.
- Avoid touching the recorded (non-printed side) surface when handling the disc.
- Store discs in their cases when not in use.
- Keep discs out of direct sunlight and do not expose the discs to high temperatures.
- Do not attach labels, write on or apply chemicals to the surface of the discs.
- To clean dirt from a CD, wipe the disc with a soft cloth outward from the center of the disc.



- If the heater is used in cold weather, moisture may form on components inside the CD player. Condensation may cause the CD player to not operate properly. If you think that condensation is a problem turn off the CD player for an hour or so to allow the CD player to dry out and wipe any damp discs with a soft cloth to remove the moisture.
- Road shocks may interrupt CD playback.

### CD-R/CD-RW discs

- Playback with this product of CD-R/CD-RW discs recorded with a music CD recorder or PC may not be possible due to disc characteristics, scratches or dirt on the disc, or dirt or condensation on this product's lens.
- Playback of discs recorded with a PC may not be possible depending on the application software setting or environment. Be sure to record with the correct format. (Contact the store of purchase for details concerning the application software.)
- Playback of CD-R/CD-RW discs may not be possible if discs stored in your car are subjected to such conditions as direct sunlight and high temperatures.
- Titles and other text information recorded on a CD-R/CD-RW disc may not be displayed by this product during playback of audio data (CD-DA).
- This product conforms to the track skip function of the CD-R/CD-RW disc. The tracks containing the track skip information are skipped over automatically during playback of audio data (CD-DA).
- If you insert a CD-RW disc into this product, time to playback will be longer than when you insert a conventional CD or CD-R disc.
- Read the precautions with the CD-R/CD-RW discs before using. •

### **Additional Information**

# **Understanding built-in CD player** error messages


When problems occur during CD play an error message may appear on the display. If an error message appears on the display refer to the table below to see what the problem is and the suggested method of correcting the problem. If the error cannot be corrected, contact your dealer or your nearest Pioneer Service Center.

Message	Cause	Action
ERROR-11, 12, 17, 30	Dirty disc	Clean disc.
ERROR-11, 12, 17, 30	Scratched disc	Replace disc.
ERROR-22, 23	The CD format cannot be played back	Replace disc.
ERROR-10, 11, 12, 17, 30, 50, A0	Electrical or mechanical	Turn the ignition ON and OFF, or switch to a different source, then back to the CD player.
ERROR-44	All tracks are skip tracks	Replace disc.



### About folders and MP3 files

• An outline of a CD-ROM with MP3 files on it is shown below. Subfolders are shown as folders in the folder currently selected.

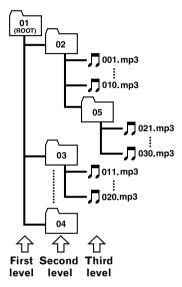



### **Notes**

- The equipment assigns folder numbers. The user can not assign folder numbers.
- When playing discs with MP3 files and audio data (CD-DA) such as CD-EXTRA and MIXED-MODE CD, both types can be played only by switching mode between MP3 and CD-DA with BAND.
- It is not possible to check folders that do not include MP3 files. (These folders will be skipped without displaying the folder num-
- MP3 files in up to 8 tiers of folders can be played back. However, there is a delay in the start of playback on discs with numerous tiers. For this reason we recommend creating discs with no more than 2 tiers.
- It is possible to play back up to 253 folders on one disc.

English

### Additional Information

### MP3 files

- MP3 is short for MPEG Audio Layer 3 and refers to an audio compression technology standard.
- This product allows playback of MP3 files on CD-ROM, CD-R and CD-RW discs, Disc recordings compatible with level 1 and level 2 of ISO9660 and with the Romeo and Joliet file system can be played back.
- It is possible to play back multi-session compatible recorded discs.
- Files are compatible with the ID3 Tag Ver. 1.0 and Ver. 1.1 formats for display of album (disc title), track (track title) and artist (track artist).
- Only when MP3 files of 32, 44.1 and 48 kHz frequencies are played back, the emphasis function is valid. (16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz sampling frequencies can be played back.)
- MP3 files are not compatible with packet write data transfer.
- There is no m3u playlist compatibility.
- There is no compatibility with the MP3i (MP3 interactive) or MP3 PRO format.
- The max, number of characters which can be displayed for a file name, including the extension (.mp3), is 32 characters from the first character.
- The max. number of characters which can be displayed for a folder name is 32 characters.
- In case of files recorded according to the Romeo and Joliet file system, only the first 32 characters can be displayed.
- When playing discs with MP3 files and audio data (CD-DA) such as CD-EXTRA and MIXED-MODE CD, both types can be played only by switching mode between MP3 and CD-DA with BAND.
- When CD-R/CD-RW discs are used, playback is possible only for discs which have been finalized.

- The folder selection sequence for playback and other operations becomes the writing sequence used by the writing software. For this reason, the expected sequence at the time of playback may not coincide with the actual playback sequence. However, there also is some writing software
- which permits setting of the playback order. • The sound quality of MP3 files generally
- becomes better with increasing bit rate. This unit can play recordings with bit rates from 8 kbps to 320 kbps, but in order to be able to enjoy a certain sound quality, it is recommended to use only discs recorded with a bit rate of at least 128 kbps.


### **Precautions**

- · When naming an MP3 file, add the corresponding filename extension (.mp3).
- This product plays back files with the filename extension (.mp3) as an MP3 file. To prevent noise and malfunctions, do not use this extension for files other than MP3 files.

### **Additional Information**

### **About folders and WMA files**

 An outline of a CD-ROM with WMA files on it is shown below. Subfolders are shown as folders in the folder currently selected.

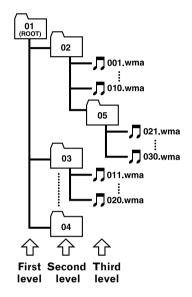



- The equipment assigns folder numbers. The user can not assign folder numbers.
- When playing discs with WMA and audio data (CD-DA) such as CD-EXTRA and MIXED-MODE CD, both types can be played only by switching mode between WMA and CD-DA with BAND.
- It is not possible to check folders that do not include WMA files. (These folders will be skipped without displaying the folder number.)
- WMA files in up to 8 tiers of folders can be played back. However, there is a delay in the start of playback on discs with numerous tiers. For this reason we recommend creating discs with no more than 2 tiers.

 It is possible to play back up to 253 folders on one disc.

### **WMA** files

- WMA is short for Windows Media™ Audio and refers to an audio compression technology that developed by Microsoft Corporation.
   WMA data can be encoded by using Windows Media Player version 7, 7.1 or Windows Media Player for Windows XP.
- Some applications used to encode WMA files may not operate correctly.
- With some applications used to encode WMA files, album names and other text information may not be correctly displayed.
- This product allows playback of WMA files on CD-ROM, CD-R and CD-RW discs. Disc recordings compatible with level 1 and level 2 of ISO9660 and with the Romeo and Joliet file system can be played back.
- It is possible to play back multi-session compatible recorded discs.
- Only when WMA files of 32, 44.1 and 48 kHz frequencies are played back.
- WMA files are not compatible with packet write data transfer.
- The max. number of characters which can be displayed for a file name, including the extension (.wma), is 32 characters from the first character.
- The max. number of characters which can be displayed for a folder name is 32 characters.
- In case of files recorded according to the Romeo and Joliet file system, only the first 32 characters can be displayed.
- When playing discs with WMA and audio data (CD-DA) such as CD-EXTRA and MIXED-MODE CD, both types can be played only by switching mode between WMA and CD-DA with BAND.
- When CD-R/CD-RW discs are used, playback is possible only for discs which have been finalized.

### **Additional Information**

- The folder selection sequence for playback and other operations becomes the writing sequence used by the writing software.
   For this reason, the expected sequence at the time of playback may not coincide with the actual playback sequence.
  - However, there also is some writing software which permits setting of the playback order.
- The sound quality of WMA files generally becomes better with increasing bit rate. This unit can play recordings with bit rates from 48 kbps to 192 kbps, but in order to be able to enjoy a certain sound quality, it is recommended to use discs recorded with a higher bit rate.

# Precautions

- When naming an WMA file, add the corresponding filename extension (.wma).
- This product plays back files with the filename extension (.wma) as an WMA file. To prevent noise and malfunctions, do not use this extension for files other than WMA files.

### **Terms**

### Bit rate

This expresses data volume per second, or bps units (bits per second). The higher the rate, the more information is available to reproduce the sound. Using the same encoding method (such as MP3), the higher the rate, the better the sound.

### ID3 Tag

This is a method of embedding track-related information in a MP3 file. This embedded information can include the track title, the artist's name, the album title, the music genre, the year of production, comments and other data. The contents can be freely edited using software with ID3 Tag editing functions. Although the tags are restricted to the number of characters, the information can be viewed when the track is played back.

### ISO9660 format

This is the international standard for the format logic of CD-ROM folders and files. For the ISO9660 format, there are regulations for the following two levels.

### Level 1:

The file name is in 8.3 format (the name consists of up to 8 characters, half-byte English capital letters and half-byte numerals and the "\_" sign, with a file-extension of three characters.)

#### Level 2:

The file name can have up to 31 characters (including the separation mark "." and a file extension). Each folder contains less than 8 hierarchies.

11

### **Additional Information**

### **Extended formats**

#### Joliet:

File names can have up to 64 characters.

#### Romeo:

File names can have up to 128 characters.

### m3u

Playlists created using the "WINAMP" software have a playlist file extension (.m3u).

### MP3

MP3 is short for MPEG Audio Layer3. It is an audio compression standard set by a working group (MPEG) of the ISO (International Standards Organization). MP3 is able to compress audio data to about 1/10th the level of a conventional disc.

#### Multi-session

Multi-session is a recording method that allows additional data to be recorded later. When recording data on a CD-ROM, CD-R or CD-RW, etc., all data from beginning to end is treated as a single unit or session. Multi-session is a method of recording more than 2 sessions in one disc.

### **Packet write**

This is a general term for a method of writing on CD-R, etc. at the time required for a file, just as is done with files on floppy or hard discs.

### **VBR**

VBR is short for Variable Bit Rate. Generally speaking CBR (Constant Bit Rate) is more widely used. But to flexibly adjust the bit rate according to the needs of audio compression, it is possible to achieve compression prioritizes sound quality.

### **WMA**

WMA is short for Windows Media™ Audio and refers to an audio compression technology that is developed by Microsoft Corporation. WMA data can be encoded by using Windows Media Player version 7, 7.1 or Windows Media Player for Windows XP.

Microsoft, Windows Media, and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

# **Additional Information**

# **Specifications**

General	
Power source	14.4.V.D.C.
Tower course	(10.8 – 15.1 V allowable)
Grounding system	
	negative type
Max. current consumption	10.0.4
	10.0 A
Dimensions (W $\times$ H $\times$ D)	
(When closed)	
Mouting size	$178 \times 50 \times 157 \text{ mm}$
Nose	$188 \times 58 \times 28 \text{ mm}$
(When opened)	
Mouting size	178 × 50 × 157 mm
Nose	
Weight	
vveigiit	1.7 kg
Audio	
Max. Power	50 W × 4
	for Subwoofer
	$(70 \text{ W} \times 1 \text{ ch/2 }\Omega)$
	25 W × 4 (BRI)
Cantinuous nauga	
Continuous power	
	(DIN45324, +B=14.4 V)
Load impedance	
	$(4-8 \Omega [2 \Omega for 1 ch]$
	allowable)
Preout max output level/out	put impedance
	4.0 V/1 kΩ
Equalizer (3band parametric	
(Low)	,
Frequency	40/80/100/160 Hz
O Factor	0.35/0.59/0.95/1.15
Q ractor	(+6 dB when boosted)
	,
Gain	± 12 0B
(Mid)	
Frequency	200/500/1k/2k Hz
Q Factor	0.35/0.59/0.95/1.15
	(+6 dB when boosted)
Gain	±12 dB
(High)	
Frequenc v	3.15k/8k/10k/12.5k Hz
O Factor	0.35/0.59/0.95/1.15
<b>Q</b> 1 doto1 11111111111	(+6 dB when boosted)
Gain	+12 dB
Loudness contour	± 12 dB
(Low)	1.2 E dD (100 LI=)
(LOW)	
	+3 dB (10 kHz)
(Mid)	
	+6.5 dB (10 kHz)
(High)	
	+11 dB (10 kHz)
	(Volume : -30 dB)
Tone control	
(Bass)	
, ,	

Frequency ...... 40/63/100/160 Hz Gain ..... ±12 dB

LIDE	Gain	2.5k/4k/6.3k/10k Hz ±12 dB
HPF	Frequency	
SW	Frequency	-18 dB/oct ±12 dB
Syst Usal	player emble discs	system
Sigr	al format: Sampling frequency Number of quantizatior	n bits
	uency characteristics	
 Sigr	nal-to-noise ratio	5 – 20,000 Hz (±1 dB) 94 dB (1 kHz) (IEC-A network)
Nun MP3	amic Rangenber of channels	92 dB (1 kHz) 2 (stereo) MPEG-1&2 Audio Layer-3
	tuner	
Usal		9 dBf (0.8 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono, S/N:30 dB)
Sigr	B quieting sensitivity al-to-noise ratioortion	mono) 70 dB (IEC-A network)
	uency responseeo separation	
ΜW		
Usal	uency rangeble sensitivity ctivity	18 μV (S/N: 20 dB)
Usa	uency rangeble sensitivityctivity	30 μV (S/N: 20 dB)

# **Note**

• Specifications and the design are subject to possible modifications without notice due to improvements. •

### Contenido

# Gracias por haber comprado este producto Pioneer.

Sírvase leer con detención estas instrucciones sobre la operación de modo que aprenda el modo de operar correctamente su modelo. *Una vez que haya leído las instrucciones, consérvelas en un lugar seguro para consultarlas en el futuro.* 

### Antes de empezar

Acerca de este producto 5

Acerca de este manual 5

Precauciones 5

En caso de problemas 5

Qué es cada cosa 6

- Panel delantero (cerrado) 6
- · Panel delantero (abierto) 7

Control remoto de volante 8

Protección del producto contra robo 9

- Extracción del panel delantero 9
- Colocación del panel delantero 9

Control remoto y cuidados 10

- Instale la pila de litio 10
- Para cambiar la pila de litio 10

Acerca del modo de demostración 11

- Modo de retroceso 11
- Demostración de características 11
- Demostración de película 11

Indicaciones en la pantalla 12

- Pantalla LCD 12
- Pantalla OFI 12

Reinicialización del microprocesador 12

Características 13

- Reproducción de CD 13
- Reproducción de archivos MP3 13
- Reproducción de archivos WMA 13

Acerca de WMA 13

# 1 Encendido y Apagado

Encendido del sistema 14
Selección de una fuente 14

Apagado del sistema 14

### Sintonizador

Audición de radio 15

Introducción a las operaciones avanzadas del sintonizador **16** 

Almacenaje y llamada de frecuencias 16

Sintonía de señales fuertes 17

Almacenaje de las frecuencias de radio más fuertes **17** 

# **(4)** RDS

Introducción a la operación RDS 18

Cambio de la visualización RDS 18

Selección de frecuencias alternativas 19

- Uso de la búsqueda PI 19
- Uso de la búsqueda PI para emisoras preajustadas 19
- Limitación de las emisoras para programación regional 19

Recepción de anuncios de tráfico 20

Respuesta a la alarma TP 20

Uso de las funciones PTY 21

- Búsqueda de una emisora RDS por información PTY 21
- Uso de la interrupción por programa de noticias 21
- Recepción de transmisiones de alarma PTY 21

Uso del texto de radio 22

- Visualización de texto de radio 22
- Almacenamiento y llamada de texto de radio 22

Lista PTY 23

Españo

# Contenido

# 15 Lector de CD incorporado

Reproducción de un CD 24

Introducción a las operaciones avanzadas del lector de CD incorporado **25** 

Repetición de reproducción 25

Reproducción de pistas en un orden aleatorio **26** 

Exploración de las pistas de un CD **26** Pausa de la reproducción de CD **26** 

Uso de las funciones de título de disco 27

- Introducción de títulos de disco 27
- Visualización de los títulos 28

Uso de las funciones CD TEXT 28

- Visualización de títulos en discos CD TEXT 28
- Desplazamiento de títulos en la pantalla 28

# 06 Lector de MP3/WMA

Cómo reproducir un MP3/WMA 29 Introducción a las operaciones avanzadas del lector de CD incorporado (MP3/WMA) 31

Repetición de reproducción **31**Reproducción de las pistas en un orden aleatorio **32** 

Exploración de carpetas y pistas **32** Pausa de la reproducción de MP3/WMA **33** Visualización de títulos en disco

Desplazamiento de títulos en la pantalla 33

# Tector de Multi-CD

MP3/WMA 33

Reproducción de un CD 34
Lector de Multi-CD de 50 discos 34
Introducción a las operaciones avanzadas de lector de Multi-CD 35
Repetición de reproducción 35

Reproducción de las pistas en un orden aleatorio **36** 

Exploración de CDs y pistas **36**Pausa de la reproducción de un CD **36** 

Uso de listas de reproducción ITS 37

- Creación de una lista de reproducción con la programación ITS 37
- Reproducción de la lista de reproducción ITS **37**
- Borrado de una pista de la lista de reproducción ITS 38
- Borrado de un CD de la lista de reproducción ITS 38

Uso de las funciones de título de disco 39

- Introducción de títulos de disco 39
- Visualización de los títulos de discos 39
- Selección de disco de la lista de títulos de disco 40

Uso de las funciones CD TEXT 40

- Visualización de títulos en discos CD TFXT 40
- Desplazamiento de títulos en la pantalla 41

Uso de la compresión y énfasis de los graves **41** 

# (18) Ajustes de audio

Introducción a los ajustes de audio **42** Ajuste del ecualizador de enfoque de sonido **43** 

Uso del ajuste del equilibrio 43
Uso del ecualizador 44

- Llamada de las curvas de ecualización 44
- Ajuste de las curvas de ecualización 44
- Ajuste fino de la curva de ecualización 45

Ajuste de los graves 45

Ajuste de los agudos 45

Ajuste de la sonoridad 46

Uso de la salida de subgraves 46

00

# Contenido

• Ajuste de las definiciones de subgraves 46

Uso de la salida sin extinción 47

Ajuste del nivel de salida sin extinción 47

Uso del filtro de paso alto 47

Ajuste de los niveles de la fuente 48

Uso del nivelador de sonido automático 48

# (19) Ajustes iniciales

Configuración de los ajustes iniciales 49

Puesta en hora 49

Ajuste del paso de sintonía de FM 49

Ajuste de la función de prioridad DAB 50

- Cuando se activa 50
- Cuando se desactiva 50

Cambio de la búsqueda PI automática 50

Cambio del tono de advertencia 50

Cambio de la apertura automática

de borde 51

Cambio del ajuste de componente auxiliar 51

Cambio del ajuste del reductor de luz 51

Selección del brillo 51

Selección del color de iluminación 52

Ajuste de la salida trasera y controlador

de subgraves 52

Conmutación de la conversación telefónica de manos libres **53** 

ac manos iibres 30

Conmutación del enmudecimiento/ atenuación del teléfono **53** 

Conmutación de la espera de teléfono 53

Cambio de la pantalla de película **53** 

# 10 Otras funciones

Uso de diferentes visualizaciones de entretenimiento **54** 

Uso de la fuente AUX 54

- Selección de AUX como la fuente 54
- Ajuste del título del componente auxiliar 54

Uso de la función de enmudecimiento/ atenuación del teléfono y de conversacióntelefónica de manos libres **55** 

- Función de enmudecimiento/ atenuación del teléfono 55
- Función de teléfono de manos libres **55**

Introducción sobre la operación DAB 56

- Operación 56
- Cambio de la etiqueta 57
- Operación de los anuncios con el menú de funciones 57
- Función PTY disponible 57
- Búsqueda PTY 57
- Uso de la etiqueta dinámica 58
- Visualización de la etiqueta dinámica 58
- Almacenamiento y llamada de etiquetas dinámicas 58

# 11 Informaciones adicionales

Lector de CD y cuidados 59

Discos CD-R/CD-RW 59

Comprensión de los mensajes de error del lector de CD incorporado **60** 

Acerca de las carpetas y archivos MP3 60

Archivos MP3 61

Acerca de las carpetas y archivos WMA 62

Archivos WMA 62

Términos 63

Especificaciones 65

# Acerca de este producto

Este producto cumple con las Directivas EMC (89/336/CEE, 92/31/CEE) y Directiva de Marcación CE (93/68/CEE).

Las frecuencias del sintonizador en este producto han sido asignadas para uso en Europa Occidental, Asia, Oriente Medio, Africa y Oceanía. El uso en otras áreas puede resultar en una recepción incorrecta. Las funciones RDS funcionan solamente en áreas con emisoras FM que transmiten señales RDS.

### Acerca de este manual

Este producto viene con diversas funciones sofisticadas que aseguran una recepción y operación superior. Todas las funciones han sido proyectadas para facilitar su uso al máximo, pero muchas funciones requieren explicación. El propósito de este manual de instrucciones es ayudarle a beneficiarse completamente del potencial del producto y maximizar su disfrute de audición.

Se recomienda familiarizarse con las funciones y operaciones leyendo con detención el manual antes de usar el producto. Es especialmente importante leer y observar las precauciones en esta página y en otras secciones.

Este manual explica la operación de la unidad principal. Las mismas operaciones se pueden realizar en el control remoto de volante de dirección.

### **Precauciones**

• Se fija una etiqueta **CLASS 1 LASER PRODUCT** en la parte inferior de este producto.




- El CarStereo-Pass Pioneer es para uso solamente en Alemania.
- Mantenga este manual a mano como una referencia para los procedimientos de operación y precaución.
- Siempre mantenga el volumen suficientemente bajo de modo que pueda escuchar los sonidos fuera del coche.
- Proteja este producto de la humedad.
- Si se desconecta o se descarga la batería, la memoria preajustada se borrará y se debe reprogramarla.

# En caso de problemas

Cuando este producto no funciona correctamente, comuníquese con su concesionario o centro de servicio Pioneer autorizado.

# Antes de empezar

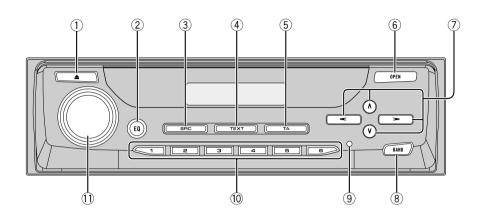

### Qué es cada cosa

### Panel delantero (cerrado)

#### Botón EJECT

Presione para expulsar un CD desde el lector de CD incorporado.

#### ② Botón EQ

Presione para seleccionar diversas curvas de ecualización.

Presione durante aproximadamente dos segundos para seleccionar un sonido natural con presencia.

### 3 Botón SOURCE

Esta unidad se enciende por la selección de una fuente. Presione para cambiar a través de todas las fuentes disponibles.

### (4) Botón TEXT

Presione para activar o desactivar la función de texto de radio. Si presiona **TEXT** mientras el panel delantero de la unidad principal esté cerrado, el panel delantero se abre automáticamente.

### (5) Botón TA

Presione para activar o desactivar la función de anuncio de tráfico.

Mantenga presionado durante dos segundos para activar o desactivar la función de búsqueda de frecuencia alternativa.

### 6 Botón OPEN


Presione para abrir el panel delantero. Cuando desee operar los botones en el interior del panel delantero, presione **OPEN** para abrir el panel delantero.

### ⑦ Botones ▲/▼/◄/►

Presione para los controles de sintonía de búsqueda manual, avance rápido, inversión y búsqueda musical. También se usan para controlar las funciones.

#### **8** Botón BAND

Presione para seleccionar entre tres bandas FM o una banda MW/LW y cancelar el modo de control de funciones.

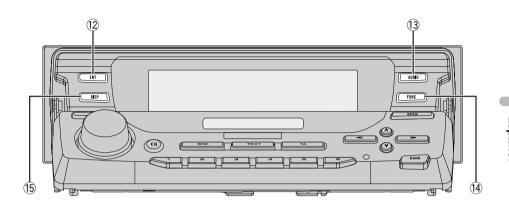

### 9 Botón RESET

Es posible reinicializar este producto. Para los detalles, consulte Reinicialización del microprocesador en la página 12.

#### 10 Botones 1-6 (PRESET TUNING)

Presione para la sintonía preajustada y búsqueda de número de disco cuando utilice un lector Multi-CD.

### (1) VOLUME

Gire para aumentar o disminuir el volumen.

### Panel delantero (abierto)

• Los botones a continuación pueden operarse solamente cuando el panel delantero está abierto.

### 12 Botón ENTERTAINMENT

Presione para cambiar a la pantalla visualizadora.

### **13 Botón AUDIO**

Presione para seleccionar los diversos controles de calidad del sonido.


#### (14) Botón FUNCTION


Presione para seleccionar las funciones.

### (5) Botón DISPLAY

Presione para seleccionar las diferentes visualizaciones.

# Antes de empezar

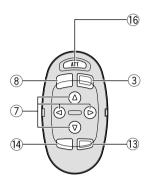

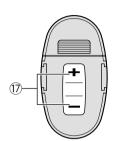

### Control remoto de volante

Se suministra un control remoto de volante que permite la operación a distancia de la unidad principal. Vea la explicación de la unidad principal acerca de la operación de cada botón con excepción de **ATT**, que se explica a continuación.

### 16 Botón ATT

Presione para bajar rápidamente el nivel de volumen, aproximadamente 90%. Presione una vez más para volver al nivel de volumen original.

#### **17** Botón VOLUME

Presione para aumentar o disminuir el volumen.



- Si presiona FUNCTION o AUDIO en el control remoto de volante mientras el panel delantero de la unidad principal esté cerrado, el panel delantero se abre automáticamente.
- Si presiona FUNCTION del control remoto mientras está presionando BAND del mismo, puede suceder que el control remoto no funcione correctamente. Para cancelar este ajuste, presione AUDIO del control remoto mientras está presionando BAND del mismo para volver al ajuste anterior.

# Protección del producto contra robo

El panel delantero se puede extraer de la unidad principal y almacenar en su caja protectora provista como una medida antirrobo.

- Si el panel delantero no se extrae de la unidad principal dentro de cinco segundos después de desconectar la llave de encendido, un tono de advertencia suena.
- Puede desactivar el tono de advertencia.
   Consulte Cambio del tono de advertencia en la página 50.



- Nunca presione ni agarre la pantalla y los botones con fuerza excesiva al extraer o colocar el panel delantero.
- Evite someter el panel delantero a impactos excesivos.
- Mantenga el panel delantero fuera del alcance de los rayos de luz del sol o altas temperaturas.

#### Extracción del panel delantero

# 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.



#### A PRECAUCIÓN

- Unos pocos segundos después de activar/desactivar el interruptor de encendido, el panel delantero se mueve automáticamente. Cuando esto sucede, sus dedos pueden quedar atrapados en el panel, de modo que mantenga sus manos alejadas del panel.
- Se puede cancelar la película automática del panel delantero. Consulte Cambio de la apertura automática de borde en la página 51.

# 2 Deslice y retire el panel delantero hacia su posición.

Tenga cuidado de no agarrarlo con mucha fuerza y de no dejarlo caer.





- Cuando retira el panel delantero, asegúrese de mantenar el botón de liberación corrugado en la parte trasera del panel delantero mientras tira.
- Cuando retire el panel delantero mientras el interruptor de encendido esté en la posición ACC, asegúrese de no presionar botones que no sean el botón de liberación. De lo contrario, tales funciones se llevarán a cabo.
- 3 Coloque el panel delantero en su caja protectora provista para almacenamiento seguro.

## Colocación del panel delantero

- 1 Asegúrese de cerrar la cubierta interna.
- 2 Vuelva a colocar el panel delantero encajándolo en su lugar.





## Control remoto y cuidados


#### Instale la pila de litio

Retire la cubierta en la parte trasera del control remoto de volante e inserte la pila con los polos (+) y (-) orientados en la dirección apropiada.



## Para cambiar la pila de litio

• Retire la pila de litio.

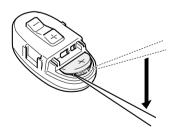

## 1

### **Precauciones**

- Cambie la pila con una pila de litio CR2032.
- Cambie la pila en la unidad utilizando una barra puntiaguda no metálica.



#### ADVERTENCIA

 Mantenga la pila de litio fuera del alcance de los niños. Si la pila fuese tragada, consulte un médico inmediatamente.



#### PRECAUCIÓN

- No recargue, desarme, caliente ni tire la pila al fuego.
- Utilice solamente una pila de litio CR2032 (3 V). No utilice otros tipos de pilas con esta unidad.
- No toque la pila con instrumentos metálicos.
- No guarde la pila de litio con materiales metálicos.
- Para deshacerse de pilas usadas, siga los reglamentos gubernamentales y leyes públicas del medio ambiente de su país/área.
- Siempre revise cuidadosamente que está cargando la pila con los polos (+) y (-) dirigidos en las direcciones correctas.

### Acerca del modo de demostración

Este producto presenta tres modos de demostración: retroceso (Reverse mode), características (Feature DEMO) y película (Motion DEMO).

#### Modo de retroceso

Si no realiza ninguna operación dentro de 30 segundos, las indicaciones de la pantalla comienzan a retroceder, y luego continúan retrocediendo cada 10 segundos. Al presionar el botón numerado 5 cuando se desactiva este producto, mientras el interruptor de encendido se ajusta a ACC u ON, se cancela la modo de retroceso (Reverse mode). Presione el botón numerado 5 nuevamente para iniciar la modo de retroceso (Reverse mode).

#### Demostración de características

Presionar el botón numérico 4 mientras este producto esté apagado y el interruptor de encendido esté en la posición ACC u ON empieza la demostración de características (Feature DEMO).

#### Demostración de película

Presionar el botón numérico 6 mientras este producto esté apagado y mientras el interruptor de encendido esté en la posición ACC u ON empieza la demostración de película (Motion DEMO). Si la demostración de película (Motion **DEMO)** está activada, el panel frontal se abre/se cierra automáticamente cada 30 minutos aproximadamente.



- Acuérdese de que si la demostración de características (Feature DEMO) o de película (Motion **DEMO)** continúa funcionando con el motor apagado, esto puede descargar la batería.
- El cable rojo (ACC) de este producto se debe conectar al terminal acoplado con las operaciones de activación/desactivación del encendido. Caso contrario, la batería del vehículo puede drenarse.
- La demostración de características (Feature DEMO) y la demostración de película (Motion **DEMO)** se desactivan inicialmente. Al desactivar el interruptor de encendido o la alimentación a este producto, la demostración de características (Feature DEMO) y la demostración de película (Motion DEMO) se desactivan automáticamente.


Esta unidad se equipa con dos tipos de indicaciones en la pantalla tales como la pantalla LCD v la pantalla OEL. La pantalla LCD contiene informaciones básicas acerca de cada fuente v otros ajustes que aparecen siempre que se abre o se cierra el panel delantero.

La pantalla OEL contiene informaciones detalladas acerca de cada fuente v otros aiustes que aparecen solamente cuando se abre el panel delantero.

Este manual describe principalmente el uso de la pantalla OEL.

## Pantalla LCD (por ejemplo, lector de **CD** incorporado)

Número de la pista que está siendo reproducida actualmente

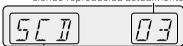

Fuente seleccionada actualmente

## Pantalla OEL (por ejemplo, lector de **CD** incorporado)

Número de la pista que está siendo reproducida actualmente



Tiempo de reproducción


## Indicaciones en la pantalla

## Reinicialización del microprocesador

El microprocesador se debe reposicionar en las siguientes condiciones:

- Antes de usar el producto por primera vez después de la instalación
- Si el producto deja de funcionar adecuadamente
- Cuando mensajes extraños o incorrectos aparecen en la pantalla visualizadora

### Presione RESET en la unidad principal con la punta de un bolígrafo u otro objeto puntiagudo.

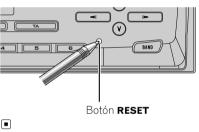

## **Características**

#### Reproducción de CD

Es posible la reproducción de Music CD/CD-R/CD-RW.

#### Reproducción de archivos MP3

Este producto permite la reproducción de archivos MP3 en los discos CD-ROM, CD-R y CD-RW. Es posible reproducir grabaciones de disco compatibles con nivel 1 y nivel 2 de ISO9660 y con el sistema de archivos Romeo y Joliet.

#### Reproducción de archivos WMA

Este producto permite la reproducción de archivos WMA en los discos CD-ROM, CD-R y CD-RW. Es posible reproducir grabaciones de disco compatibles con nivel 1 y nivel 2 de ISO9660 y con el sistema de archivos Romeo y Joliet.

## Acerca de WMA



El logotipo Windows Media™ impreso en la caja indica que este producto puede reproducir datos WMA.

WMA es abreviatura de Windows Media Audio y se refiere a una tecnología de compresión de audio desarrollada por Microsoft Corporation. Los datos WMA se pueden codificar usando Windows Media Player versión 7, 7,1 o Windows Media Player for Windows XP.

Microsoft, Windows Media y el logotipo Windows son marcas registradas, o nombres comerciales registrados de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.



- Algunas aplicaciones utilizadas para codificar archivos WMA pueden que no funcionen correctamente.
- Con algunas aplicaciones utilizadas para codificar archivos WMA, los nombres de álbum y otras informaciones de texto pueden que no se visualicen correctamente.

## **Encendido y Apagado**

### Encendido del sistema

#### Presione SOURCE para encender el sistema.

Cuando se selecciona una fuente, la unidad se encende. 

•

#### Selección de una fuente

Puede seleccionar la fuente que desea escuchar. Para cambiar al lector de CD i ncorporado, coloque un disco en el sistema (refiérase a la página 24).

#### Presione SOURCE para seleccionar una fuente.

Presione **SOURCE** repetidamente para cambiar entre las siguientes fuentes:

Lector de CD incorporado—Televisor—
Sintonizador—DAB (Emisión de audio digital)—
Lector de Multi-CD—Unidad externa 1—Unidad externa 2—AUX—Espera de teléfono

## **Motas**

- En los siguientes casos, la fuente sonora no cambiará:
  - Cuando un producto correspondiente a cada fuente no esté conectado a este sistema.
  - Cuando no hay un disco cargado en el sistema
  - Cuando no hay un cargador cargado en el lector de Multi-CD.
  - Cuando AUX (entrada externa) no está desactivada (refiérase a la página 51).
  - Cuando la espera de teléfono está ajustada a OFF (refiérase la página 53).


- Unidad externa se refiere a un producto Pioneer (tal como un producto disponible en el futuro) que, mientras sea incompatible como una fuente, permite el control de funciones básicas por este sistema. Dos unidades externas se pueden controlar por este sistema. Cuando se conectan dos unidades externas, la asignación de ellas para unidad externa 1 o unidad externa 2 se ajusta automáticamente por este sistema.
- Cuando se conecta el cable azul/blanco de esta unidad al terminal de control de relé de antena automática del automóvil, la antena del automóvil se extiende cuando se enciende el producto. Para retraer la antena, cambie a otra fuente.

#### Apagado del sistema

Presione SOURCE durante por lo menos un segundo para apagar el sistema.

## Sintonizador

## Audición de radio

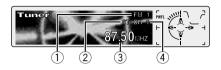

Estos son los pasos básicos necesarios para operar la radio. Operaciones más avanzadas del sintonizador se proveen desde la página 16. La función AF (búsqueda de frecuencias alternativas) de este producto se puede activar v desactivar. Se debe desactivar la función AF para la operación de sintonía normal (refiérase a la página 19).

#### 1 Indicador BAND

Visualiza cuál banda la radio está sintonizada: MW. LW o FM.

#### ② Indicador STEREO (ST)

Visualiza que la frecuencia seleccionada está siendo transmitida en estéreo.

#### ③ Indicador FREQUENCY

Visualiza la frecuencia en que el sintonizador está sintonizado.

#### (4) Indicador PRESET NUMBER

Visualiza la emisora preajustada seleccionada.

#### 1 Presione SOURCE para seleccionar el sintonizador.

Presione **SOURCE** hasta que se visualice **Tuner**.

#### 2 Utilice VOLUME para ajustar el nivel de sonido.

Gire para aumentar o disminuir el volumen.

#### 3 Presione BAND para seleccionar una banda.

Presione BAND hasta que se visualice la banda deseada: FM1, FM2, FM3 para FM o MW/LW.

#### 4 Para realizar la sintonía manual, presione **d** o ► rápidamente.

Las frecuencias se desplazan hacia arriba o hacia abajo paso por paso.

#### 5 Para realizar la sintonía por búsqueda. presione ◀ o ► durante aproximadamente un seaundo v suelte.

El sintonizador explorará las frecuencias hasta que encuentre una emisora con suficiente intensidad para una buena recepción.


- Se puede cancelar la sintonía por búsqueda
- las emisoras. La sintonía por búsqueda empieza así que se suelta el botón.



 Cuando la frecuencia seleccionada está siendo transmitida en estéreo, el indicador STEREO (ST) se ilumina.

## **Sintonizador**

# Introducción a las operaciones avanzadas del sintonizador

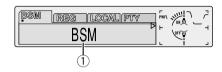

Visualización FUNCTION
 Visualiza el estado de función.

# 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

# 2 Presione FUNCTION para visualizar los nombres de las funciones.

Presione **FUNCTION** repetidamente para cambiar entre las siguientes funciones: **BSM** (memoria de las mejores emisoras)—**REG** (regional)—**LOCAL** (sintonía por búsqueda local)—**PTY** (selección de tipo de programa)— **TA** (espera por anuncio de tráfico)—**AF** (búsqueda de frecuencias alternativas)—**NEWS** (interrupción por programa de noticias)

- Para volver a la visualización de la frecuencia, presione **BAND**.
- Si se selecciona la banda MW/LW, se puede seleccionar solamente **BSM** o **LOCAL**.



 Si no se opera la función dentro de aproximadamente 30 segundos, la pantalla vuelve automáticamente a la visualización de la frecuencia.

## Almacenaje y llamada de frecuencias

Si se presiona uno de los botones **PRESET TUNING**, se puede fácilmente almacenar hasta seis frecuencias de emisoras para una llamada subsiguiente con la presión de un botón.

#### Cuando encuentre una frecuencia que desea almacenar en la memoria, presione un botón PRESET TUNING hasta que el número preajustado pare de destellar.

El número seleccionado destellará en el indicador **PRESET NUMBER** y permanecerá iluminado. La frecuencia de la emisora seleccionada ha sido almacenada en la memoria.

Cuando presione el mismo botón **PRESET TUNING** en la próxima vez, la frecuencia de la emisora se llamará de la memoria.



- Hasta 18 emisoras FM, 6 para cada una de las tres bandas FM, y 6 emisoras MW/LW se pueden almacenar en la memoria.
- También se puede usar ▲ y ▼ para llamar las frecuencias de radio designadas a los botones PRESET TUNING.

## Sintonía de señales fuertes

La sintonía por búsqueda local le permite sintonizar solamente las emisoras con señales suficientemente fuertes para una buena recepción.

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione FUNCTION para seleccionar LOCAL.

Presione **FUNCTION** hasta que **LOCAL** aparezca en la pantalla.

#### 3 Presione ▲ para activar la sintonía por búsqueda local.

La sensibilidad de búsqueda local (**Local 2**, por ejemplo) aparece en la pantalla.

#### 4 Presione **◄ o** ► para ajustar la sensibilidad.

Hay cuatro niveles de sensibilidad para FM y dos niveles para MW/LW:

FM: Local 1—Local 2—Local 3—Local 4
MW/LW: Local 1—Local 2

El ajuste **Local 4** permite la recepción solamente de las emisoras más fuertes, mientras los ajustes más bajos permiten la recepción progresiva de las emisoras más débiles.

5 Cuando desee volver a la sintonía por búsqueda normal, presione ▼ para desactivar la sintonía por búsqueda local.

Local :OFF aparece en la pantalla.

## Almacenaje de las frecuencias de radio más fuertes

La función BSM (memoria de las mejores emisoras) le permite almacenar automáticamente las seis emisoras más fuertes bajo los botones **PRESET TUNING 1–6**. Después de almacenadas, las emisoras se pueden sintonizar con la presión de un botón.


- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione FUNCTION para seleccionar BSM. Presione FUNCTION hasta que BSM aparezca en la pantalla.
- 3 Presione ▲ para activar la función BSM. BSM comienza a destellar. Mientras BSM está destellando, las seis emisoras más fuertes se almacenan en los botones PRESET TUNING en el orden de las señales más fuertes. Cuando se completa la operación, BSM para de destellar.
- Para cancelar el proceso de almacenaje, presione ▼.



 Almacenar las emisoras más fuertes con BSM puede reemplazar las emisoras almacenadas usando **PRESET TUNING**.

## **RDS**

## Introducción a la operación RDS

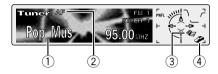

RDS (sistema de datos de radio) es un sistema para proveer informaciones con las transmisiones FM. Esta información inaudible provee características tales como nombre de servicio de programa, tipo de programa, espera por anuncios de tráfico, sintonización automática, y sintonización de servicio de programa para ayudar a los oyentes a encontrar y sintonizar la emisora deseada.

① Nombre de servicio de programa

Visualiza el tipo de programa que está siendo transmitido.

2 Indicador AF

Visualiza cuando la función AF (búsqueda de frecuencias alternativas) está activada.

③ Indicador NEWS ( 😂 )

Muestra cuando se recibe un programa NEWS.

4 Indicador TP ( 2 )

Visualiza cuando una emisora TP está sintonizada.

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione FUNCTION para visualizar los nombres de las funciones.

Presione **FUNCTION** repetidamente para cambiar entre las siguientes funciones: **BSM** (memoria de las mejores emisoras)—**REG** (regional)—**LOCAL** (sintonía por búsqueda local)—**PTY** (selección de tipo de programa)—**TA** (espera por anuncio de tráfico)—**AF** (búsqueda de frecuencias alternativas)—**NEWS** (interrupción por programa de noticias)

- Para volver a la visualización de la frecuencia, presione BAND.
- Si se selecciona la banda MW/LW, se puede seleccionar solamente **BSM** o **LOCAL**.



#### **Notas**

- Si no se opera la función dentro de aproximadamente 30 segundos, la pantalla vuelve automáticamente a la visualización de la frecuencia.
- El servicio RDS puede no se proveer por todas las emisoras.
- Las funciones RDS como AF y TA son activas solamente cuando la radio está sintonizada a una emisora RDS.

## Cambio de la visualización RDS

Cuando se sintoniza una emisora RDS, se visualiza su nombre de servicio de programa. Se puede saber la frecuencia en que está.

# 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

#### 2 Presione DISPLAY.

Presione **DISPLAY** repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:

Nombre de servicio de programa (A) — Información PTY y Frecuencia — Nombre de servicio de programa (B)

La información PTY (código de identificación de tipo de programa) se enumera en la página 23.

- La información PTY y la frecuencia de la emisora actual aparecen en la pantalla durante ocho segundos.
- Si un código PTY cero se recibe de un emisora, la visualización está en blanco. Esto indica que la emisora no ha definido su contenido de programación.
- Si la señal está muy débil para que este producto capte el código PTY, la visualización de información PTY aparece en blanco.

# Selección de frecuencias alternativas

Si está escuchando una transmisión y la recepción se pone débil u ocurren otros problemas, la unidad busca automáticamente una emisora diferente en la misma red que esté transmitiendo una señal más fuerte.

• Normalmente se deia la función AF activada.

## 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

2 Presione FUNCTION para seleccionar AF.
Presione FUNCTION hasta que aparezca AF en la pantalla.

## 3 Presione ▲ para activar AF.

Presione ▲ y se visualiza AF:ON.

#### 4 Presione ▼ para desactivar AF.

Presione ▼ y se visualiza AF:OFF.



- Solamente las emisoras RDS se sintonizan durante la búsqueda de sintonía o BSM cuando la función AF está activada.
- Cuando se llama a una emisora preajustada, el sintonizador puede actualizar la emisora preajustada con una nueva frecuencia de la lista AF de emisoras. (Eso es solamente disponible cuando se usan los preajustes en las bandas FM1 y FM2.) No se visualiza ningún número preajustado en la pantalla si los datos RDS para la emisora recibida difieren de los datos para la emisora almacenada originalmente.
- El sonido se puede interrumpir temporalmente por otro programa durante la búsqueda de frecuencia AF.
- Cuando el sintonizador está sintonizado a una emisora no RDS, el indicador **AF** destella.
- La función AF se puede activar y desactivar independientemente para cada banda FM.

#### Uso de la búsqueda PI

Si la unidad falla para encontrar una frecuencia alternativa apropiada, o si usted está escuchando una transmisión y la recepción se pone débil, la unidad buscará automáticamente una emisora diferente con la misma programación. Durante la búsqueda, se visualiza **PI Seek** y la salida se silencia. El silenciamiento termina después de la búsqueda PI, si se encuentra o no una emisora diferente.

# Uso de la búsqueda PI para emisoras preajustadas

Cuando no se pueden llamar a las emisoras preajustadas, cuando se viaja largas distancias, se puede ajustar la unidad para realizar la búsqueda PI durante la llamada de emisoras preajustadas.

• El ajuste predefinido para la búsqueda PI es desactivado. Consulte *Cambio de la búsqueda PI automática* en la página 50.

# Limitación de las emisoras para programación regional

Cuando se usa AF para resintonizar frecuencias automáticamente, la función regional limita la selección para emisoras que transmiten programas regionales.

## 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

2 Presione FUNCTION para seleccionar REG. Presione FUNCTION hasta que aparezca REG en la pantalla.

# 3 Presione ▲ para activar la función regional.

Presione ▲ y se visualiza Regional: ON.

# 4 Presione ▼ para desactivar la función regional.

Presione ▼ y se visualiza Regional: OFF.

## RDS

## **Notas**

- · La programación regional y redes regionales se organizan diferentemente dependiendo del país (o sea, pueden cambiar de acuerdo a la hora, estado o área de transmisión).
- El número preajustado puede desaparecer de la pantalla si el sintonizador sintoniza una emisora regional que difiere de la emisora ajustada originalmente.
- REG se puede activar o desactivar independientemente para cada banda FM.

## Recepción de anuncios de tráfico

La función TA (espera por anuncio de tráfico) le permite recibir anuncios de tráfico automáticamente, independientemente de la fuente que esté escuchando. La función TA se puede activar tanto para una emisora TP (una emisora que transmite informaciones de tráfico) como para una emisora TP de otra red realzada (una emisora que provee informaciones que hace referencias a emisoras TP).

#### 1 Sintonice una emisora TP o emisora TP de otra red realzada.

Cuando se está sintonizado una emisora TP o emisora TP de otra red realzada, el indicador TP ( P) se ilumina.

#### 2 Presione TA para activar la espera por anuncio de tráfico.

Presione TA hasta que TA ON aparezca temporalmente en la pantalla LCD.

El sintonizador espera por anuncios de tráfico.

· Para desactivar la espera por anuncio de tráfico, presione TA hasta que TA OFF aparezca temporalmente en la pantalla LCD.

#### 3 Utilice VOLUME para ajustar el volumen TA cuando comienza un anuncio de tráfico.

Gire para aumentar o disminuir el volumen. El nuevo volumen ajustado se almacena en la memoria y se usa para los anuncios de tráfico subsecuentes.

#### 4 Presione TA mientras un anuncio de tráfico está siendo recibido para cancelar el anuncio.

El sintonizador vuelve a la fuente original pero permanece en el modo de espera hasta que se presione TA de nuevo.



## Notas

- También se puede activar o desactivar la función TA presionando FUNCTION.
- El sistema cambia de nuevo a la fuente original después de la recepción de anuncio de tráfico.
- Solamente las emisoras TP y emisoras TP de otra red realzada se sintonizan durante la búsqueda de sintonía o BSM cuando la función TA está activada.

## Respuesta a la alarma TP

Cuando una emisora TP o TP de otra red realzada se pierde debido a una señal débil. suena una serie de tonos cortos, durante aproximadamente cinco segundos, para recordarle que seleccione otra emisora TP o TP de otra red realzada.

#### Cuando escucha al sintonizador, sintonice otra emisora TP o TP de otra red realzada

· Cuando escucha fuentes diferentes del sintonizador, la unidad busca automáticamente una emisora TP con la señal más fuerte después de un retardo de 10 o 30 segundos. El retardo es de 10 segundos si la función TA está activada, y de 30 segundos si las funciones TA y AF están activadas.

## **Uso de las funciones PTY**

Se puede sintonizar una emisora usando la información PTY.

# Búsqueda de una emisora RDS por información PTY

Se puede buscar tipos generales de programas, tales como aquellos enumerados en la página 23.

# 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

#### 2 Presione FUNCTION para seleccionar PTY.

Presione **FUNCTION** hasta que aparezca **PTY** en la pantalla.

# 3 Presione ◀ o ▶ para seleccionar un tipo de programa.

Hay cuatro tipos de programa:

News&Inf-Popular-Classics-Other

#### 4 Presione ▲ para empezar la búsqueda.

Cuando presione ▲, el nombre del tipo de programa comienza a destellar en la pantalla. La unidad busca una emisora que transmite tal tipo de programa. Cuando el sintonizador encuentra un emisora, se visualiza su nombre de servicio de programa.

Se puede detener la búsquea con ▼.



- El programa de algunas emisoras puede diferir de programa indicado por el PTY transmitido.
- Si ninguna emisora está transmitiendo el tipo de programa buscado, se visualiza Not Found durante aproximadamente dos segundos, y después el sintonizador vuelve a la emisora original.

# Uso de la interrupción por programa de noticias

Cuando se transmite un programa de noticias de una emisora de noticias con código PTY, la unidad puede cambiar de cualquier emisora a la emisora transmisora de noticias. Cuando el programa de noticias termina, la unidad continúa la recepción del programa precedente.

#### Mantenga TA presionado para activar la interrupción por programa de noticias.

Presione **TA** hasta que **NEWS ON** aparezca temporalmente en la pantalla LCD.

 Para desactivar la interrupción por programa de noticias, mantenga TA presionado hasta que NEWS OFF aparezca temporalmente en la pantalla LCD.



- También se puede activar o desactivar el programa de noticias en el menú de ajustes que aparece con la presión de FUNCTION.
- Se puede cancelar un programa de noticias presionando **TA**.

# Recepción de transmisiones de alarma PTY

La alarma PTY es un código PTY especial para anuncio de emergencias tales como desastres naturales. Cuando el sintonizador recibe el código de alarma de radio, aparece **Alarm** en la pantalla y el volumen se ajusta al volumen TA. Cuando la emisora deja de transmitir el anuncio de emergencia, el sistema vuelve a la fuente precedente.



 Un anuncio de emergencia se puede cancelar presionando TA. **N4** 

## RDS

## Uso del texto de radio

Este sintonizador puede visualizar datos de texto de radio transmitidos por emisoras RDS. tales como informaciones de las emisoras, el nombre de la canción siendo transmitida actualmente, y el nombre del artista.



- Cuando se recibe texto de radio, se visualiza TEXT.
- El sintonizador memoriza automáticamente las tres últimas transmisiones con texto de radio recibidas, reemplazando el texto de la recepción más reciente con el nuevo texto recibido.

#### Visualización de texto de radio

Se puede visualizar el texto de radio recibido actualmente y los tres textos de radio más recientes.

## 1 Presione TEXT para visualizar el texto de

El texto de radio para la emisora que e stá transmitiendo actualmente se visualiza.

- Se puede cancelar la visualización de texto de radio presionando **TEXT** o **BAND**.
- Cuando no se recibe ningún texto de radio, se visualiza NO TEXT.
- Si presiona **TEXT** mientras el panel delantero de la unidad principal esté cerrado, el panel delantero se abre automáticamente.

#### 2 Presione o ► Ilame de la memoria los tres textos de radio más recientes.

visualización de radio de texto actual v la visualización de los datos de los tres textos de radio más recientes.

- Si no hay datos de texto de radio en la memoria, la visualización no cambia.
- 3 Presione ▲ o ▼ para el desplazamiento.

Presione A para ir al comienzo. Cada presión adicional de ▼ desplaza los datos de texto de radio.



#### Notas

- · La visualización de texto de radio se cancela después que los datos de texto se desplazan tres veces a través de la pantalla.
- Si no se realiza ninguna operación dentro de ocho segundos, el modo de texto de radio se cancela

#### Almacenamiento y llamada de texto de radio

Se pueden almacenar datos de hasta seis transmisiones de texto de radio en los botones 1-6.

#### 1 Visualice el texto de radio que desea almacenar en la memoria.

Refiérase a Visualización de texto de radio en esta página.


#### 2 Presione cualquiera de 1-6 y mantenga presionado para almacenar el texto de radio seleccionado.

El número de la memoria se visualiza y el texto de radio seleccionado se almacena en la memoria. La próxima vez que presione el mismo botón 1-6 en la visualización de texto de radio, el texto almacenado se llamará de la memoria.

## **Lista PTY**

General	Específico	Tipo de programa
News & Info	News	Noticias
	Affairs	Temas de actualidad
	Info	Información general y consejos
	Sport	Programas deportivos
	Weather	Informes del tiempo/Información meteorológica
	Finance	Informes del mercado de valores, comercio, operaciones de compraventa, etc.
Popular	Pop Mus	Música popular
	Rock Mus	Música moderna contemporánea
	Easy Mus	Música "fácil de escuchar"
	Oth Mus	Música sin categoría
	Jazz	Jazz
	Country	Música campera
	Nat Mus	Música nacional
	Oldies	Música antigua, programas basados en la "Edad de Oro"
	Folk mus	Música folklórica
Classics	L. Class	Música clásica ligera
	Classic	Música clásica seria
Others	Educate	Programas educacionales
	Drama	Todas las obras y seriales de radio
	Culture	Cultura nacional y regional
	Science	Naturaleza, ciencia y tecnología
	Varied	Entretenimiento ligero
	Children	Programas para niños
	Social	Temas sociales
	Religion	Programas o servicios de asuntos religiosos
	Phone In	Programas basados en teléfono
	Touring	Programas de viaje, sin anuncios de problemas de tráfico
	Leisure	Pasatiempos favoritos y a actividades recreativas
	Document	Programas documentales

## Reproducción de un CD

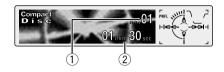

Estos son los pasos básicos necesarios para reproducir un CD con su lector de CD incorporado. Las operaciones más avanzadas del lector de CD se proveen desde la página 25.

#### 1 Indicador TRACK NUMBER Visualiza la pista que está siendo reproducida actualmente.

#### ② Indicador PLAY TIME Visualiza el tiempo transcurrido de reproducción de la pista actual.

#### 1 Presione EJECT.

Aparece la ranura de carga de CD.

#### 2 Coloque un CD en la abertura para CD.

La reproducción comenzará automáticamente.



Botón **EJECT** 

- Se puede expulsar un CD presionando EJECT.
- Si el panel delantero estuviera en la posición EJECT (como se muestra arriba), los botones que no sean EJECT, VOLUME, OPEN y ATT (en el control remoto) pueden no funcionar.
- 3 Después colocar un CD, presione SOURCE para seleccionar el lector de CD incorporado. Presione **SOURCE** hasta que se visualice

#### 4 Utilice VOLUME para ajustar el nivel de sonido.

Gire para aumentar o disminuir el volumen.

#### 5 Para realizar el avance rápido o retroceso, mantenga presionado ◀ o ▶.

#### 6 Para saltar hacia atrás o hacia adelante para otra pista, presione ◀ o ▶.


Presionar ► salta al inicio de la próxima pista. actual. Presionar de nuevo salta a la pista precedente.



- El lector de CD incorporado reproduce un CD estándar, de 12 o 8 cm (simple) a la vez. No utilice un adaptador para reproducir discos de 8 cm.
- No coloque nada que no sea un CD en la abertura para CD.
- Si no se puede insertar un disco completamente o si después de insertar un disco, el disco no se reproduce, compruebe que el lado de la etiqueta del disco está hacia arriba. Presione **EJECT** para expulsar el disco, y verifique si no hay daños en el disco antes de insertarlo de nuevo.
- Se pueden operar ▲ y ▼ durante la reproducción de MP3 o WMA.
- Si el lector de CD incorporado no funciona apropiadamente, un mensaje de error como ERROR-11 puede aparecer. Consulte Comprensión de los mensajes de error del lector de CD incorporado en la página 60.

Compact Disc.

## Introducción a las operaciones avanzadas del lector de CD incorporado

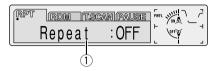

#### 1 Visualización FUNCTION

Visualiza el estado de la función.

#### 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

#### 2 Presione FUNCTION para visualizar los nombres de las funciones.

Presione **FUNCTION** repetidamente para cambiar entre las siguientes funciones: RPT (reproducción repetida)—RDM (reproducción aleatoria)—T.SCAN (reproducción con exploración)—PAUSE (pausa)

• Para volver a la visualización de reproducción, presione BAND.



 Si no se opera la función dentro de aproximadamente 30 segundos, la pantalla vuelve automáticamente a la visualización de reproducción.

## Repetición de reproducción

La reproducción repetida le permite escuchar la misma pista de nuevo.

#### 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

### 2 Presione FUNCTION para selectionar RPT. Presione **FUNCTION** hasta que **RPT** aparezca en la pantalla.

#### 3 Presione ▲ para activar la reproducción repetida.

Repeat: ON aparece en la pantalla. La pista que está siendo reproducida se reproducirá v se repetirá.

#### 4 Presione ▼ para desactivar la reproducción repetida.

Repeat :OFF aparece en la pantalla. La pista que está siendo reproducida continuará con la reproducción v después reproducirá la próxima pista.



• Si no se realiza una búsqueda musical o avance rápido/retroceso, la reproducción repetida se cancela automáticamente.

## Reproducción de pistas en un orden aleatorio

La reproducción aleatoria le permite reproducir las pistas en el CD en un orden aleatorio.

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione FUNCTION para seleccionar RDM. Presione FUNCTION hasta que RDM aparezca en la pantalla.
- 3 Presione ▲ para activar la reproducción aleatoria.

**Random:ON** aparece en la pantalla. Las pistas se reproducirán en un orden aleatorio.

4 Presione ▼ para desactivar la reproducción aleatoria.

Random:OFF aparece en la pantalla. La reproducción de las pistas continuará en el orden normal.

# Exploración de las pistas de un CD

La reproducción con exploración le permite escuchar los primeros 10 segundos de cada pista de un CD.

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione FUNCTION para seleccionar T.SCAN.

Presione **FUNCTION** hasta que **T.SCAN** aparezca en la pantalla.

3 Presione ▲ para activar la reproducción con exploración.

**Track Scan:ON** aparece en la pantalla. Los primeros 10 segundos de cada pista se reproducirán.

# 4 Cuando encuentre la pista deseada, presione ▼ para desactivar la reproducción con exploración.

**Track Scan:OFF** aparece en la pantalla. La reproducción de la pista continuará.

• Si la pantalla ha vuelto automáticamente a la visualización de reproducción, seleccione **T.SCAN** de nuevo presionando **FUNCTION**.



 En el término de la exploración de un CD, la reproducción normal de las pistas comenzará de nuevo.

## Pausa de la reproducción de CD

La pausa le permite parar temporalmente la reproducción del CD.

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione FUNCTION para seleccionar PAUSE. Presione FUNCTION hasta que PAUSE aparezca en la pantalla.
- 3 Presione ▲ para activar la pausa.
  Pause : ON aparece en la pantalla. La reproducción de la pista actual se detiene.
- 4 Presione ▼ para desactivar la pausa.

  Pause :OFF aparece en la pantalla. La

reproducción continuará desde el mismo punto donde la pausa ha sido activada.

## Uso de las funciones de título de disco

Se pueden introducir títulos de CD y visualizarlos. Al colocar el CD con título la próxima vez, el título del CD se visualizará.

#### Introducción de títulos de disco

El título de disco le permite introducir títulos de CD de hasta 10 letras, y hasta 48 títulos de CD se pueden almacenar en el lector de CD incorporado.

- 1 Reproduzca el CD al cual desea introducir un título.
- 2 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 3 Presione FUNCTION hasta que TITLE aparezca en la pantalla.
- Cuando se reproduce un disco CD TEXT, no se puede cambiar a TITLE. El título de disco va ha sido grabado en el disco CD TEXT.

#### 4 Presione el botón numerado 1 para seleccionar el tipo de carácter deseado.

Presione repetidas veces el botón numerado 1 para cambiar entre los siguientes tipos de caracteres:

Alfabeto (mayúsculas), Números y símbolos — Alfabeto (minúsculas) — Caracteres europeos, como los que llevan acento (ejemplo, á, à, ä, ç).

• Presionando el botón numerado 2, podrá seleccionar entre entrada de Números y de Símbolos.

#### 5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar una letra del alfabeto.

Cada presión de A visualiza una letra del alfabeto en el orden de ABC ... XYZ, números v símbolos en 123 ... @ # <. Cada presión de ▼ visualiza una letra en el orden inverso, tal como ZYX...CBA



#### 6 Presione ► para mover el cursor a la próxima posición de carácter.

Cuando se visualice la letra deseada, presione ▶ para mover el cursor a la próxima posición y mover hacia atrás en la pantalla.

#### 7 Mueva el cursor a la última posición presionando ► después de introducir el título.

Al presionar ➤ una vez más, el título se almacena en la memoria.

#### 8 Presione BAND para volver a la visualización de reproducción.



- Los títulos permanecen en la memoria, aún después que se guita el disco del lector de CD incorporado, y se llaman cuando se colocan los discos correspondientes de nuevo.
- Después que datos para 48 discos han sido almacenados en la memoria, los datos para un nuevo disco sobreponen los dados más antiguos.
- Si se conecta un reproductor de Multi-CD, se puede ingresar títulos para hasta 100 discos.

#### Visualización de los títulos

Se puede visualizar el título de cualquier disco que tenga almacenado un título.

## 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

#### 2 Presione DISPLAY.

Presione **DISPLAY** repetidamente para cambiar entre las siguientes visualizaciones:

PLAYBACK MODE A (Tiempo de reproducción)
—Disc Title (Título de disco)—PLAYBACK
MODE B (Tiempo de reproducción e información
DAB)

Cuando se selecciona **Disc Title**, el título del disco que está siendo reproducido actualmente se visualiza en la pantalla.

- Si no ha sido introducido un título para el disco, se visualizará **NO Title**.
- Sólo se puede cambiar a **PLAYBACK MODE B** cuando hay un sintonizador DAB (GEX-P700DAB) conectado. ■

## Uso de las funciones CD TEXT

Algunos discos contienen ciertas informaciones codificadas durante la fabricación. Estos discos pueden contener informaciones tales como el título del disco, título de las pistas, nombre del artista y tiempo de reproducción, y se llaman discos CD TEXT. Solamente estos discos CD TEXT especialmente codificados soportan las funciones enumeradas a continuación.

#### Visualización de títulos en discos CD TEXT

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione DISPLAY cuando reproduzca un disco CD TEXT.

Presione **DISPLAY** repetidamente para cambiar entre las siguientes visualizaciones:

PLAYBACK MODE A (Tiempo de reproducción)
—Disc Title (Título de disco)—DiscArtist Name
(Nombre de artista del disco)—Track Title
(Título de pista)—TrackArtist Name (Nombre de artista de la pista)—PLAYBACK MODE B
(Tiempo de reproducción y información DAB)

- Si una información específica no ha sido grabada en un disco CD TEXT, se visualizará
- NO XXXX (NO T-Artist Name, por ejemplo).
- Sólo se puede cambiar a **PLAYBACK MODE B** cuando hay un sintonizador DAB (GEX-P700DAB) conectado.

# Desplazamiento de títulos en la pantalla

Este sistema puede visualizar solamente las primeras 16 letras de las visualizaciones **Disc Title, DiscArtist Name, Track Title y TrackArtist Name.** Cuando la información grabada tiene más de 16 letras, se puede desplazar el texto hacia la izquierda de modo que se pueda visualizar el restante del título.

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione DISPLAY hasta que el título comience a desplazarse hacia la izquierda. El restante del título aparecerá en la pantalla.

## Cómo reproducir un MP3/WMA



Estos son los pasos básicos necesarios para reproducir un MP3/WMA con su lector de CD incorporado. Las operaciones más avanzadas del lector de MP3/WMA se proveen desde la página 31.

#### 1 Indicador MP3 (WMA)

Muestra cuando un archivo MP3 (WMA) está siendo reproducido.

#### 2 Indicador FOLDER NUMBER

Muestra el número de carpeta que se está reproduciendo actualmente.

#### **3 Indicador PLAY TIME**

Visualiza el tiempo transcurrido de reproducción de la pista actual.

#### **4** Indicador TRACK NUMBER

Visualiza la pista (archivo) que está siendo reproducida actualmente.

#### 1 Presione EJECT.

Aparece la ranura de carga de CD.

# 2 Coloque un CD-ROM en la abertura para CD.

La reproducción comenzará automáticamente.



Botón **EJECT** 

• Se puede expulsar un CD-ROM presionando **EJECT**.

• Si el panel delantero estuviera en la posición EJECT (como se muestra arriba), los botones que no sean **EJECT**, **VOLUME**, **OPEN** y **ATT** (en el control remoto) pueden no funcionar.

# 3 Después colocar un CD-ROM, presione SOURCE para seleccionar el lector de CD incorporado.

Presione **SOURCE** hasta que se visualice **Compact Disc.** 

# 4 Utilice VOLUME para ajustar el nivel de sonido.

Gire para aumentar o disminuir el volumen.

#### 5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar una carpeta.

- No podrá seleccionar una carpeta que no tenga un archivo MP3/MWA grabado en el mismo.
- Presione ▼ durante 2 segundos o más para volver a la carpeta 01 (ROOT). Sin embargo, si la carpeta 01 (ROOT) no contiene archivos, la reproducción comienza desde la carpeta 02.

# 6 Para realizar el avance rápido o retroceso, mantenga presionado ◀ o ►.

• Esta es la operación de avance rápido y retroceso dentro del archivo que se está reproduciendo. Esta operación se cancela al llegar al archivo anterior o siguiente.

# 7 Para saltar hacia atrás o hacia adelante para otra pista, presione ◀ o ▶.


Presionar ► salta al inicio de la próxima pista. Presionar ◄ una vez salta al inicio de la pista actual. Presionar de nuevo salta a la pista precedente.

## **Motas**

 Cuando reproduce discos con archivos MP3 y/o WMA y datos de audio (CD-DA) tales como CD-EXTRA y MIXED-MODE CD, ambos los tipos se pueden reproducir solamente mediante el cambio de modo entre MP3/WMA y CD-DA con BAND.

- Si ha cambiado entre reproducción de archivos MP3/WMA y datos de audio (CD-DA), la reproducción comenzará desde la primera pista en el disco.
- El lector de CD incorporado puede reproducir un archivo MP3 o WMA grabado en un CD-ROM. (Refiérase a las páginas 61 y 62 para los archivos que se pueden reproducir.)
- No coloque nada que no sea un CD en la abertura para CD.
- A veces hay un retardo entre el inicio de la reproducción y la emisión del sonido. Esto ocurre especialmente cuando se reproducen multisesión y numerosas carpetas. Durante la lectura, se visualizará Format Read.
- Si no se puede insertar un disco completamente o si después de insertar un disco, el disco no se reproduce, compruebe que el lado de la etiqueta del disco está hacia arriba. Presione EJECT para expulsar el disco, y verifique si no hay daños en el disco antes de insertarlo de nuevo.
- La reproducción se efectúa en el orden de los números de archivos. Las carpetas se omiten si no contienen archivos. (Si la carpeta 01 (ROOT) no contiene archivos, la reproducción comienza desde la carpeta 02.)
- Cuando se reproducen archivos grabados como archivos VBR (velocidad de bitios variable), el tiempo de reproducción no se visualizará correctamente si se utilizan operaciones de avance o retroceso rápido.
- Si el disco colocado no contiene archivos que se pueden reproducir, se visualizará No Audio.
- No hay sonido ni en avance ni en retroceso rápido.
- Si el lector de CD incorporado no funciona apropiadamente, un mensaje de error como ERROR-11 puede aparecer. Consulte Comprensión de los mensajes de error del lector de CD incorporado en la página 60.

## Introducción a las operaciones avanzadas del lector de CD incorporado (MP3/MWA)

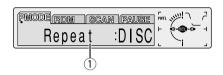

#### 1) Visualización FUNCTION

Visualiza el estado de la función.

#### 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

#### 2 Presione FUNCTION para visualizar los nombres de las funciones.

Presione **FUNCTION** repetidamente para cambiar entre las siguientes funciones: PMODE (reproducción repetida)—RDM (reproducción aleatoria)—SCAN (reproducción con exploración)—PAUSE (pausa)

 Para volver a la visualización de reproducción. presione BAND.



 Si no se opera la función dentro de aproximadamente 30 segundos, la pantalla vuelve automáticamente a la visualización de reproducción.

## Repetición de reproducción

Para la reproducción de MP3/MWA, se disponen de tres márgenes de reproducción repetida: FOLDER (repetición de carpeta). TRK (repetición de una pista), y **DISC** (repetición de todas las pistas).

#### 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

#### 2 Presione FUNCTION para seleccionar PMODE.

Presione FUNCTION hasta que PMODE aparezca en la pantalla.

#### 3 Presione o para seleccionar la gama de repetición.

deseada aparezca en la pantalla.

- FOLDER se repite la carpeta que se está reproduciendo.
- TRK se repite la pista que se está reproduciendo.
- DISC se repite la carpeta entera.



- Si se seleccionan otra carpeta durante la reproducción repetida, la gama de repetición cambia a **DISC** (repetición de todo).
- Si se realiza la búsqueda musical o avance rápido/retroceso durante la repetición TRK (repetición de una pista), la gama de repetición cambia a **FOLDER** (repetición de carpeta).
- Si selecciona FOLDER, no se podrán reproducir las subcarpetas de tal carpeta.

## Reproducción de las pistas en un orden aleatorio

La reproducción aleatoria le permite reproducir las pistas en un orden aleatorio dentro da gama de repetición **F.RANDOM** (repetición de carpeta) y **RANDOM** (repetición de todo).

#### 1 Seleccione la gama de repetición.

Consulte *Repetición de reproducción* en la página 31.

## 2 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

## 3 Presione FUNCTION para seleccionar RDM.

Presione **FUNCTION** hasta que **RDM** aparezca en la pantalla.

# 4 Presione ▲ para activar la reproducción aleatoria.

Random:ON aparece en la pantalla. Las pistas se reproducirán en un orden aleatorio dentro de la gama F.RANDOM (repetición de carpeta) o RANDOM (repetición de todo) seleccionada anteriormente.

## 5 Presione ▼ para desactivar la reproducción aleatoria.

**Random :OFF** aparece en la pantalla. La reproducción de las pistas continuará en el orden normal.



 Cuando el margen de reproducción está ajustado a repetición del disco, las pistas de todas las carpetas se reproducirán en orden aleatorio.

## Exploración de carpetas y pistas

Mientras usa la gama de repetición **T.SCAN** (repetición de carpeta), el comienzo de cada pista en la carpeta seleccionado se reproduce cerca de 10 segundos. Mientras usa la gama de repetición **F.SCAN** (repetición de todo), el comienzo de cada pista de cada carpeta se reproduce cerca de 10 segundos.

#### 1 Seleccione la gama de repetición.

Consulte Repetición de reproducción en la página 31.

## 2 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

#### 3 Presione FUNCTION para seleccionar SCAN.

Presione **FUNCTION** hasta que **SCAN** aparezca en la pantalla.

# 4 Presione ▲ para activar la reproducción con exploración.

**Scan:ON** aparece en la pantalla. Los primeros 10 segundos de cada pista de la carpeta actual (o la primera pista de cada carpeta) se reproducirán.

# 5 Cuando encuentre la pista (o carpeta) deseada(o), presione ▼ para desactivar la exploración.

**Scan :OFF** aparece en la pantalla. La reproducción de la pista (o carpeta) continuará.

• Si la pantalla ha vuelto automáticamente a la visualización de reproducción, seleccione

SCAN de nuevo presionando FUNCTION.



- La reproducción con escaneo se cancela si se vuelve a la pista (o carpeta) en que fue iniciada.
- Durante la repetición de pista, si se activa la repetición de exploración, la gama de repetición cambia a repetición de carpeta, y la exploración de pista comienza.

# Pausa de la reproducción de MP3/WMA

La pausa le permite parar temporalmente la reproducción del MP3/WMA.

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione FUNCTION para seleccionar PAUSE. Presione FUNCTION hasta que PAUSE aparezca en la pantalla.
- 3 Presione ▲ para activar la pausa.

**Pause :ON** aparece en la pantalla. La reproducción de la pista actual se detiene.

#### 4 Presione ▼ para desactivar la pausa.

Pause: OFF aparece en la pantalla. La reproducción continuará desde el mismo punto donde la pausa ha sido activada. ■

## Visualización de títulos en disco MP3/WMA

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione DISPLAY cuando reproduzca un disco MP3/WMA.

Presione **DISPLAY** repetidamente para cambiar entre las siguientes visualizaciones:

PLAYBACK MODE A (tiempo de

reproducción)—**Folder Name** (nombre de la carpeta)—**File Name** (nombre del archivo)—

Track Title (título de pista)—Artist Name (nombre del artista)—Album Title (título del álbum)—

BIT RATE (velocidad de bits)—PLAYBACK

MODE B (tiempo de reproducción y información
de DAP)

• Cuando se reproducen archivos grabados como archivos VBR (velocidad de bitios variable),

el valor **BIT RATE** no se visualizará, incluso después de cambiar a **BIT RATE**.

- Si una información específica no ha sido grabada en un disco MP3/MWA, se visualizará NO XXXX (NO Artist Name, por ejemplo).
- Con algunas aplicaciones utilizadas para codificar archivos WMA, los nombres de álbum y otras informaciones de texto pueden que no se visualicen correctamente.
- Sólo se puede cambiar a **PLAYBACK MODE B** cuando hay un sintonizador DAB (GEX-P700DAB) conectado.

# Desplazamiento de títulos en la pantalla

Este sistema puede visualizar solamente las primeras 16 letras de las visualizaciones Folder Name, File Name, Track Title, Artist Name y Album Title. Cuando la información grabada tiene más de 16 letras, se puede desplazar el texto hacia la izquierda de modo que se pueda visualizar el restante del título.

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione DISPLAY hasta que el título comience a desplazarse hacia la izquierda.

El restante del título aparecerá en la pantalla.

## Reproducción de un CD



Se puede usar este sistema para controlar un lector de Multi-CD, que se vende separadamente. Estos son los pasos básicos necesarios para reproducir un CD con su lector de Multi-CD. Las operaciones más avanzadas del lector de Multi-CD se proveen desde la página 35.

#### **1 Indicador DISC NUMBER**

Visualiza el disco que está siendo reproducido actualmente.

#### 2 Indicador PLAY TIME

Visualiza el tiempo transcurrido de reproducción de la pista actual.

#### **3 Indicador TRACK NUMBER**

Visualiza la pista que está siendo reproducida actualmente.

# 1 Presione SOURCE para seleccionar el lector de Multi-CD.

Presione **SOURCE** hasta que se visualice **Multi-CD**.

#### Utilice VOLUME para ajustar el nivel de sonido.

Gire para aumentar o disminuir el volumen.

#### 3 Seleccione un disco con los botones 1 a 6.

Para discos localizados en 1 a 6, presione el botón numérico correspondiente.

Si se desea seleccionar un disco localizado en 7 a 12, presione el número (tal como 1 para 7) hasta que el número del disco aparezca en la pantalla.

 También se puede seleccionar un disco consecutivamente presionando ▲/▼.

# 4 Para realizar el avance rápido o retroceso, mantenga presionado ◀ o ▶.

# 5 Para saltar hacia atrás o hacia adelante para otra pista, presione ◀ o ►.

Presionar ► salta al inicio de la próxima pista. Presionar ◄ una vez salta al inicio de la pista actual. Presionar de nuevo salta a la pista precedente.




- Mientras el lector de Multi-CD realiza las operaciones preparatorias, se visualiza Ready.
- Si el lector de Multi-CD no funciona apropiadamente, un mensaje de error como ERROR-11 puede aparecer. Consulte el manual de instrucciones del lector de Multi-CD.
- Si no hay discos en el cargador de CD del lector de Multi-CD, se visualiza NO DISC.

#### Lector de Multi-CD de 50 discos

Solamente las funciones descritas en este manual se soportan para los lectores de Multi-CD de 50 discos. •

# Introducción a las operaciones avanzadas de lector de Multi-CD

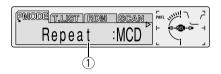

#### 1 Visualización FUNCTION

Visualiza el estado de la función.

# 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

# 2 Presione FUNCTION para visualizar los nombres de las funciones.

Presione **FUNCTION** repetidamente para cambiar entre las siguientes funciones:

PMODE (reproducción repetida)—T.LIST (lista de títulos de los discos)—RDM (reproducción aleatoria)—SCAN (reproducción con exploración)—ITS-P (reproducción ITS)—PAUSE (pausa)—COMP (compresión y DBE)

• Para volver a la visualización de reproducción, presione **BAND**.



 Si no se opera la función dentro de aproximadamente 30 segundos, la pantalla vuelve automáticamente a la visualización de reproducción.

## Repetición de reproducción

Hay tres gamas de repetición para el lector de Multi-CD: **MCD** (repetición de todos los discos en el lector de Multi-CD), **TRK** (repetición de una pista), y **DISC** (repetición de disco).

# 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

# 2 Presione FUNCTION para seleccionar PMODE.

Presione **FUNCTION** hasta que **PMODE** aparezca en la pantalla.

# 3 Presione ◀ o ► para seleccionar la gama de repetición.

Presione ◀ o ► hasta que la gama de repetición deseada aparezca en la pantalla.

- MCD Repite todos los discos en el lector de Multi-CD.
- TRK Repite solamente la pista actual.
- **DISC** Repite el disco actual.

## Notas

- Si se seleccionan otros discos durante la reproducción repetida, la gama de repetición cambia a MCD (repetición de todos los discos en el lector de Multi-CD).
- Si se realiza la búsqueda musical o avance rápido/retroceso durante la repetición TRK (repetición de una pista), la gama de repetición cambia a DISC (repetición de disco).

## Reproducción de las pistas en un orden aleatorio

La reproducción aleatoria le permite reproducir las pistas en un orden aleatorio dentro da gama de repetición **RANDOM** (repetición de todos los discos en el lector de Multi-CD) y **D.RANDOM** (repetición de disco).

#### 1 Seleccione la gama de repetición.

Consulte *Repetición de reproducción* en la página 35.

# 2 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

## 3 Presione FUNCTION para seleccionar RDM.

Presione **FUNCTION** hasta que **RDM** aparezca en la pantalla.

## 4 Presione ▲ para activar la reproducción aleatoria.

Random: ON aparece en la pantalla. Las pistas se reproducirán en un orden aleatorio dentro de la gama RANDOM (repetición de todos los discos en el lector de Multi-CD) o D.RANDOM (repetición de disco) seleccionada anteriormente.

# 5 Presione ▼ para desactivar la reproducción aleatoria.

Random: OFF aparece en la pantalla. La reproducción de las pistas continuará en el orden normal.

## Exploración de CDs y pistas

Mientras usa la gama de repetición **T.SCAN** (repetición de disco), el comienzo de cada pista en el disco seleccionado se reproduce cerca de 10 segundos. Mientras usa la gama de repetición **D.SCAN** (repetición de todos los discos en el lector de Multi-CD), el comienzo de cada pista de cada disco se reproduce cerca de 10 segundos.

#### 1 Seleccione la gama de repetición.

Consulte *Repetición de reproducción* en la página 35.

# 2 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

# 3 Presione FUNCTION para seleccionar SCAN. Presione FUNCTION hasta que SCAN aparezca en la pantalla.

# 4 Presione ▲ para activar la reproducción con exploración.

**Scan :ON** aparece en la pantalla. Los primeros 10 segundos de cada pista del disco actual (o la primera pista de cada disco) se reproducirán.

# 5 Cuando encuentre la pista (o disco) deseada(o), presione ▼ para desactivar la exploración.

**Scan :OFF** aparece en la pantalla. La reproducción de la pista (o disco) continuará.

 Si la pantalla ha vuelto automáticamente a la visualización de reproducción, seleccione
 SCAN de nuevo presionando FUNCTION.



 Al término de la exploración de pistas o discos, la reproducción normal de las pistas comenzará de nuevo.

# Pausa de la reproducción de un CD

La pausa le permite parar temporalmente la reproducción del CD.

# 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

# 2 Presione FUNCTION para seleccionar PAUSE.

Presione FUNCTION hasta que PAUSE aparezca en la pantalla.

#### 3 Presione ▲ para activar la pausa.

Pause: ON aparece en la pantalla. La reproducción de la pista actual se detiene.

#### 4 Presione ▼ para desactivar la pausa.

Pause: OFF aparece en la pantalla. La reproducción continuará desde el mismo punto donde la pausa ha sido activada.

## Uso de listas de reproducción ITS

La función ITS (selección instantánea de pista) le permite crear una lista de reproducción de sus pistas favoritas desde el cargador en el lector de Multi-CD. Después de añadir sus pistas favoritas a la lista de reproducción, puede activar la reproducción ITS y reproducir solamente sus pistas favoritas.

## Creación de una lista de reproducción con la programación ITS

Se puede usar la función ITS para introducir v reproducir hasta 99 pistas por disco, para hasta 100 discos (con título de disco). (Con los reproductores de multi-CD vendidos antes de CDX-P1250 y CDX-P650, se pueden alma-

cenar hasta 24 pistas en la lista de reproducción.)

Reproduzca el CD que desea programar.

Presione ▲ o ▼ para seleccionar el CD.

- 2 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 3 Presione FUNCTION hasta que TITLE aparezca en la pantalla, y presione FUNCTION para seleccionar ITS.

Después que se visualice **TITLE**, presione **FUNCTION** repetidamente, y las siguientes funciones aparecerán en la pantalla:

TITLE (introducción de título de disco)—ITS (programación ITS)

- 4 Seleccione la pista deseada presionando
- 5 Presione ▲ para almacenar la pista que está siendo reproducida actualmente en la lista de reproducción.

ITS Input se visualiza brevemente y la selección actual se añade a la lista de reproducción. La pantalla visualiza ITS de nuevo.

6 Presione BAND para volver a la visualización de reproducción.



• Después que datos para 100 discos han sido almacenados en la memoria, los datos para un nuevo disco sobreponen los dados más antiguos.

### Reproducción de la lista de reproducción ITS

La reproducción ITS le permite escuchar las pistas que ha introducido en su lista de reproducción ITS. Cuando se activa la reproducción ITS, las pistas de la lista de reproducción ITS en el lector de Multi-CD comenzarán a reproducirse.

1 Seleccione la gama de repetición.

Consulte Repetición de reproducción en la página 35.

- 2 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 3 Presione FUNCTION para seleccionar ITS-P.

Presione **FUNCTION** hasta que **ITS-P** aparezca en la pantalla.

# 4 Presione ▲ para activar la reproducción ITS.

ITS Play: ON aparece en la pantalla. La reproducción de las pistas en la lista de reproducción comienza dentro de la gama de repetición MCD (repetición de todos los discos en el lector de Multi-CD) o DISC (repetición de disco) seleccionada anteriormente.

• Si no hay pistas programadas en la gama de repetición actual, se visualiza **ITS Empty**.

# 5 Presione ▼ para desactivar la reproducción ITS.

ITS Play: OFF aparece en la pantalla. La reproducción continuará en el orden normal desde la pista o CD que está siendo reproducida(o) actualmente.

# Borrado de una pista de la lista de reproducción ITS

Cuando se desea borrar una pista de la lista de reproducción ITS, se puede hacerlo si la reproducción ITS está activada.
Si la reproducción ITS ya está activada, salte al paso 3. Si la reproducción ITS todavía no está activada, presione **FUNCTION**.

# 1 Reproduzca el CD que desea borrar una pista de la lista de reproducción ITS, y active la reproducción ITS.

Consulte *Reproducción de la lista de reproducción ITS* en la página 37.

## 2 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

# 3 Presione FUNCTION hasta que TITLE aparezca en la pantalla, y presione FUNCTION para seleccionar ITS.

Después que se visualice **TITLE**, presione **FUNCTION** hasta que **ITS** aparezca en la pantalla.

# 5 Presione ▼ para borrar una pista de la lista de reproducción ITS.

La pista que está siendo reproducida actualmente se borra de la lista de reproducción ITS y la reproducción de la próxima pista de la lista comienza.

- Si no hay pistas de la lista de reproducción en la gama actual, se visualiza **ITS Empty** y la reproducción normal continua.
- 6 Presione BAND para volver a la visualización de reproducción.

# Borrado de un CD de la lista de reproducción ITS

Cuando se desea borrar todas las pistas de un CD de la lista de reproducción ITS, se puede hacerlo si la reproducción ITS está desactivada.

#### 1 Reproduzca el CD que desea borrar.

Presione ▲ o ▼ para seleccionar el CD.

# 2 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

# 3 Presione FUNCTION hasta que TITLE aparezca en la pantalla, y presione FUNCTION para seleccionar ITS.

Después que se visualice **TITLE**, presione **FUNCTION** hasta que **ITS** aparezca en la pantalla.

# 4 Presione ▼ para borrar todas las pistas del CD que está siendo reproducido actualmente de la lista de reproducción ITS.

Todas las pistas del CD que está siendo reproducido actualmente se borran de la lista de reproducción y se visualiza **ITS Clear**.

5 Presione BAND para volver a la visualización de reproducción.

# Uso de las funciones de título de disco

Se puede introducir títulos de CD y visualizarlos. La próxima vez que inserte un CD que tenga un título introducido, se visualizará el título de ese CD.

#### Introducción de títulos de disco

El título de disco le permite introducir títulos de CD de hasta 10 letras, y hasta 100 títulos de disco (con la lista de reproducción ITS) en el lector de Multi-CD.

# 1 Reproduzca el CD al cual desea introducir un título.

Presione ▲ o ▼ para seleccionar el CD.

# 2 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

# 3 Presione FUNCTION hasta que TITLE aparezca en la pantalla.

Después que se visualice **TITLE**, presione **FUNCTION** repetidamente, y las siguientes funciones aparecerán en la pantalla: **TITLE** (introducción de título de disco)—**ITS** (programación ITS)

 Cuando se reproduce un disco CD TEXT, no se puede cambiar a TITLE. El título de disco ya ha sido grabado en el disco CD TEXT.

# 4 Presione el botón numerado 1 para seleccionar el tipo de carácter deseado.

Presione repetidas veces el botón numerado 1 para cambiar entre los tipos de caracteres siguientes:

Alfabeto (mayúsculas), Números y símbolos — Alfabeto (minúsculas) — Caracteres europeos, como los que llevan acento (ejemplo, á, à, ä, c).

• Presionando el botón numerado 2, podrá seleccionar entre entrada de números y de símbolos.

# 5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar una letra del alfabeto.

Cada presión de ▲ visualiza una letra del alfabeto en el orden de A B C ... X Y Z, números y símbolos en 1 2 3 ... @ # <. Cada presión de ▼ visualiza una letra en el orden inverso, tal como Z Y X ... C B A.



# 6 Presione ► para mover el cursor a la próxima posición de carácter.

Cuando se visualice la letra deseada, presione ▶ para mover el cursor a la próxima posición y seleccione la próxima letra. Presione ◀ para mover hacia atrás en la pantalla.

# 7 Mueva el cursor a la última posición presionando ► después de introducir el título.

Al presionar ► una vez más, el título se almacena en la memoria.

# 8 Presione BAND para volver a la visualización de reproducción.



- Los títulos permanecen en la memoria, aún después que se quita el disco del cargador, y se llaman cuando se colocan los discos correspondientes de nuevo.
- Después que datos para 100 discos han sido almacenados en la memoria, los datos para un nuevo disco sobreponen los dados más antiguos.

#### Visualización de los títulos de discos

Se puede visualizar el título de cualquier disco que tenga sido almacenado con un título.

# 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

#### 2 Presione DISPLAY.

Presione **DISPLAY** repetidamente para cambiar entre las siguientes visualizaciones:

PLAYBACK MODE A (Tiempo de reproducción)

— Disc Title (Título de disco) — PLAYBACK

MODE B (Tiempo de reproducción y información

DAB)

Cuando se selecciona **Disc Title**, el título del disco que está siendo reproducido actualmente se visualiza en la pantalla.

- Si no ha sido introducido un título para el disco, se visualizará **NO Title**.
- Sólo se puede cambiar a **PLAYBACK MODE B** cuando hay un sintonizador DAB (GEX-P700DAB) conectado.

# Selección de disco de la lista de títulos de disco

La lista de títulos de disco le permite ver la lista de los títulos de los discos que han sido introducidos en el lector de Multi-CD y seleccionarlos para reproducción.

# 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

# 2 Presione FUNCTION para seleccionar TLIST.

Presione **FUNCTION** hasta que **T.LIST** aparezca en la pantalla.

# 3 Presione ◀ o ► para desplazar a través de la lista de títulos que han sido introducidos.

• Si no hay un título introducido para un disco, se visualiza **NO D-TITLE**.

# 4 Presione ▲ para reproducir su título de CD favorito.

La reproducción de tal selección comienza.

## Uso de las funciones CD TEXT

Estas funciones se pueden usar solamente con un lector de Multi-CD compatible con CD TEXT. Algunos discos contienen ciertas informaciones codificadas durante la fabricación. Estos discos pueden contener informaciones tales como el título del disco, título de las pistas, nombre del artista y tiempo de reproducción, y se llaman discos CD TEXT. Solamente estos discos CD TEXT especialmente codificados soportan las funciones enumeradas a continuación.

# Visualización de títulos en discos CD TEXT

# 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

# 2 Presione DISPLAY mientras reproduzca un disco CD TEXT.

Presione **DISPLAY** repetidamente para cambiar entre las siguientes visualizaciones:

PLAYBACK MODE A (Tiempo de reproducción)
—Disc Title (Título de disco)—DiscArtist Name (Nombre de artista del disco)—Track Title (Título de pista)—TrackArtist Name (Nombre de artista de la pista)—PLAYBACK MODE B (Tiempo de reproducción y información DAB)

• Si una información específica no ha sido grabada en un disco CD TEXT, se visualizará

#### NO XXXX (NO T-Artist Name, por ejemplo).

• Sólo se puede cambiar a **PLAYBACK MODE B** cuando hay un sintonizador DAB (GEX-P700DAB) conectado.

#### Desplazamiento de títulos en la pantalla

Este sistema puede visualizar solamente las primeras 16 letras de las visualizaciones **Disc Title**, **DiscArtist Name**, **Track Title** y **TrackArtist Name**. Cuando la información grabada tiene más de 16 letras, se puede desplazar el texto hacia la izquierda de modo que se pueda visualizar el restante del título.

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione DISPLAY hasta que el título comience a desplazarse hacia la izquierda. El restante del título aparecerá en la pantalla.

# Uso de la compresión y énfasis de los graves

Estas funciones se pueden usar solamente con un lector de Multi-CD que las soporta.

El uso de las funciones COMP (compresión) y DBE (énfasis de graves dinámicos) le permite ajustar la calidad sonora de la reproducción del lector de Multi-CD. Cada una de las funciones tiene un ajuste de dos pasos. La función COMP equilibra la salida de los sonidos más fuertes y más suaves en volúmenes altos. La función DBE intensifica los niveles de graves para proporcionar un sonido de reproducción más fuerte. Escuche cada uno de los efectos y utilice la función que enfatiza más la reproducción de la pista o CD que esté escuchando.

# 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

# 2 Presione FUNCTION para seleccionar COMP.

Presione **FUNCTION** hasta que **COMP** aparezca en la pantalla.

• Si el lector de Multi-CD no soporta la función COMP/DBE, se visualiza **No Comp.** cuando se intenta seleccionar la función.


# 3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar el ajuste favorito.

Presione ▲ o ▼ repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:

Comp. OFF—Comp. 1—Comp. 2—Comp. OFF—DBE 1—DBE 2 ■

## Ajustes de audio

# Introducción a los ajustes de audio

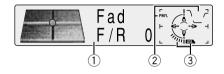

#### 1 Visualización AUDIO

Visualiza el estado de los ajustes de audio.

#### ② Indicador PRESET EQ

Muestra el preajuste del ecualizador que está seleccionado actualmente.

#### 3 Indicador ASL

Muestra el nivel de ASI.

# 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

# 2 Presione AUDIO para visualizar los nombres de las funciones de audio.

Presione AUDIO repetidamente para cambiar entre las siguientes funciones de audio:

Fad (ajuste de equilibrio)—EQ (ajuste fino de curva de ecualizador)—Bass (graves)—Treble (agudos)—Loud (sonoridad)—Sub-W1 (altavoz de subgraves 1)/NonFad (modo de activación/desactivación de salida sin extinción)—Sub-W2 (altavoz de subgraves 2)/NonFad (modo de ajuste de salida sin extinción)—HPF (filtro de paso alto)—SLA (ajuste de nivel de fuente)—ASL (nivelador de sonido automático)

- Cuando el ajuste del controlador de altavoz de subgraves es solamente S.W Control:EXT, no se puede cambiar el Sub-W1. (Refiérase a la página 52.)
- Se puede seleccionar **Sub-W2** solamente cuando la salida de subgraves está activada en **Sub-W1**.
- Cuando el ajuste del controlador de altavoz de subgraves se encuentra sólo en **S.W Control:EXT**, podrá cambiar al modo de activación/desactivación de salida sin extinción. (Refiérase a la página 52.)
- Podrá seleccionar el modo de ajuste de salida sin extinción sólo cuando la salida sin extinción se encuentre activada en el modo de activación/desactivación de salida sin extinción.
- Cuando se selecciona el sintonizador FM como la fuente, se puede cambiar a **SLA**.
- Para volver a la pantalla de reproducción, presione **BAND**.



 Si no se opera la función de audio dentro de aproximadamente 30 segundos, la pantalla vuelve automáticamente a la visualización de la fuente.

## Ajuste del ecualizador de enfoque de sonido

Aclarando la imagen de sonido de los vocales e instrumentos permitirá la realización de un entorno acústico más natural y placentero posible.

Una cuidadosa selección de las posiciones de audición permitirá obtener incluso un mejor disfrute del sonido.

• FRT1 refuerza los agudos en la salida delantera y los graves en la salida trasera. FRT2 refuerza los agudos y los graves en la salida delantera y los graves en la salida trasera. (El refuerzo de los graves es el mismo tanto para salida delantera como trasera.) Para ambos ajustes, FRT1 y FRT2, el ajuste H (Alto) proporciona un efecto más acentuado que el ajuste L (Bajo).

#### 1 Presione EQ hasta que SFEQ OFF aparezca en la pantalla.

#### 2 Presione EQ para seleccionar el modo SFEQ deseado.

FRT1-H (delantera 1-alta) —FRT1-L (delantera 1baia) —FRT2-H (delantera 2-alta) —FRT2-L (delantera 2-baja) — **CUSTOM** (personalizable) -SFEQ OFF (desactivado)

#### 3 Presione o para seleccionar la posición deseada.

LEFT (izquierdo) — CENTER (central) — RIGHT (derecho)



- Si usted ajusta los graves o los agudos, CUSTOM memoriza el modo SFEQ en el que se han ajustado los graves y los agudos según sus preferencias.
- Se cambia el modo SFEQ, la función H.P.F. se desactiva automáticamente. Cuando activa la función H.P.F. después de seleccionar el modo SFEQ, puede combinar la función H.P.F. con la función SFEQ. •

## Uso del ajuste del equilibrio

Se puede seleccionar el ajuste de potenciómetro/equilibrio que proporciona un entorno de audición ideal en todos os asientos. ocupados.

## 1 Presione OPEN para abrir el panel

#### 2 Presione AUDIO para seleccionar Fad.

Presione AUDIO hasta que Fad aparezca en la pantalla.

• Si el ajuste de equilibrio ha sido ajustado previamente, se visualiza Bal.

#### 3 Presione ▲ o ▼ para ajustar el equilibrio de loa altavoces delanteros/traseros.

Cada presión de ▲ o ▼ mueve el equilibrio de los altavoces delanteros/traseros hacia adelante o hacia atrás.

- Fad F 15 Fad R 15 se visualiza mientras el equilibrio de los altavoces delanteros/traseros se mueve hacia adelante o hacia atrás.
- Fad F/R 0 es el ajuste apropiado cuando se usan solamente dos altavoces.
- Cuando el ajuste de la salida trasera es Rear SP:S.W, no se puede ajustar el equilibrio de los altavoces delanteros/traseros. Consulte Ajuste de la salida trasera y controlador de subgraves en la página 52.

#### 4 Presione o para ajustar el equilibrio de los altavoces izquierdos/derechos.

Bal L/R 0. Cada presión de o ► mueve el equilibrio de los altavoces izquierdos/derechos hacia la izquierda o hacia la derecha.

• Bal L 9 - Bal R 9 se visualiza mientras se mueve el equilibrio de los altavoces izquierdos/ derechos hacia la izquierda o hacia la derecha.

## Ajustes de audio

### Uso del ecualizador

El ecualizador gráfico le permite ajustar la ecualización de acuerdo a las características del interior del coche.

#### Llamada de las curvas de ecualización

Hay siete curvas de ecualización almacenadas que se pueden llamar fácilmente en cualquier momento. A continuación se muestra la lista de las curvas de ecualización:

Visualización	Curva de ecualización
SUPER BASS (S.BASS)	Supergraves
POWERFUL (PWFL)	Potente
NATURAL (NTRL)	Natural
VOCAL (VOCAL)	Vocal
CUSTOM1, 2 (CSTM1 (2))	Personalizado1, 2
FLAT (FLAT)	Neutro

- **CUSTOM1** y **CUSTOM2** son curvas del ecualizador personalizables.
- Es posible crear una curva **CUSTOM1** separada para cada fuente. (El reproductor de CD incorporado y el reproductor de Multi-CD se ajustan automáticamente a la misma opción de ajuste de la curva del ecualizador.)
- Si realiza ajustes cuando está seleccionada una curva que no sea CUSTOM2, los ajustes de la curva del ecualizador se memorizan en

#### CUSTOM1.

- Es posible crear una curva **CUSTOM2** común para todas las fuentes.
- Si realiza ajustes cuando está seleccionada la curva CUSTOM2, la curva CUSTOM2 se actualiza.
- Cuando se selecciona **FLAT**, no se hace ningún suplemento o corrección al sonido. Esto es útil para verificar el efecto de las curvas del ecualizador cambiándose alternativamente entre **FLAT** y una otra curva de ecualización.

#### Presione EQ para seleccionar el ecualizador.

Presione **EQ** repetidamente para cambiar entre los siguientes ecualizadores.

SUPER BASS—POWERFUL—NATURAL—VOCAL—CUSTOM1—CUSTOM2—FLAT

#### Ajuste de las curvas de ecualización

Los ajustes de la curva del ecualizador seleccionada actualmente se pueden ajustar de la manera deseada. Las configuraciones de las curvas de ecualización ajustadas se memorizan en CUSTOM1 o CUSTOM2.

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione AUDIO para seleccionar el modo de ecualizador.

Presione **AUDIO** hasta que **EQ-Low/EQ-Mid/EQ-High** aparezca en la pantalla.

3 Seleccione la banda de ecualización deseada para ajustar con **◄/►.** 

**EQ-Low** (bajo)—**EQ-Mid** (mediano)—**EQ-High** (alto)

## 4 Presione ▲ o ▼ para ajustar la curva de ecualización.

Cada presión de ▲ o ▼ aumenta o disminuye la curva de ecualización respectivamente.


• +6 - -6 se visualiza mientras se aumenta o disminuye la curva de ecualización.



 Si realiza ajustes cuando se selecciona una curva diferente a CUSTOM2, se actualiza la curva CUSTOM1.

### Ajuste fino de la curva de ecualización

Se puede ajustar la frecuencia central y el factor Q (características de curva) de cada banda de curva seleccionada actualmente (EQ-Low/EQ-Mid/EQ-High).

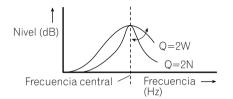

## 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

# 2 Presione AUDIO y sostenga hasta que la frecuencia y el factor Q (por ej., F 80 Q 1W) aparezcan en la pantalla.

## 3 Presione AUDIO para seleccionar la banda deseada para el aiuste.

bajo-mediano-alto

## 4 Presione ◀ o ► para seleccionar la frecuencia.

Presione ◀ o ► hasta que la frecuencia deseada aparezca en pantalla.

bajo : **40—80—100—160** (Hz) mediano : **200—500—1 k—2 k** (Hz) alto : **3.15 k—8 k—10 k—12.5 k** (Hz)

## 5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar el factor Q deseado.

Presione ▲ o ▼ hasta que el factor Q deseado aparezca en la pantalla.

## Mota

 Si realiza ajustes cuando se selecciona una curva diferente a CUSTOM2, se actualiza la curva CUSTOM1.

### Ajuste de los graves

Usted puede ajustar la frecuencia de corte y el nivel de los graves.

• En el modo **FRT1**, el ajuste de los graves afecta únicamente a la salida trasera: no es posible ajustar la salida delantera.

## 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

#### 2 Presione AUDIO para seleccionar Bass.

Presione **AUDIO** hasta que **Bass** aparezca en la pantalla.

## 3 Presione ◀ o ► para seleccionar la frecuencia.

Presione ◀ o ► hasta que la frecuencia deseada aparezca en la pantalla.

40-63-100-160 (Hz)

## 4 Presione ▲ o ▼ para ajustar el nivel de los graves.

Cada vez que presiona ▲ o ▼, el nivel de los graves aumenta o disminuye. Se visualiza +6 – -6 a medida que el nivel aumenta o disminuye. ■

### Ajuste de los agudos

Usted puede ajustar la frecuencia de corte y el nivel de los agudos.

- En los modos **FRT1** y **FRT2**, el ajuste de los agudos afecta únicamente la salida delantera: no es posible ajustar la salida trasera.
- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

#### 2 Presione AUDIO para seleccionar Treble.

Presione **AUDIO** hasta que **Treble** aparezca en la pantalla.

## 3 Presione ◀ o ► para seleccionar la frecuencia.

Presione ◀ o ► hasta que la frecuencia deseada aparezca en la pantalla.

2.5k—4k—6.3k—10k (Hz)

## 4 Presione ▲ o ▼ para ajustar el nivel de los agudos.

Cada vez que presiona ▲ o ▼, el nivel de los agudos aumenta o disminuye. Se visualiza +6 – -6 a medida que el nivel aumenta o disminuye.

### Ajuste de la sonoridad

La sonoridad compensa las deficiencias en las gamas de sonido bajas y altas cuando se escucha en volumen bajo.

## 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

#### 2 Presione AUDIO para seleccionar Loud.

Presione **AUDIO** hasta que **Loud** aparezca en la pantalla.

#### 3 Presione ▲ para activar la sonoridad.

El nivel de sonoridad (por ej., **Loud Mid**) aparece en la pantalla.

#### 4 Presione **◄** o **▶** para seleccionar el nivel.

Presione ◀ o ► hasta que el nivel deseado aparezca en la pantalla.

Low (bajo)—Mid (mediano)—High (alto)

### 5 Presione ▼ para desactivar la sonoridad. Loud OFF aparece en la pantalla. ■

## Uso de la salida de subgraves

Este sistema se equipa con una salida de subgraves que se puede activar y desactivar.

## 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

#### 2 Presione AUDIO para seleccionar Sub-W1.

Cuando el ajuste del controlador de altavoz de subgraves se encuentra en **S.W Control:EXT**, no podrá seleccionar **Sub-W1**. Presione **AUDIO** hasta que **Sub-W1** aparezca en la pantalla.

## 3 Presione ▲ para activar la salida de subgraves.

**Sub-W1 Normal** aparece en la pantalla. La salida de subgraves está activada.

 La salida de subgraves se puede cancelar presionando ▼.

## 4 Presione ◀ o ► para seleccionar la fase de la salida de subgraves.

Presione ◀ para seleccionar la fase inversa y **Rev.** aparece en la pantalla. Presione ► para seleccionar la fase normal y **Normal** aparece en la pantalla.

### Ajuste de las definiciones de subgraves

Cuando la salida de subgraves está activada, se puede ajustar la frecuencia de corte y el nivel de salida de subgraves.

## 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

#### 2 Presione AUDIO para seleccionar Sub-W2.

Cuando la salida del altavoz de subgraves esté activada, podrá seleccionar **Sub-W2**. Presione **AUDIO** hasta que **Sub-W2 80** (Hz) aparezca en la pantalla.

• Si un ajuste de subgraves ha sido hecho previamente, se visualizará la frecuencia seleccionada previamente, tal como **50** (Hz) o **125** (Hz).

## 3 Presione ◀ o ► para seleccionar la frecuencia de corte.

Presione ◀ o ► hasta que la frecuencia de corte deseada aparezca en la pantalla.

**50—80—125** (Hz)

• Solamente las frecuencias más bajas de aquellas en la gama seleccionada se generan por el altavoz de subgraves.

## 4 Presione ▲ o ▼ para ajustar el nivel de salida de subgraves.

Cada presión de ▲ o ▼ aumenta o disminuye el nivel de la salida de subgraves. +6 – -6 se visualiza mientras se aumenta o se disminuye el nivel.

Presione ▲ o ▼ hasta que se visualice el valor deseado. ■

### Uso de la salida sin extinción

Cuando el ajuste de la salida sin extinción está activada, la señal de audio no pasa a través de la unidad de paso bajo de esta unidad (para el altavoz de subgraves), sino que se genera a través de la salida RCA

## 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

### 2 Presione AUDIO para seleccionar el modo de activación/desactivación de salida sin extinción.

Cuando el ajuste del controlador de altavoz de subgraves se encuentra en **S.W Control:EXT**, podrá seleccionar el modo de activación/desactivación de salida sin extinción. Presione **AUDIO** hasta que **NonFad ON** aparezca en la pantalla.

## 3 Presione ▲ para activar la salida sin extinción.

**NonFad ON** aparece en la pantalla. La salida si extinción ahora se encuentra activada.

 La salida sin extinción se puede desactivar presionando ▼.

## Ajuste del nivel de salida sin extinción

Cuando está activada la salida sin extinción, es posible ajustar el nivel de la salida sin extinción.

## 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

## 2 Presione AUDIO para seleccionar el modo de ajuste de salida sin extinción.

Presione **AUDIO** hasta que **NonFad 0** aparezca en la pantalla.

## 3 Presione ▲ o ▼ para ajustar el nivel de salida de sin extinción.

Cada vez que presiona ▲ o ▼, el nivel de la salida sin extinción aumenta o disminuye. +6 -6 se visualiza mientras se aumenta o se disminuye el nivel.

Presione ▲ o ▼ hasta que se visualice el valor deseado. ■

### Uso del filtro de paso alto

Cuando no desea que se generen los sonidos bajos de la gama de frecuencias de salida de subgraves a través de los altavoces delanteros o traseros, active el HPF (filtro de paso alto). Solamente las frecuencias más altas de aquellas en la gama seleccionada se generan a través de los altavoces delanteros y traseros.

## 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

#### 2 Presione AUDIO para seleccionar HPF.

Presione **AUDIO** hasta que **HPF** aparezca en la pantalla.

## 3 Presione ▲ para activar el filtro de paso alto

**HPF 80 Hz** aparece en la pantalla. Ahora el filtro de paso alto está activado.

• Para desactivar el filtro de paso alto, presione ▼.

## 4 Presione ◀ o ► para seleccionar una gama del filtro de paso alto.

Presione ◀ o ► hasta que la frecuencia de corte deseada aparezca en la pantalla.

**50—80—125** (Hz)

 Solamente las frecuencias más altas de aquellas en la gama seleccionada se generan a través de los altavoces delanteros o traseros.



- Se cambia el modo SFEQ, la función H.P.F. se desactiva automáticamente. Cuando activa la función H.P.F. después de seleccionar el modo SFEQ, puede combinar la función H.P.F. con la función SFEQ.
- El lector de CD incorporado y el lector de Multi-CD se definen con el mismo ajuste de nivel de fuente automáticamente.
- La unidad externa 1 y la unidad externa 2 se ajustan automáticamente al mismo ajuste de volumen.

## Ajuste de los niveles de la fuente

La función SLA (ajuste de nivel de fuente) le permite ajustar el nivel de volumen de cada fuente para evitar cambios radicales en el volumen cuando se cambia entre fuentes.

- Los ajustes se basan en el nivel de volumen del sintonizador FM, que permanece inalterado.
- 1 Compare el nivel de volumen del sintonizador FM con el nivel de la fuente que desea ajustar.
- 2 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- **3 Presione AUDIO para seleccionar SLA.** Presione **AUDIO** hasta que **SLA** aparezca en la
- 4 Presione ▲ o ▼ para ajustar el volumen de la fuente.

Cada presión de ▲ o ▼ aumenta o disminuye el volumen de la fuente.

• **SLA** +4 – **SLA** –4 se visualiza mientras se aumenta o disminuye el volumen de la fuente.

## Motas

pantalla.

- Como el volumen del sintonizador FM es el control, no es posible aplicar los ajustes de nivel de fuente al sintonizador FM.
- El nivel del volumen del sintonizador MW/LW también se puede ajustar con el ajuste de nivel de fuente.

# Uso del nivelador de sonido automático


Durante una conducción, el ruido dentro del automóvil cambia de acuerdo a la velocidad de conducción y condiciones de la ruta. El nivelador de sonido automático (ASL) monitorea tal variación de ruido y aumenta automáticamente el nivel de volumen, si este ruido se convierte mayor. La sensibilidad (variación de nivel de volumen a nivel de ruido) del ASL puede ajustarse a uno de los cinco niveles disponibles.

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione AUDIO para seleccionar ASL. Presione AUDIO hasta que ASL aparezca en la pantalla.
- 3 Presione ▲ para activar la función ASL.
- Para desactivar la función ASL, presione ▼.
- 4 Presione ✓ o ► para seleccionar el nivel ASL deseado.

Presione ◀ o ► repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:

Low (bajo)—Mid-Lo (medio-bajo)—Mid (medio)
—Mid-Hi (medio-alto)—High (alto)

# Configuración de los ajustes iniciales

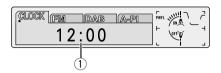

Los ajustes iniciales le permiten realizar una configuración inicial de los diferentes ajustes de este sistema.

#### Visualización FUNCTION

Visualiza el estado de la función.

- 1 Presione SOURCE y sostenga hasta que se apague el sistema.
- 2 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 3 Presione FUNCTION y sostenga hasta que CLOCK aparezca en la pantalla.
- 4 Presione FUNCTION para seleccionar uno de los ajustes iniciales.

Presione **FUNCTION** repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:

Siga las siguientes instrucciones para operar cada ajuste particular.

- Para cancelar los ajustes iniciales, presione BAND.
- También se puede cancelar los ajustes iniciales presionando **FUNCTION** hasta que se apague el sistema.

### Puesta en hora

Se utiliza para ajustar la hora en la presentación del reloj de la unidad.

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione FUNCTION para seleccionar CLOCK.

Presione **FUNCTION** hasta que la hora aparezca en la pantalla.

## 3 Seleccione la parte de la presentación de hora que desea ajustar con ◄/►.

Si presiona **◄/►** se seleccionará una parte de la presentación del reloi:

#### HOUR-MINUTE

Al seleccionar una parte de la presentación del reloj, la misma parpadeará.



#### 4 Seleccione la hora correcta con ▲/▼.

Si presiona ▲ la hora o los minutos seleccionados aumentan. Si presiona ▼ la hora o los minutos seleccionados disminuyen. ■

### Ajuste del paso de sintonía de FM

Normalmente, el paso de sintonía de FM usado por la sintonía por búsqueda es 50 kHz. Cuando la función AF o TA está activada, el paso de sintonía cambia automáticamente a 100 kHz. Puede ser preferible ajustar el paso de sintonía a 50 kHz cuando la función AF está activada.

## 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

### 2 Presione FUNCTION para seleccionar FM.

Presione **FUNCTION** hasta que aparezca **FM** en la pantalla.

## 3 Seleccione el paso de sintonía de FM con **◄/►**.

Presionar ◄/► cambia el paso de sintonía de FM entre 50 kHz y 100 kHz mientras la función AF o TA está activada. El paso de sintonía de FM seleccionado se visualiza en la pantalla.



 El paso de sintonía permanece en 50 kHz durante la sintonía manual.

# Ajuste de la función de prioridad DAB

Cuando se conecta el sintonizador DAB oculto-lejos (GEX-P700DAB), la función de anuncio de tráfico RDS de este producto le permite disfrutar la interrupción de prioridad de la información de tráfico desde el sintonizador DAB oculto-lejos.

#### Cuando se activa

Durante la recepción DAB, cuando el componente de servicio seleccionado soporta "Anuncios de tráfico" y "Anuncios de transporte", la recepción no es interrumpida por el anuncio de tráfico (TA) RDS de este producto.

#### Cuando se desactiva

La interrupción es recibida por el primer flash de noticias recibidas desde las emisiones de información de tráfico DAB oculto-lejos y RDS de este producto.

## 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

#### 2 Presione FUNCTION para seleccionar DAB.

Presione **FUNCTION** hasta que **DAB** aparezca en la pantalla.

#### 3 Seleccione activación o desactivación de DAB con ▲/▼.

Si presiona ▲/▼, DAB Priority cambiará entre activación y desactivación, y se visualizará el estado (por ej., DAB Priority:ON). ■

# Cambio de la búsqueda Plautomática

La unidad puede buscar automáticamente una emisora diferente con el mismo programa, aún durante la llamada de emisoras preajustadas.

## 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

## 2 Presione FUNCTION para seleccionar A-PI. Presione FUNCTION hasta que aparezca A-PI

en la pantalla.

#### 3 Active o desactive A-PI con ▲/▼.

Presionar ▲/▼ activará o desactivará Auto PI y tal estado se visualizará (por ejemplo, Auto PI :ON). ■

### Cambio del tono de advertencia

Si el panel delantero se extrae de la unidad principal dentro de cinco segundos después de desconectar la llave de encendido, un tono de advertencia sonará. Se puede desactivar este tono de advertencia.

## 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

### 2 Presione FUNCTION para seleccionar WARN. Presione FUNCTION hasta que aparezca WARN en la pantalla.

#### 3 Active o desactive WARN con ▲/▼.

Presionar ▲/▼ activará o desactivará **Warning** y tal estado se visualizará (por ejemplo,

Warning:ON).

### Cambio de la apertura automática de borde

Para la protección contra robos, el panel delantero se abre automáticamente y se puede extraer fácilmente. Inicialmente la apertura automática de borde está activada.

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione FUNCTION para seleccionar

Presione **FUNCTION** hasta que aparezca **D OPEN** en la pantalla.

3 Active o desactive Flap Auto con ▲/▼.

Presionar ▲/▼ activará o desactivará Flap Auto y tal estado se visualizará (por ejemplo, Flap Auto :ON). ■

# Cambio del ajuste de componente auxiliar

Es posible usar un componente auxiliar con este sistema. Active el ajuste de componente auxiliar cuando utilice un componente externo conectado a este sistema.

1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

#### 2 Presione FUNCTION para seleccionar AUX.

Presione **FUNCTION** hasta que **AUX** aparezca en la pantalla.

#### 3 Active o desactive AUX con ▲/▼.

Presionar ▲/▼ cambia AUX entre activado y desactivado, y tal estado se visualiza (AUX:ON, por ejemplo). ■

# Cambio del ajuste del reductor de luz

Para evitar que la pantalla quede muy brillante durante la noche, la pantalla se atenúa automáticamente cuando se encienden las luces del coche. Se puede activar y desactivar el reductor de luz.

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione FUNCTION para seleccionar DIM.

Presione **FUNCTION** hasta que **DIM** aparezca en la pantalla.

#### 3 Active o desactive DIM con ▲/▼.

Presionar ▲/▼ cambia el **Dimmer** entre activado y desactivado, y tal estado se visualiza (**Dimmer:ON**, por ejemplo). ■

### Selección del brillo

Puede seleccionarse el brillo de la presentación visual. Inicialmente este modo se ajusta a 12.

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione FUNCTION para seleccionar BRIGHT.

Presione **FUNCTION** hasta que **BRIGHT** aparezca en la pantalla.

- 3 Seleccione el brillo deseado con ◄/►
- En la pantalla se muestra 0 15.

# Selección del color de iluminación

Este producto se equipa con dos colores de iluminación, verde y rojo.

Puede seleccionar el color de iluminación deseado.

## 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

### 2 Presione FUNCTION para seleccionar ILL. Presione FUNCTION hasta que ILL aparezca en la pantalla.

## 3 Seleccione el color de iluminación deseado mediante ◄/►.

Si presiona **◄/►**, **ILLUMI** cambiará entre rojo y verde y se visualizará el estado (por ej.,

ILLUMI :GRN).

# Ajuste de la salida trasera y controlador de subgraves

Los cables de la salida trasera del producto (la salida de los cables de los altavoces traseros e salida trasera RCA) pueden usarse para una conexión de altavoz de gama completa (Rear SP:FULL) o altavoz de subgraves (Rear SP:S.W). Si cambia el ajuste de la salida trasera al ajuste Rear SP:S.W, puede conectar el cable de altavoz trasero directamente a un altavoz trasero sin usar un amplificador auxiliar. Inicialmente, la unidad se encuentra ajustada para la conexión de altavoz de gama completa (Rear SP:FULL).

Cuando la salida trasera se conecta a altavoces de gama completa (cuando se selecciona **Rear SP:FULL**), no puede conectar la salida del altavoz de subgraves RCA a un altavoz de subgraves. En este caso, deberá seleccionar el uso del controlador de altavoz de subgraves incorporado (filtro de paso bajo, fase) **S.W Control:INT** o el auxiliar **S.W Control:EXT**.

## **Ø** N

### Notas

- Aun si cambia este ajuste, no habrá salida a menos que active (ON) la salida sin extinción (refiérase a la página 47), o salida de altavoz de subgraves (refiérase a la página 46) en el menú de audio.
- Si cambia el controlador de altavoz de subgraves, la salida de altavoz de subgraves y la salida sin extinción en el menú de audio vuelven a los ajustes de fábrica.
- Tanto la salida de los cables de los altavoces traseros como la salida trasera RCA se conmutan simultáneamente en este modo de ajuste.

## 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

### 2 Presione FUNCTION para seleccionar SW.

Presione **FUNCTION** hasta que **SW** aparezca en la pantalla.

#### 3 Cambie el ajuste de la salida trasera con ▲/▼.

Presionar ▲/▼ cambia entre Rear SP:FULL (altavoz de gama total) y Rear SP:S.W (altavoz de subgraves), y el estado se visualiza.



- Cuando no hay conectado un altavoz de subgraves a la salida trasera, seleccione Rear SP:FULL.
- Cuando se encuentra conectado un altavoz de subgraves a la salida trasera, ajuste para el altavoz de subgraves Rear SP:S.W.
- Cuando el ajuste de la salida trasera es Rear SP:S.W, el controlador del altavoz de subgraves no puede cambiarse.

## 4 Cambie el ajuste del controlador de altavoz de subgraves con ◄/►.

Presionando **◄/►** podrá conmutar entre **S.W Control:INT** y **S.W Control:EXT**. Entonces se visualizará el estado. **③** 

# Conmutación de la conversación telefónica de manos libres

Es posible cambiar la conversación telefónica de manos libres entre activación/desactivación según la conexión de teléfono celular que está usando.

Si está usando un teléfono de manos libres (vendido separadamente), seleccione

Hands-Free: ON.

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione FUNCTION para seleccionar TEL1. Presione FUNCTION hasta que TEL1 aparezca en la pantalla.

#### 3 Seleccione activación o desactivación de TEL1 con ▲/▼.

Si presiona ▲/▼ podrá conmutar Hands-Free entre activación y desactivación y se visualizará el estado (por ej., Hands-Free:ON). ■

## Conmutación del enmudecimiento/ atenuación del teléfono

Cuando se hace o se recibe una llamada usando el teléfono celular conectado a este producto, es posible seleccionar entre enmudecimiento y atenuación cuando se usa la unidad de teléfono de manos libres (cuando se ha seleccionado **Hands-Free:OFF**).

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione FUNCTION para seleccionar TEL2. Presione FUNCTION hasta que TEL2 aparezca en la pantalla.
- 3 Conmute entre enmudecimiento/ atenuación del teléfono con ◄/►.

Si presiona **◄/►** se conmutará entre **Telephone** :ATT (atenuación) y **Telephone** :MUTE (enmudecimiento), y se visualizará eses estado.

# Conmutación de la espera de teléfono

Si desea utilizar el teléfono de manos libres sin reproducir otras fuentes de este producto, active el modo de espera de teléfono.

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione FUNCTION para seleccionar TEL2. Presione FUNCTION hasta que TEL2 aparezca en la pantalla.
  - 3 Seleccione activación o desactivación de TEL2 con ▲/▼.

Si presiona **▲/▼**, se conmutará entre activación y desactivación de **TELstandby**, y se visualizará ese estado (por ei., **TELstandby:ON**).



 El modo de espera de teléfono se puede seleccionar cuando se ha seleccionado
 Hands-Free:ON en el modo de teléfono de manos libres.

## Cambio de la pantalla de película

Se puede activar y desactivar la visualización de icono de fuente de película. Cuando se desactiva, el icono de fuente de película desaparece cuando se visualiza la pantalla de apertura.

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione FUNCTION para seleccionar DISP. Presione FUNCTION hasta que DISP aparezca en la pantalla.
- 3 Active o desactive DISP con  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ .

Si presiona ▲/▼ podrá conmutar **Motion** entre activación y desactivación y se visualizará el estado (por ej., **Motion:ON**). ■

# Uso de diferentes visualizaciones de entretenimiento

Se puede disfrutar de varias visualizaciones de entretenimiento mientras se escucha a una fuente sonora

- Estos son diferentes modos de visualizar el espectro y no afectan la salida del sonido.
- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

#### 2 Presione ENTERTAINMENT.

Cada vez que se presiona **ENTERTAINMENT**, la visualización cambia en el siguiente orden:

Source Icon Display—BGV 1—BGV 2—BGV 3—BGV 4—BGV 5—BGV 6—Spectrum Analyzer 1—Spectrum Analyzer 2—Level Indicator 1—Level Indicator 3—Movie 1—Movie 2—Entertainment Clock

• BGV refiere-se a Back Ground Visual (Visual de fondo). •

### Uso de la fuente AUX

Un interconector IP-BUS-RCA tal como el CD-RB20 o CD-RB10 (vendido separadamente) le permite conectar este sistema a un componente auxiliar con salida RCA. Consulte el manual de instrucciones del interconector IP-BUS-RCA para los detalles.

#### Selección de AUX como la fuente

## Presione SOURCE para seleccionar AUX como la fuente.

Presione **SOURCE** hasta que **AUX** aparezca en la pantalla.

• Si no se activa el ajuste auxiliar, no se puede seleccionar **AUX**. Consulte *Cambio del ajuste de componente auxiliar* en la página 51 para los detalles.

### Ajuste del título del componente auxiliar

El título que se visualiza para la fuente **AUX** se puede cambiar.

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Después de seleccionar AUX como la fuente, presione FUNCTION hasta que TITLE aparezca en la pantalla.

## 3 Presione el botón numerado 1 para seleccionar el tipo de carácter deseado.

Presione el botón numerado 1 repetidas veces para conmutar entre los siguientes tipos de caracteres:

Alfabeto (mayúsculas), Números y Símbolos — Alfabeto (minúsculas) — Caracteres europeos, como los que llevan acento (ejemplo, á, à, ä, ç).

• Es posible seleccionar entre entrada de Números y Símbolos presionando el botón numerado 2.

## 4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar una letra del alfabeto.

Cada presión de ▲ visualiza una letra del alfabeto en el orden de ABC... XYZ, números y símbolos en 123...@#<. Cada presión de ▼ visualiza una letra en el orden inverso, tal como ZYX...CBA.



## 5 Presione ► para mover el cursor a la próxima posición de carácter.

Cuando se visualice la letra deseada, presione ▶ para mover el cursor a la próxima posición y seleccione la próxima letra. Presione ◀ para mover hacia atrás en la pantalla.

## 6 Mueva el cursor a la última posición presionando ► después de introducir el título.

Al presionar ► una vez más, el título se almacena en la memoria

7 Presione BAND para volver a la visualización de reproducción.

## Uso de la función de enmudecimiento/atenuación del teléfono y de conversacióntelefónica de manos libres

### Función de enmudecimiento/ atenuación del teléfono

El sonido de este sistema se enmudece o atenúa automáticamente cuando se hace o se recibe una llamada usando un teléfono celular conectado a este producto.

Cuando se ha seleccionado **Hands-Free:OFF** en el modo de teléfono de manos libres del menú de ajustes iniciales, se activa el modo de enmudecimiento/atenuación de teléfono. (Vea la página 53.)

- El sonido se desactiva, MUTE o ATT se visualiza, y no se puede hacer ningún ajuste de audio.
- La operación vuelve al normal cuando se termina la conexión telefónica.

#### Función de teléfono de manos libres

Al hacer o recibir una llamada con el teléfono de manos libres, el sonido de este sistema se enmudece automáticamente y la voz de su interlocutor se oye a través de los altavoces. Cuando selecciona **Hands-Free:ON** en el modo de teléfono de manos libres del menú de ajustes iniciales, se activa el modo de conversación telefónica de manos libres. (Vea la página 53.)



- Cuando se hace o se recibe una llamada, no será posible cambiar la fuente.
- Cuando se hace o se recibe una llamada, sólo se pueden realizar dos ajustes (volumen y fader/balance).
- La operación vuelve a normal al finalizar la conexión telefónica.
- La espera de teléfono se puede seleccionar como fuente cuando se ha seleccionado
   TELstandby:ON en el modo de espera de teléfono del menú de ajustes iniciales. (Vea la página 53.)

# Introducción sobre la operación DAB



Se puede utilizar este producto con un sintonizador DAB oculto vendido separadamente (GEX-P700DAB). Para los detalles acerca de la operación, consulte el manual de instrucciones del sintonizador DAB (Este producto es una unidade principal del grupo 1.). Esta sección proporciona información sobre las operaciones DAB con este producto que difieren de los descritos en el manual de operación del sintonizador DAB.

#### 1) Indicador EXTR

El servicio recibido actualmente tiene un componente de servicio secundario.

#### ② Indicador TEXT

El servicio recibido actualmente tiene una etiqueta dinámica.

#### ③ Indicador A (NNC) \*

Muestra cuándo está activada la función Announce.

#### 4 Indicador W (THR) \*

Muestra cuándo está activada la función Weather (información meteorológica local).

#### (5) Indicador NET

Muestra cuándo está activada la función Service Follow.

#### 6 Indicador News ( 😂 )

Muestra cuando se recibe un anuncio de noticias.

### ⑦ Indicador Traffic ( ② )

Muestra cuando se recibe un anuncio de tráfico.

\* Si se recibe el soporte de anuncio ajustado, las letras entre paréntesis se iluminan.

### **Operación**

Las siguientes funciones se pueden utilizar con este producto. (Las páginas de referencia están en este manual.)

- Función PTY disponible (Vea la página 57.)
- Función de etiqueta dinámica (Vea la página 58.)

Además, la operación de las siguientes dos funciones difiere con este producto. (Refiérase a laspáginas en el manual de operación del sintonizador DAB oculto-alejado).

- Cambio de etiqueta (Vea la página 13.)
- Operación de los anuncios con el menú de funciones (Vea la página 19.)

Las siguientes funciones no se proveen en este producto. (Refiérase a las páginas en el manual de operación del sintonizador DAB oculto-aleiado.)

- Función de lista de servicios (Vea la página 15.)
- Función de filtro de idioma (Vea la página 15.)
- Uso del botón PGM (Vea la página 26.)

### Cambio de la etiqueta

1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.

#### 2 Presione DISPLAY.

Presione **DISPLAY** repetidamente para cambiar entre las siguientes visualizaciones:

Service Label (Etiqueta de servicio)—SC Label (Etiqueta de componente de servicio)—DAB TEXT (Etiqueta dinámica)—Ensemble Label (Etiqueta de conjunto)—PTY (Etiqueta de PTY)



- Con un componente de servicio que no tenga una etiqueta de componente de servicio o etiqueta dinámica, el cambio a etiqueta de componente de servicio o etiqueta dinámica no es posible.
- Con presentaciones visuales que no sean de la etiqueta de servicio, si no efectúa una operación dentro de los ocho segundos o presiona un botón que no sea DISPLAY, la presentación visual retornará a los indicadores de etiqueta de servicio.

### Operación de los anuncios con el menú de funciones

Cuando opera con ◀/► en el paso 2, las indicaciones se visualizan en el orden siguiente: Weather (Tiempo del área)—Announce (Anuncio)



- Presione TA y sostenga para activar NEWS.
   Para desactivar NEWS, presione TA y sostenga.
- Cuando se activa Announce, también se activan Warning/Service, Event Announcement,
   Special Event, Finance, Sports e Information.

### Función PTY disponible

Es posible seleccionar el PTY deseado de los PTY que se pueden recibir.

Las funciones DAB PTY son ligeramente diferentes de las funciones RDS PTY. No confunda las funciones DAB PTY con las funciones RDS PTY.

### **Búsqueda PTY**

- 1 Presione OPEN para abrir el panel delantero.
- 2 Presione FUNCTION para seleccionar PTY.
- 3 Presione ◀ o ► para seleccionar el tipo de programa.
- 4 Presione ▲ para iniciar la búsqueda.



 El método PTY que se visualiza es Narrow (corto). El método Wide (ancho) no se puede seleccionar cuando se usa DAB como la fuente. (Vea la página 23.) 10

### **Otras funciones**

### Uso de la etiqueta dinámica

La etiqueta dinámica le provee una información con caracteres sobre el componente de servicio que está escuchando actualmente. Usted puede mover la información visualizada.

## **Motas**

- El sintonizador memoriza automáticamente las tres últimas etiquetas dinámicas recibidas, reemplazando el texto de la recepción más antigua con el nuevo texto recibido.
- Se puede almacenar hasta seis transmisiones de etiquetas dinámicas en los botones 1-6.

### Visualización de la etiqueta dinámica

## 1 Presione TEXT para visualizar la etiqueta dinámica.

- Presione **TEXT** una vez más, o presione **BAND**, y el modo de etiqueta dinámica se cancelará.
- Cuando ninguna etiqueta dinámica está siendo recibido. **NO TEXT** se visualiza.
- Si presiona **TEXT** mientras el panel delantero de la unidad principal esté cerrado, el panel delantero se abre automáticamente.

## 2 Presione ◀ o ▶ para llamar las tres etiquetas dinámicas más recientes.

Presionar ◀ o ► para cambiar entre la visualización de la etiqueta dinámica actual y la visualización de las tres etiquetas dinámicas más recientes.

 Si no hay datos de la etiqueta dinámica en la memoria, la visualización no cambia.

## 3 Presione ▼ para desplazar la etiqueta dinámica.

- Al visualizar la etiqueta dinámica, no opere hasta que estacione su automóvil con seguridad.
- Si se presiona ▲ durante el movimiento de la información, se vuelve a la primera línea.
- Si se selecciona el modo de etiqueta dinámica de nuevo después de haberlo

cancelado, la información puede cambiar a la última etiqueta disponible.

## Almacenamiento y llamada de etiquetas dinámicas

Es posible almacenar datos de hasta seis transmisiones de etiquetas dinámicas en los botones **1-6**.

## 1 Visualice la etiqueta dinámica que desea almacenar en la memoria.

Refiérase a *Visualización de la etiqueta dinámica* en esta página.

# 2 Presione cualquiera de los botones 1-6 y sostenga para almacenar la etiqueta dinámica seleccionada.

Se visualizará el número de la memoria y la etiqueta dinámica seleccionada será almacenada en la memoria.

La próxima vez que presione el mismo botón 1-6 en la presentación de la etiqueta dinámica, se llamará de la memoria el texto almacenado.

## Lector de CD y cuidados

 Utilice solamente CDs que levan una de las marcas Compact Disc Digital Audio que se muestran a continuación.





 Utilice solamente CDs normales, redondos. Si se coloca un CD de otra forma, no redondo, el CD puede atascarse en el lector de CD o no reproducirse apropiadamente.





- Verifique todos los CDs para ver si no hay grietas, arañazos o alabeos antes de reproducirlos. CDs con grietas, arañazos o alabeado pueden no reproducirse adecuadamente. No utilice tales discos.
- Evite tocar la superficie grabada (lado no impreso) cuando maneje los discos.
- Almacene los discos en sus cajas cuando no estén en uso.
- Mantenga los discos fuera del alcance de rayos solares directos y no exponga los discos a altas temperaturas.
- No fije etiquetas, no escriba ni aplique químicos en la superficie de los discos.
- Para limpiar la suciedad de un CD, limpie el disco con un paño suave, del borde al centro del disco.



Si se usa un calentador en el invierno, se puede formar humedad condensada en las piezas internas del lector de CD. La humedad condensada puede causar una falla del lector de CD. Cuando esto ocurra, apague el lector de CD durante una hora más o menos para permitir que el lector de CD seque y limpie cualquier disco húmedo con un paño suave para eliminar la humedad.

• Vibraciones en la calle pueden interrumpir la reproducción de CD. •

### **Discos CD-R/CD-RW**

- La reproducción con este producto de discos CD-R/CD-RW grabados con un grabador de CD de música o PC puede no ser posible debido a las características del disco, arañazos o suciedad en el disco, o suciedad o condensación en el lente de este producto.
- La reproducción de discos grabados con un PC puede no ser posible dependiendo del ajuste o ambiente del software de aplicación. Asegúrese de grabar con el formato correcto. (Póngase en contacto con la tienda de compra para los detalles acerca del software de aplicación.)
- La reproducción de discos CD-R/CD-RW puede no ser posible si discos almacenados en su automóvil se sujetan a condiciones como luz solar directa y altas temperaturas.
- Los títulos y otra información de texto grabados en un disco CD-R/CD-RW pueden no visualizarse en este producto durante la reproducción de datos de audio (CD-DA).
- Este producto cumple con la función de salto de pista del disco CD-R/CD-RW. Las pistas con información de salto de pista se saltan automáticamente durante la reproducción de datos de audio (CD-DA).
- Si inserta un disco CD-RW en este producto, el tiempo de reproducción será mayor que cuando se inserta un disco CD o CD-R convencional.
- Lea las precauciones sobre los discos CD-R/CD-RW antes de usarlos.


## Comprensión de los mensajes de error del lector de CD incorporado

Cuando ocurren problemas durante la reproducción de CD, un mensaje de error puede aparecer en la pantalla. Cuando esto ocurra, refiérase a la tabla a continuación para ver la causa del problema y la acción correctiva sugerida. Si no es posible corregir el error, póngase en contacto con su revendedor o centro de servicios autorizado de PIONEER más cercano.

Mensaje	Causa	Acción
ERROR-11, 12, 17, 30	Disco sucio	Limpie el disco.
ERROR-11, 12, 17, 30	Disco arañado	Reemplace el disco.
ERROR-22, 23	Archivo incorrecto	Formatee el disco.
ERROR-10, 11, 12, 17, 30, 50, A0	Problema eléc- trico o mecánico	Cambie la llave de encendido del automóvil entre "ON" y "OFF", o cambie a una fuente diferente, y después vuelva al lector de CD.
ERROR-44	Todas las pistas se saltan.	Reemplace el disco.

# Acerca de las carpetas y archivos MP3

 Abajo se muestra un esquema de un CD-ROM con archivos MP3 en el mismo. Las subcarpetas se muestran como carpetas en la carpeta seleccionada actualmente.

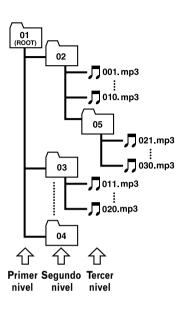

## **Notas**

- El equipo asigna los números de carpetas. El usuario no podrá asignar números de carpetas.
- Cuando reproduce discos con archivos MP3 y datos de audio (CD-DA) tales como CD-EXTRA y MIXED-MODE CD, ambos los tipos se pueden reproducir solamente mediante el cambio de modo entre MP3 y CD-DA con

   DALD

#### BAND

- No es posible comprobar las carpetas que no incluyen archivos MP3. (Estas carpetas serán saltadas sin la indicación del número de carpeta.)
- Es posible reproducir archivos MP3 en hasta 8 hileras de carpetas. Sin embargo, hay un retardo en el inicio de la reproducción de los discos que tienen numerosas hileras. Por tal motivo, se recomienda crear los discos de manera que no tengan más de 2 hileras.
- Es posible reproducir hasta 253 carpetas en un disco.

Español

### Informaciones adicionales

### **Archivos MP3**

- MP3 es abreviatura de MPEG Audio Laver 3 v se refiere a la norma de tecnología de compresión de audio.
- Este producto permite la reproducción de archivos MP3 en los discos CD-ROM, CD-R v CD-RW. Es posible reproducir grabaciones de disco compatibles con nivel 1 y nivel 2 de ISO9660 y con el sistema de archivos Romeo y Joliet.
- Es posible reproducir discos grabados compatibles con multi-sesión.
- Los archivos son compatibles con los formatos ID3 Tag Ver. 1.0 y Ver. 1.1 para visualización de álbum (título de disco), de pista (título de pista) y de artista (artista de la pista).
- Solamente cuando se reproducen archivos MP3 de las frecuencias 32, 44,1 y 48 kHz, es válida la función de énfasis. (Es posible reproducir frecuencias de muestreo de 16. 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz).
- Los archivos MP3 no son compatibles con la transferencia de datos escritos en paquetes.
- No hay compatibilidad con la lista de reproducción m3u.
- No hay compatibilidad con el formato MP3i (MP3 interactivo) o MP3 PRO.
- El número máximo de caracteres que se puede visualizar para un nombre de archivo, incluyendo la extensión (.mp3), es de 32 caracteres a partir del primer carácter.
- El número máximo de caracteres que se puede visualizar para un nombre de carpeta es de 32 caracteres.
- En el caso de archivos grabados de acuerdo con el sistema de archivos Romeo y Joliet, sólo se visualizarán los primeros 32 caracteres.
- Cuando reproduce discos con archivos MP3 y datos de audio (CD-DA) tales como CD-EXTRA y MIXED-MODE CD, ambos los tipos se pueden reproducir solamente mediante el cambio de modo entre MP3 y CD-DA con BAND.


- Cuando se usan discos CD-R/CD-RW. la reproducción sólo será posible con los discos que han sido finalizados.
- La secuencia de selección de carpeta para reproducción y otras operaciones será la secuencia de escritura utilizada por el software de escritura.
- Por esta razón, la secuencia esperada para la reproducción puede de no coincidir con la secuencia de reproducción real. No obstante, ciertos software de escritura permiten ajustar el orden de reproducción.
- Por lo general, la calidad de sonido de los archivos MP3 aumenta con el incremento en la velocidad de bitios. Esta unidad puede reproducir grabaciones con velocidades de bitios de 8 kbps a 320 kbps, pero para poder disfrutar de una cierta calidad de sonido, se recomienda utilizar únicamente discos grabados con una velocidad de bitios de 128 kbps como mínimo.

## **Precauciones**

- Cuando asigne un nombre a un archivo MP3, añada la extensión del nombre de archivo correspondiente (.mp3).
- Este producto reproduce los archivos con la extensión del nombre de archivo (.mp3) como archivo MP3. Para evitar ruidos y fallos de funcionamiento, no utilice esta extensión para archivos que no sean archivos MP3.

# Acerca de las carpetas y archivos WMA

 Abajo se muestra un esquema de un CD-ROM con archivos WMA en el mismo. Las subcarpetas se muestran como carpetas en la carpeta seleccionada actualmente.

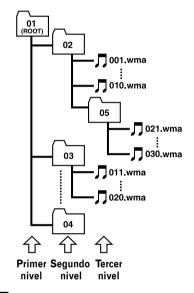

## Motas

- El equipo asigna los números de carpetas. El usuario no podrá asignar números de carpetas.
- Cuando reproduce discos con archivos WMA y datos de audio (CD-DA) tales como CD-EXTRA y MIXED-MODE CD, ambos los tipos se pueden reproducir solamente mediante el cambio de modo entre WMA y CD-DA con

  BAND
- No es posible comprobar las carpetas que no incluyen archivos WMA. (Estas carpetas serán saltadas sin la indicación del número de carpeta.)

- Es posible reproducir archivos WMA en hasta 8 hileras de carpetas. Sin embargo, hay un retardo en el inicio de la reproducción de los discos que tienen numerosas hileras. Por tal motivo, se recomienda crear los discos de manera que no tengan más de 2 hileras.
- Es posible reproducir hasta 253 carpetas en un disco. ■

### **Archivos WMA**

- WMA es abreviatura de Windows Media™
   Audio y se refiere a una tecnología de compresión de audio desarrollad por Microsoft
   Corporation. Los datos WMA se pueden codificar usando Windows Media Player versión 7,
   7,1 o Windows Media Player for Windows XP.
- Algunas aplicaciones utilizadas para codificar archivos WMA pueden que no funcionen correctamente.
- Con algunas aplicaciones utilizadas para codificar archivos WMA, los nombres de álbum y otras informaciones de texto pueden que no se visualicen correctamente.
- Este producto permite la reproducción de archivos WMA en los discos CD-ROM, CD-R y CD-RW. Es posible reproducir grabaciones de disco compatibles con nivel 1 y nivel 2 de ISO9660 y con el sistema de archivos Romeo y Joliet.
- Es posible reproducir discos grabados compatibles con multi-sesión.
- Solamente cuando se reproducen archivos WMA de las frecuencias 32, 44,1 y 48 kHz.
- Los archivos WMA no son compatibles con la transferencia de datos escritos en paquetes.
- El número máximo de caracteres que se puede visualizar para un nombre de archivo, incluyendo la extensión (.wma), es de 32 caracteres a partir del primer carácter.
- El número máximo de caracteres que se puede visualizar para un nombre de carpeta es de 32 caracteres.

- En el caso de archivos grabados de acuerdo con el sistema de archivos Romeo y Joliet, sólo se visualizarán los primeros 32 caracteres.
- Cuando reproduce discos con archivos WMA y datos de audio (CD-DA) tales como CD-EXTRA y MIXED-MODE CD, ambos los tipos se pueden reproducir solamente mediante el cambio de modo entre WMA y CD-DA con

#### BAND

- Cuando se usan discos CD-R/CD-RW, la reproducción sólo será posible con los discos que han sido finalizados.
- La secuencia de selección de carpeta para reproducción y otras operaciones será la secuencia de escritura utilizada por el software de escritura.
  - Por esta razón, la secuencia esperada para la reproducción puede de no coincidir con la secuencia de reproducción real.

    No obstante, ciertos software de escritura
- permiten ajustar el orden de reproducción.
- Por lo general, la calidad de sonido de los archivos WMA aumenta con el incremento en la velocidad de bitios. Esta unidad puede reproducir grabaciones con velocidades de bitios de 48 kbps a 192 kbps, pero para poder disfrutar de una cierta calidad de sonido, se recomienda utilizar discos grabados con una velocidad de bitios más alta.

## Precauciones

- Cuando asigne un nombre a un archivo WMA, añada la extensión del nombre de archivo correspondiente (.wma).
- Este producto reproduce los archivos con la extensión del nombre de archivo (.wma) como archivo WMA. Para evitar ruidos y fallos de funcionamiento, no utilice esta extensión para archivos que no sean archivos WMA.

### **T**érminos

#### Formato ISO9660

Esta es una norma internacional para la lógica de formato de carpetas y archivos CD-ROM. En cuanto al formato ISO9660, hay reglamentos para los dos niveles siguientes.

#### Nivel 1:

El nombre del archivo está en formato 8.3 (el nombre se compone de hasta 8 caracteres, medio byte letras mayúsculas en inglés y medio byte números y el signo "\_", con una extensión de archivo de tres caracteres).

#### Nivel 2:

El nombre del archivo puede tener hasta 31 caracteres (incluyendo la marca de separación "." y una extensión de archivo). Cada carpeta contiene menos de 8 jerarquías.

### Formatos extendidos

#### Joliet:

Los nombres de archivo pueden tener hasta 64 caracteres.

#### Romeo:

Los nombres de archivo pueden tener hasta 128 caracteres.

### **ID3 Tag**

Este método introduce información sobre la pista en un archivo MP3. Esta información puede consistir en título de pista, nombre del artista, título del álbum, género musical, año de producción, comentarios y otros datos. El contenido puede ser editado libremente utilizando un software con funciones de edición de ID3 Tag. Si bien el número de caracteres de los tags se encuentra restringido, se podrá ver la información cuando se reproduce la pista.

11

### Informaciones adicionales

#### m3u

Las listas de reproducción (playlists) creadas usando el software "WINAMP" disponen de la extensión de archivo playlist (.m3u).

#### MP3

MP3 es abreviatura de MPEG Audio Layer3. Es una norma de compresión de audio establecida por un grupo de trabajo (MPEG) de la ISO (International Standards Organization). MP3 puede comprimir datos de audio a aproximadamente 1/10 de nivel de un disco convencional.

#### **Multi-session**

El Multi-session es un método de grabación que permite grabar posteriormente datos adicionales. Cuando se graban datos en un CD-ROM, CD-R o CD-RW, etc., todos los datos, desde el comienzo al final, se tratan como una sola unidad o sesión. El Multi-session es un método de grabación de más de 2 sesiones en un solo disco.

#### **Packet write**

Este es un término general utilizado para el método de escritura en CD-R, etc. en el momento requerido por un archivo, tal como se efectúa con los archivos en disquetes o discos duros.

#### Velocidad de bitios

Expresa el volumen de datos por segundo, o unidades bps (bitios por segundo). Cuanto más alta sea la velocidad, mayor será la información disponible para reproducir el sonido. Utilizando el mismo método de codificación (como MP3), cuanto más alta sea la velocidad, mejor será el sonido.

#### **VBR**

VBR son las siglas de Variable Bit Rate. En términos generales, la CBR (Constant Bit Rate) es de uso más amplio. Pero para ajustar con flexibilidad la velocidad de bitios de acuerdo con las necesidades de compresión de audio, se consigue maximizar la calidad reduciendo el espacio lo más posible.

#### **WMA**

WMA es abreviatura de Windows Media™ Audio y se refiere a una tecnología de compresión de audio desarrollada por Microsoft Corporation. Los datos WMA se pueden codificar usando Windows Media Player versión 7, 7,1 o Windows Media Player for Windows XP. Microsoft, Windows Media y el logotipo Windows son marcas registradas, o nombres comerciales registrados de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. ■

<b>Especificaciones</b>
General Fuente de alimentación 14,4 V CC
(10,8 – 15,1 V permisible) Sistema de conexión a tierra_
Consumo de energía máximo
Audio Potencia máx 50 W × 4
$\begin{array}{c} \text{para altavoz de subgraves} \\ (70~\text{W}\times\text{1 canal/2}~\Omega) \\ 25~\text{W}\times\text{4 (BRI)} \\ \end{array}$ Potencia continua
(DIN45324, $+B = 14.4 \text{ V}$ ) Impedancia de carga $4 \Omega$ ( $4-8 \Omega$ [ $2 \Omega$ para 1 canal] permisible)
Nivel de pre-salida máxima/impedancia de salida 4,0 V/1 kΩ
Ecualizador (Ecualizador paramétrico de 3 bandas) (Bajo) Frecuencia
(Medio)     Frecuencia
(Alto) Frecuencia
Contorno de sonoridad (Bajo)
Contorno de tono (Graves) Frecuencia 40/63/100/160 Hz

Ganancia ..... ±12 dB

(Agudos) Frecuencia Ganancia	2,5k/4k/6,3k/10k Hz ±12 dB
Frecuencia Pendiente Altavoz de subgraves	
Frecuencia Pendiente Ganancia Fase	-18 dB/oct. ±12 dB
Lector de CD	
Sistema	Sistema de audio de discos compactos
Discos usables Formato de la señales: Frecuencia de muestre	Disco compacto
	. 44,1 kHz
Número de cuantizació	
Características de la frecue	ncia
Relación de señal a ruido Gama dinámica Número de canales Formato de decodificación	94 dB (1 kHz) (red IEC-A) 92 dB (1 kHz) 2 (estéreo) MP3
Formato de decodificación	MPEG-1&2 Audio Layer-3
Sintonizador FM	<u> </u>
Gama de frecuencias Sensibilidad utilizable	
Umbral de silenciamiento a	50 dB
Relación de señal a ruido	70 dB (red IEC-A)
Distorsión	. 0,3% (a 65 dBt, 1 kHz, estéreo)
Respuesta de frecuencia Separación estéreo	30 - 15.000 Hz (±3 dB)
Sintonizador MW	
Gama de frecuencias Sensibilidad utilizable Selectividad	18 µV (Señal/ruido: 20 dB)
	00 02 (=0 111 12)
Sintonizador LW Gama de frecuencias Sensibilidad utilizable Selectividad	$30\mu\text{V}$ (Señal/ruido: 20 dB)



 Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso debido a mejoramientos.

#### PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

#### PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

#### PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: (0) 3/570.05.11

#### PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936

### TEL: 65-472-1111

#### PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia TEL: (03) 9586-6300

#### PIONEER ELECTRONICS OF CANADA. INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada TEL: (905) 479-4411

#### PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

San Lorenzo 1009 3er. Piso Desp. 302 Col. Del Valle Mexico, D.F. C.P. 03100

TEL: 5-688-52-90

Published by Pioneer Corporation. Copyright © 2001 by Pioneer Corporation. All rights reserved.

Publication de Pioneer Corporation. Copyright © 2001 Pioneer Corporation. Tous droits de reproduction et de traduction réservés

> Printed in Thailand Imprimé en Thaïlande <CRD3565-A/N> EW